
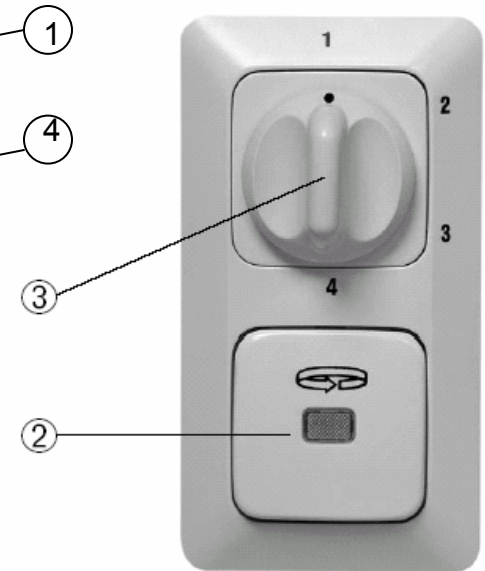


PINGVIN 85 EPKS ja PINGVIN 120 EPKS PIKAKÄYTTÖOHJE

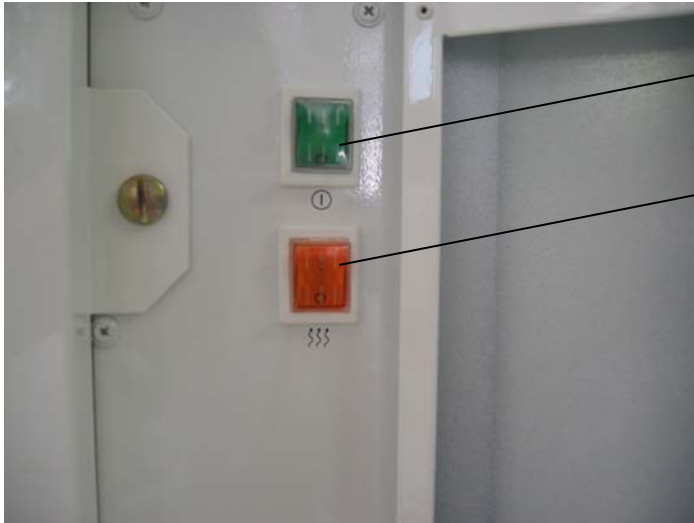


SÄÄTÖPANEELI KONEESSA

1. Pääkytkin merkkivalolla
4. Lisälämmityksen kytkin merkkivalolla

MCC-12

- Kaukosäätöpaneeli
3. Puhallinnopeuksien valintakytkin (4-asentoa)
 2. Lämmöntalteenotto merkkivalolla

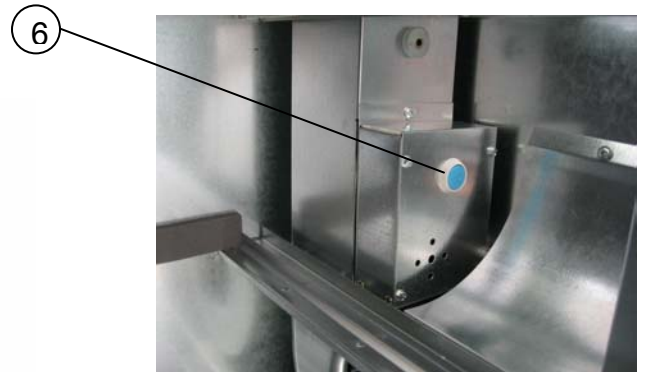

PULSER

- Lämmityssäädin
5. Lämpötilan asetus tuloilmalle

JÄLKILÄMMITIN

6. Ylikuumenemissuojan kuittaus