

32 mm kondenssivesipoiston asennus

Yleistä

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten kondenssivedenpoisto asennetaan eri ilmanvaihtolaitteissa.

Varoitus!

Varmista aina ennen huolto-oven avaamista, että laitteen syöttöjännite on katkaistu.

Ks saa avata vain koulutettu sähköasentaja.


Sähköasennuksissa on noudatettava paikallisia määräyksiä.

Aloita irrottamalla lämmönsiirtimen **liitin** ja poista lämmönsiirrin ilmanvaihtolaitteesta vetämällä ulospäin.



Nämä osat tarvitset:

- Ruuvi
- Tyhjennysreikä
- Tiiviste
- Suojalevy
- Kartioputki

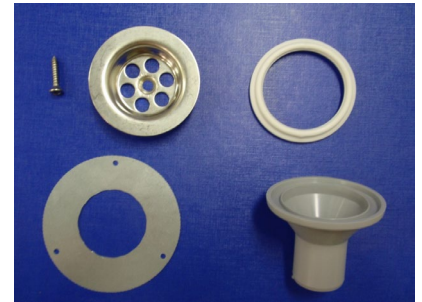

On suositeltavaa että poraat tavallisella terällä ensin kokopohjan läpi että saat merkit mistä porata kuppiterällä.

Poraa 53mm reikä kuppiterällä vanhan kondenssireiän päälle vain ensimmäisen peltikerroksen läpi.



Irrota oikeanpuoleinen messinki tulppa.

Poraa sitten 70mm reikä kuppiterällä pohjan alapuolelta.

Porauksen jälkeen poista vanha tulppa ja ylimääräinen villa.



Aseta tiiviste kartioputken päälle.






Asenna kartioputki tiivisteineen alhaalta 70mm reiän läpi ja kiinnitä se tyhjennysreikään ruuvilla.

Varmista että liitos on niin tiivis, ettei pohjan sisään pääse vettä.



Laita villaa tai uretaania kartioputken ympärille ja kiinnitä suojalevy kolmella ruuvilla.

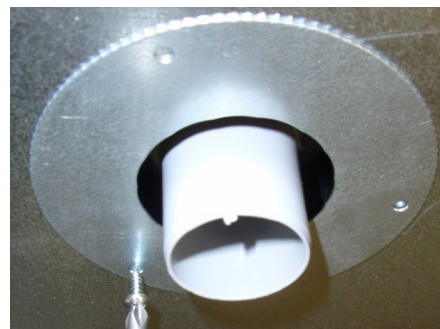

Asennus on valmis.