


eWind-ventilationsaggregat

Installation av extern RH- eller CO₂-givare i eWind automation

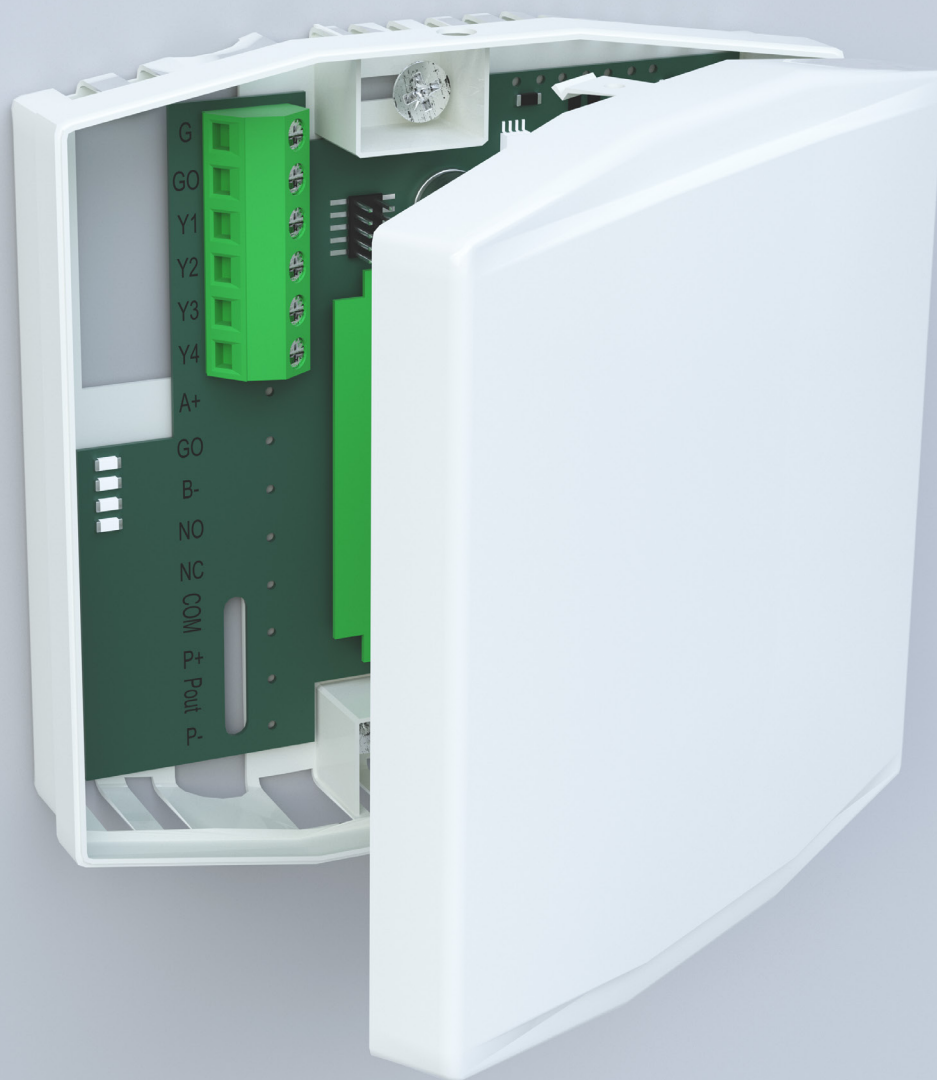

enervent

SÄKERHET

Allmänt

FARA

Kontrollera alltid att aggregatets matningsspänning är bortkopplad innan du öppnar serviceluckan.

VARNING

När en funktionsstörning inträffar, utred alltid orsaken till störningen innan du startar om aggregatet.

VARNING

När du har brutit strömmen, vänta två (2) minuter, innan du påbörjar underhållet. Även om strömmen har brutits fortsätter fläktarna att rotera och värmebatteriet förblir varmt en stund.

Elsäkerhet

FARA

Endast behörig elinstallatör får göra ingrepp i aggregatets elskåp.

FARA

läkta lokala bestämmelser om elinstallationer.

OBS

Kontrollera att aggregatet är helt bortkopplat från elnätet innan du utför spänningstester, isolationsmätningar eller andra elarbeten eller -mätningar. Sådana arbeten kan skada känslig elutrustning.

OBS

Övervakningsinstrument som används i ventilationsaggregat kan orsaka läckström. Det kan inverka på jordfelskyddet.

OBS







Alla ventilationsaggregat som utrustats med ett styrsystem måste förses med överspänningskydd.



INSTALLERA EXTERNA SENSORER

eWind automationen är från fabriken inställd för en extern fuktighets (RH) -sensor. Om den externa sensorn är en fuktighetssensor, behövs inga ändringar i aggregatets sensorparametrar. Om den externa sensorn är en CO₂-sensor, måste ändringarna i sensorparametrarna som visas på nästa sida göras i eWind kontrollpanelen.



FARA

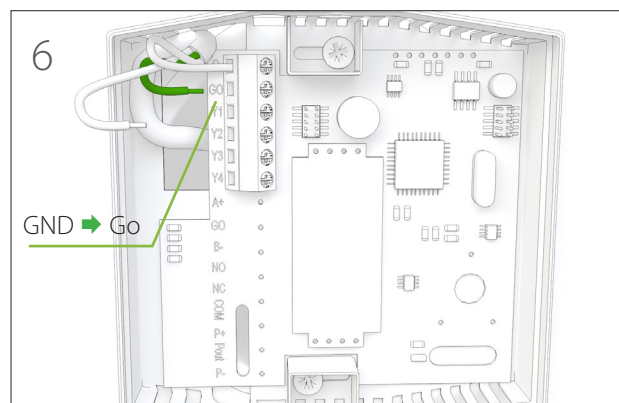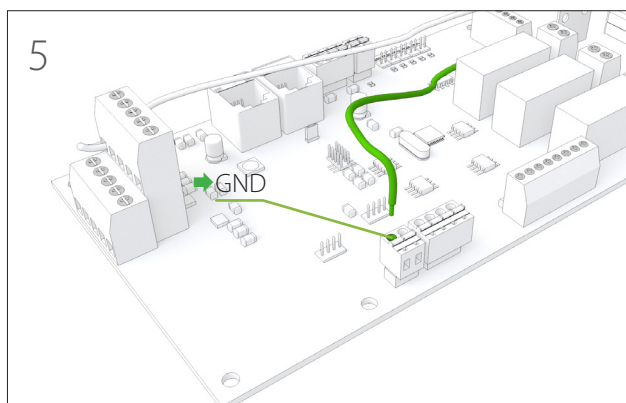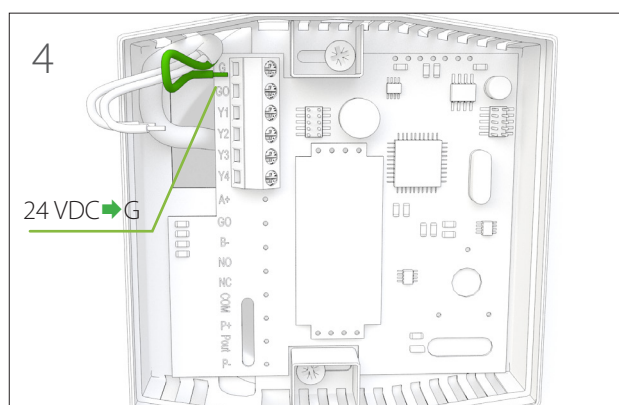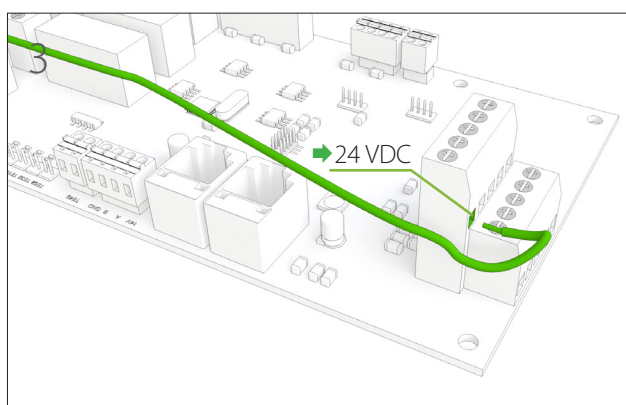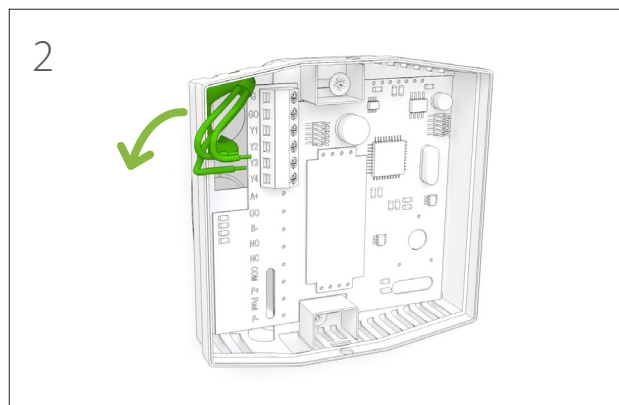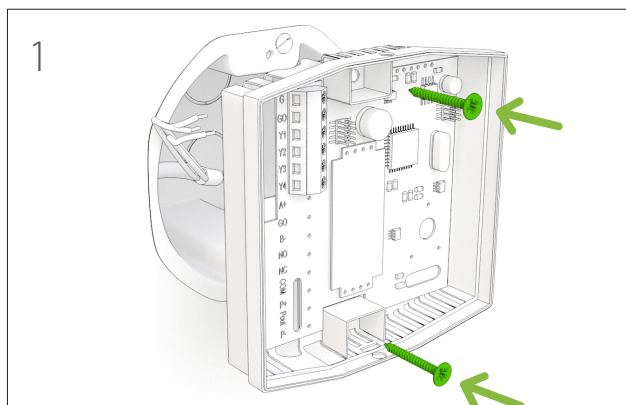

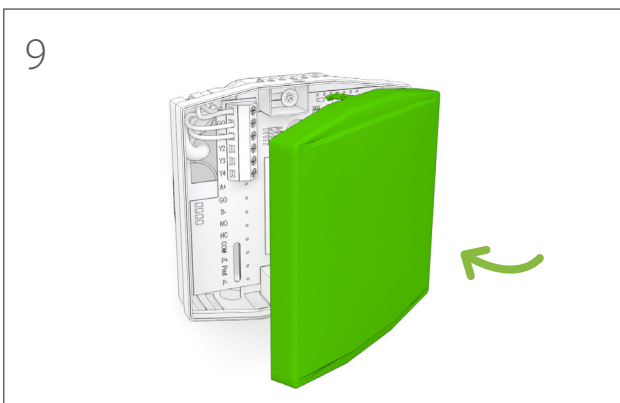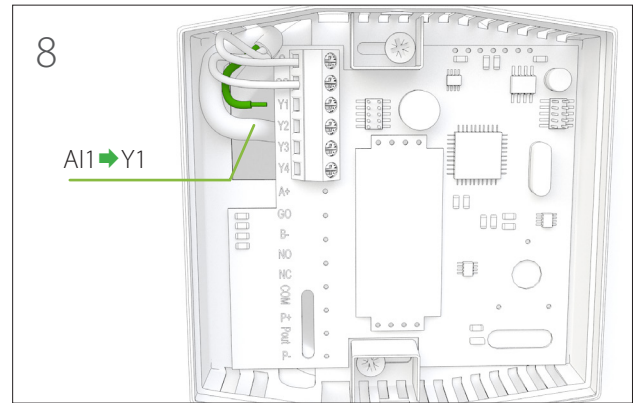Endast behörig elinstallatör får göra elarbeten i ventilationsaggregat.









Ändra sensorparameter i kontrollsystemet för CO₂-sensor



- 1 Tryck samtidigt på knapparna  och  tre gånger i styrpanelen.

- 2 Välj parameter c27 med knapparna  och .

- 3 Tryck ner  i 3 sekunder för att välja parametern.


- 4 Ändra parameterns värde till ON med knapparna  och .

- 5 Bekräfta värdet genom att trycka på .

- 6 Lämna inställningarna genom att trycka samtidigt på knapparna  och .



Elschema

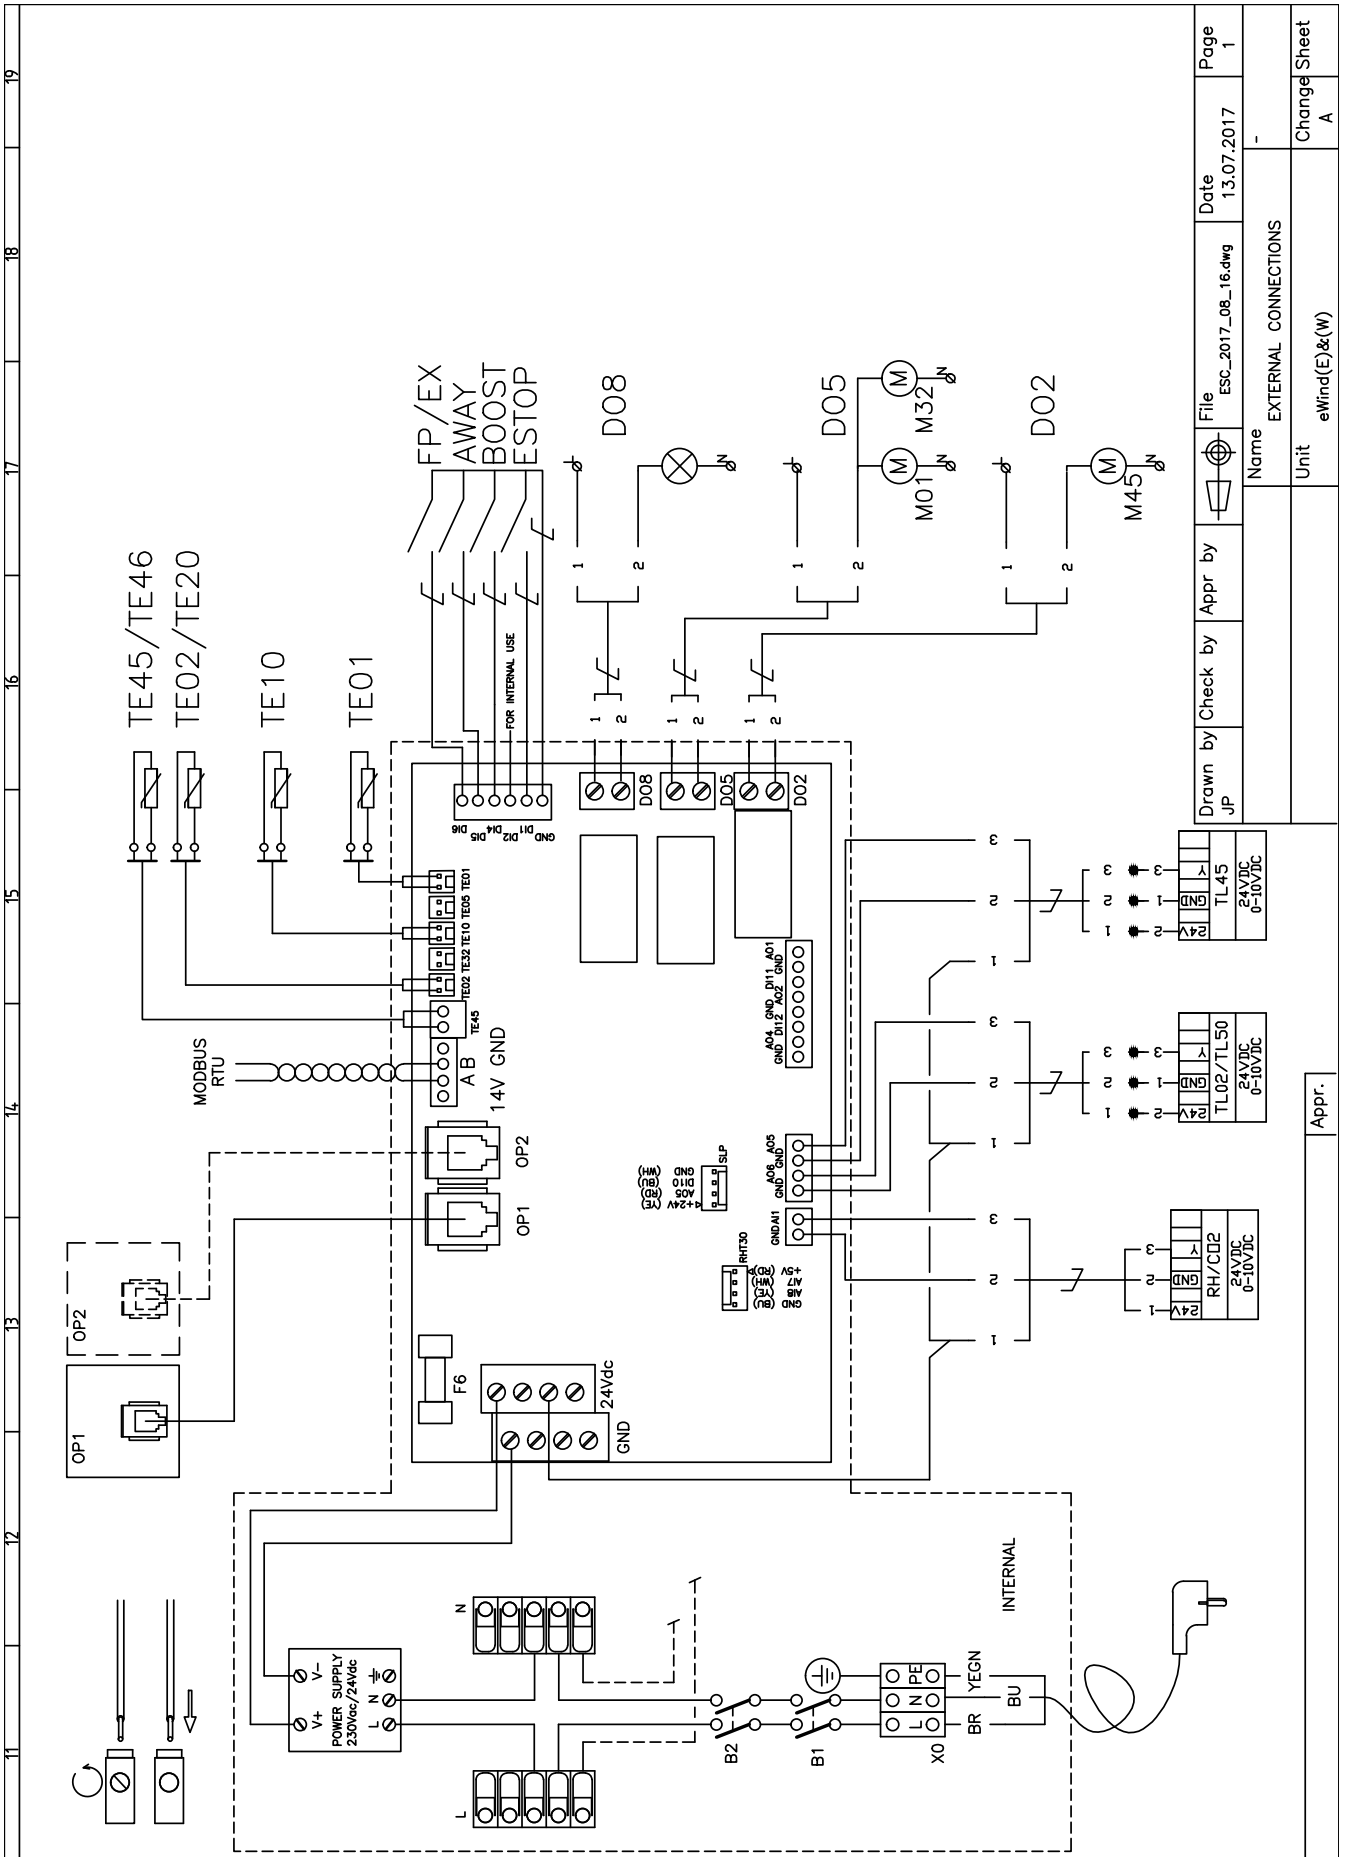

11 12 13 14 15 16 17 18 19

| | | | | | |
|----------|----------|---------|----------------------|------------|------|
| Drawn by | Check by | Appr by | File | Date | Page |
| JP | | | ESC_2017_08_16.dwg | 13.07.2017 | 1 |
| Name | | | EXTERNAL CONNECTIONS | | |
| Unit | | | eWind(E)&(W) | | |
| Change | | | A | | |

Appr.



Enervent Oy
Kipinätie 1
FIN-06150 Porvoo, Finland
Tel. +358 207 528 800
Fax. +358 207 528 844
enervent@enervent.com
www.enervent.com