


# PELICAN

SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA  
KÄYTTÖOHJEET

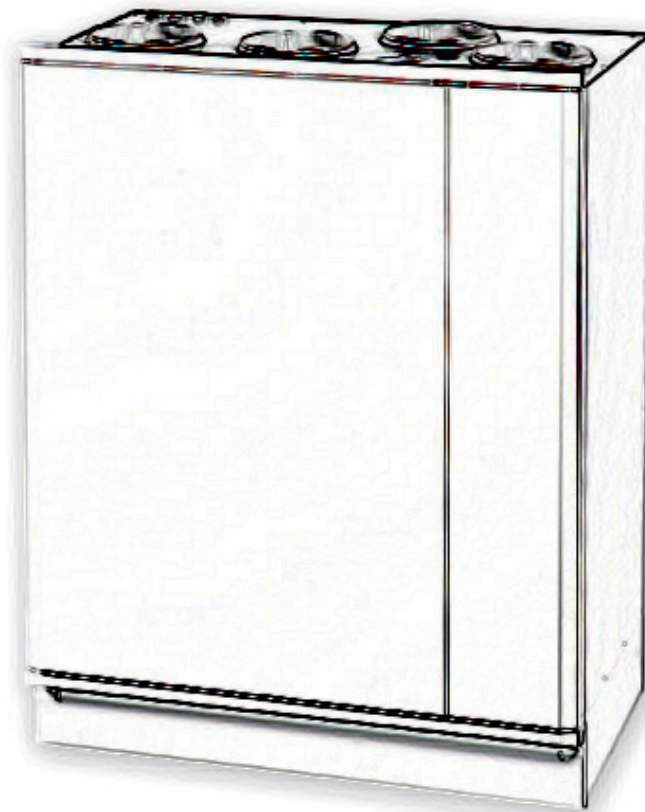

Kipinätie 1, 06150 PORVOO  
Puh 0207 528 800, FAX 0207 528 844  
[www.enervent.fi](http://www.enervent.fi)

# TYYPPIMERKINTÄ

Ennen kuin aloitat lukemisen, tarkista laitteen tyyppimerkintä. Nämä ohjeet kattavat tyypit:

---

PELICAN

PELICAN EP

PELICAN W

---

## MERKKIEN JA LUKUJEN SELITYKSET

EP Sähkölämmityspatteri 2000 W, Pulser säätimellä (kaapeloitava) ja TG-K330 lämpötila-anturilla (kaapeloitava)

W Vesilämmitin III 60/40 4 kW (sisäänrakennettu) ilman automatiikkaa

Kaikissa malleissa kanavaliitännät Ø 200 mm

---

# FI

## JOHDANTO

Kaikki PELICAN ilmanvaihtolaitteet on suunniteltu ja valmistettu ympärivuotiseen käyttöön. Suomessa Enervent laitteita on asennettu toimitiloihin ja omakotitaloihin jo 20 vuoden ajan. Laitteiden saama suosio on vuosi vuodelta lisääntynyt. Kokemuksen perusteella laitteita on voitu kehittää yhä käyttäjäystävällisemmiksi.

PELICAN -mallisto on pitkäaikaisen tuotekehityksen tulos. Se on ominaisuuksiltaan erittäin monipuolinen ja muunneltava.

Näiden ohjeiden avulla perustoiminnot sisältävä laite voidaan asentaa toimintakuntoon, mutta tiettyjen erikoistoimintojen ja lisävarusteiden asennustyössä vaaditaan sähköalan ammattilaista.

Suosittellemme, että asennustyön suorittaa LVI-alan ammattimies.

Ennen kojeen huoltoa, lue varoitus seuraavalla sivulla!



## TAKUU

Enervent Oy Ab myöntää Enervent PELICAN -mallistolle kahden (2) vuoden tuotetakuun. Takuu sisältää laitteen korjauksen tarvittavine osineen Enervent Oy Ab:n tehtaalla Porvoossa, tai sopimuksen mukaan.

Takuu ei ole voimassa mikäli laite on asennettu virheellisesti, käytetty väärin tai rikottu mekaanisesti. Takuu ei myöskään korvaa laitteen aiheuttamia välillisiä vahinkoja eikä vian toteamisesta, laitteen irrottamisesta, lähettämisestä eikä asentamisesta aiheutuneita kuluja.

Säilytä ostokuitti todisteena ostopäivästä, josta takuu määritetään alkavaksi!

# SISÄLLYSLUETTELO

TYYPPIMERKINTÄ.....	1
JOHDANTO .....	3
TAKUU .....	3
SISÄLLYSLUETTELO .....	4
VAROITUS.....	4
1. TOIMINTAPERIAATE .....	5
2. ASENNUSOSAT.....	5
3. KANAVISTON SUUNNITTELU .....	6
4. HUONETILOJEN POISTOILMALUOKAT .....	8
5. LAITTEEN ASENNUS .....	9
5.1. PELICAN ASENNUSMITAT .....	10
6. ILMANVAIHTOKANAVIEN LÄMPÖERISTYS.....	11
7. KÄYTTÖ.....	12
8. KUNNOSSAPITO .....	12
9. OHJEARVOJA ILMAVIRROILLE.....	13
10. KEITTIÖN ILMANVAIHTO.....	13
11. KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAA!.....	14
12. LÄMMÖNTALTEENOTON HYÖTYSUHDE .....	14
13. HIHNANVAIHTO.....	15
14. OMINAISKÄYRÄT .....	16
15. KYTKENNÄT .....	17
15.1. SÄHKÖKAAVIO PERUS JA W .....	17
15.2. SÄHKÖKAAVIO EP .....	18
15.3. ULKOISET KAAPELOINNIT .....	19
16. VIAN ETSINTÄ .....	20
17. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS.....	21
18. TEKNISET TIEDOT .....	22

## VAROITUS

Katkaise syöttöjännite kojeesta ennenkuin avaat huolto-oven! Odota n. 2 minuuttia ennen kuin aloitat huoltotyöt! Puhaltimet pyörivät jonkin aikaa omalla voimallaan ja EP-mallin lämmitysvastus saattaa olla kuuma. Sähkökotelon kannen takana ei ole osia joita käyttäjä voisi huoltaa. Jätä laite tältä osin huoltomiehen huollettavaksi. Selvitä vian aiheuttaja ennen kuin laite käynnistetään uudelleen!

# 1. TOIMINTAPERIAATE

PELICAN ilmanvaihtolaitteet perustuvat ns. regeneratiiviseen lämmöntalteenottoon. Tämä on toteutettu pyörivällä lämmönsiirtimellä, jonka puoliskojen läpi tulo- ja poistoilma virtaavat vastakkaisiin suuntiin. Lämmönsiirtimen alumiinilamellit lämpenevät poistoilmavirrassa ja luovuttavat lämpönsä tuloilmalle.

Regeneratiiviselle lämmönsiirtimelle on ominaista korkea lämmöntalteenottokyky.

PELICAN lämmöntalteenottokykyä kuvaa tuloilman lämpenemissuhde, joka vaihtelee 75 - 85 % välillä tulo- ja poistoilmavirtojen suhteesta, sekä niiden suuruudesta riippuen (sis. tulopuhaltimen synnyttämän lämmön). Hyvän lämmöntalteenottokykynsä ansiosta PELICAN säästää lämmitysenergiaa ja maksaa itsensä takaisin lyhyessä ajassa. Samalla se huolehtii aina riittävän hyvänlaatuisesta sisäilmasta.

## 2. ASENNUSOSAT

### A. PERUSOSAT

- PELICAN -koje (toimitetaan pussisuodattimilla EU 5)



PELICAN -koje

### B. LISÄVARUSTEET

- Kanavaäänenvaimentimet
- Ulko- ja jäteilman sulkupellit
- Peltimoottorit sulkupelteihin (jousipalautteinen)
- Hienosuodatin EU7 (sisäänrakennettu)
- Vesijäähdytyspatteri, säätöventtiili, venttiilitoimilaite, (sisäänrakennettu tehdasasennuksena)
- Suorahöyrystysjäähdytyspatteri (sisäänrakennettu tehdasasennuksena)
- Sähkösuodatin

## C. VAIHTO-OSAT

- Varasuodatin EU 5
- Hienosuodatin EU 7 (sisäänrakennettu tai kanava-asennus)



Varasuodatin EU5

## 3. KANAVISTON SUUNNITTELU

Suunnittelu kannattaa antaa ammattisuunnittelijalle tehtäväksi.

Kanavisto on suunniteltava väljäksi, jotta ilman nopeudet olisivat alhaisia. Pienin kanavahalkaisija on 100 mm. Varsinkin ulkoilma- ja jäteilmakanava pitäisi olla väljiä. Ulkosäleikössä ei saa käyttää hyönteisverkkoa ja säleikön halkaisija tulee olla vähintään 200 mm. Säleiköltä lähtevän kanavan halkaisija on vähintään 200 mm ulkoseinältä koneelle. Ulko- ja jäteilmakanavat on oltava samankokoiset.

Kanavistona käytetään tyyppihyväksytyjä materiaaleja esim. galvanoitua kierresaumaputkea tai muoviputkea. Venttiileinä on käytettävä koneelliseen ilmanvaihtoon soveltuvia venttiileitä. Tulo- ja poistoventtiileinä käytetään halkaisijaltaan 100 mm tai suurempia venttiilikokoja.

**Ulkoilma** tulisi ottaa aina jos mahdollista rakennuksen pohjoispuolelta tai muusta varjoisasta paikasta, missä lämpötilavaihtelut pysyvät kohtuullisen pieninä.

**Jäteilma** tulisi johtaa läheltä katon harjaa ulos noin 90 cm kattopinnan yläpuolella. Käytä tehdasvalmisteista eristettyä kattoläpivientiä. Jäteilmakanavan yläpäässä on oltava suojakatos estämään sadeveden pääsy kanavistoon.

Kanavistoon tulee sijoittaa riittävä määrä tarkistusluukkuja, joista kanavat voidaan puhdistaa sisäpuolelta. Tarkistusluukkujen paikat kannattaa merkitä esim. kattotuoleihin löytämisen helpottamiseksi.

**Poistoventtiilit** sijoitetaan seuraaviin tiloihin: WC, keittiö, pesuhuone, kylpyhuone, vaatehuone, siivouskomero ja kodinhoituhuone.

**Tuloventtiilit** sijoitetaan seuraaviin tiloihin: makuuhuone, olohuone, erillinen ruokailutila, löylyhuone, askarteluhuone ja pukuhuone. Ne asennetaan sisäkattoon ikkunan luo, lämmönlähteen (sähköpatterin / vesiradiaattorin) yläpuolelle. Löylyhuoneessa venttiili asennetaan perimmäiseen nurkkaan, josta ilmasuihku ohjataan kiukaan yläpuolelle venttiiliin sektorilevyä kääntämällä.

Ovirakojen tai vapaavirtaussäleikköjen avulla on ilmavirran kulku ohjattava puhtaista tiloista likaisiin. Oviraon korkeudeksi riittää 20 mm, löylyhuoneessa 100 mm. Puulämmitteisille kiukaille ja tulisijoille voidaan lisäpalamisilma johtaa ulkoa erillisellä raitisilmaputkella, joka on tarpeen vaatiessa suljettavissa.


Autotallin ilmanvaihtoa ei saa yhdistää asunnon ilmanvaihtolaitteeseen, vaan se on toteutettava joko painovoimaisella ilmanvaihdolla, huippuimurilla tai omalla lämmöntalteenottolaitteella.

Liesituuletinta tai liesikupua ei myöskään suositella yhdistettäväksi ilmanvaihtolaitteeseen.

Kuivauskaappi, jossa on oma puhallin voidaan liittää epäsuorasti kuivauskaapin mukana tulevilla ”kynsillä” poistoventtiiliin. Tällöin osa poistoilmasta otetaan huonetilasta ja osa kuivauskaapista. Poistoilmamäärä venttiiliin kautta tulee olla vähintään 12 l/s.

**Äänenvaimentimet.** Poistokanavaan suositellaan ÄV 09 kova vaimennin. Tulokanavaan suositellaan ÄV 09 ja ÄV 06 vaimennin.

**Jäte- ja ulkoilma-aukkojen etäisyydet.** Yleensä ulkoilma otetaan seinältä ja jäteilma johdetaan ulos katolta. Toisinkin voidaan menetellä, jos noudatetaan ympäristöministeriön Rakentamismääräyskokoelman (2003) osan D2 ohjeita ja määräyksiä.

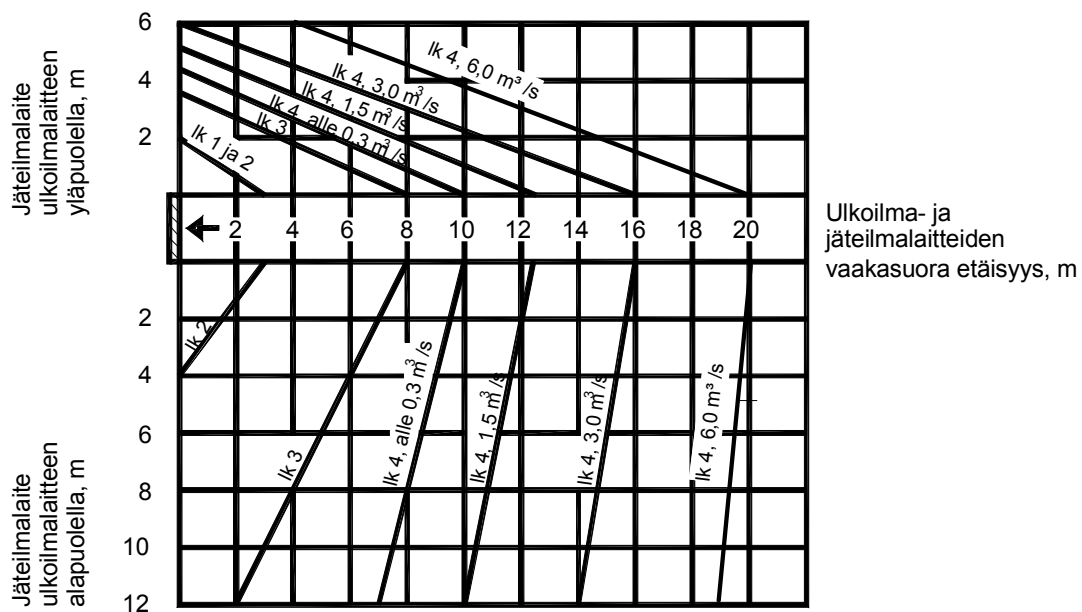

Jäte ja ulkoilma-aukkojen etäisyyden määrittämiseksi voidaan käyttää apuna yllä olevaa kuviota, mitat metreissä.

## 4. HUONETILOJEN POISTOILMALUOKAT

**Jäteilman johtaminen rakennuksesta perustuu seuraavaan poistoilma luokitukseen**

**Luokka 1** Poistoilma, joka sisältää vain vähän epäpuhtauksia. Epäpuhtaudet ovat pääasiallisesti lähtöisin ihmisistä tai rakenteista. Ilma soveltuu palautus- ja siirtoilmaksi.

**Luokka 2** Poistoilma, joka sisältää jonkin verran epäpuhtauksia. Ilmaa ei käytetä muiden tilojen palautusilmana, mutta se voidaan johtaa siirtoilmana esimerkiksi WC- ja pesutiloihin.

**Luokka 3** Poistoilma tiloista, joissa kosteus, prosessit, kemikaalit ja hajut oleellisesti huonontavat poistoilman laatua. Ilmaa ei käytetä palautus- tai siirtoilmana.

**Luokka 4** Poistoilma, joka sisältää pahanhajuisia tai epäterveellisiä epäpuhtauksia huomattavasti enemmän kuin sisäilman hyväksyttävät pitoisuudet. Ilmaa ei käytetä palautus- tai siirtoilmana.

### **Esimerkkejä huonetilojen poistoilmaluokista**

**Luokka 1** Toimistotilat ja niiden yhteydessä olevat pienet varastotilat, yleisöpalvelutilat, opetustilat, eräät kokoontumistilat sekä liiketilat, joissa ei ole hajukuormitusta.

**Luokka 2** Asuinhuoneet, ruokailutilat, kahvikeittiöt, myymälät, toimistorakennusten varastot, pukuhuoneet sekä ravintolatilat, joissa tupakointi on kielletty.

**Luokka 3** WC- ja pesutilat, saunat, asuinhuoneistojen keittiöt, jakelu- ja opetuskeittiöt, piirustuksien kopiointitilat.

**Luokka 4** Ammattimaisessa käytössä olevat vetokaapit, grillit ja keittiöiden kohdepoistot, autosuojat ja ajotunnelit, maalien ja liuottimien käsittelyhuoneet, pesuloiden likapyykkitilat, elintarvikejätehuoneet, kemialliset laboratoriot, tupakkahuoneet sekä hotelli- ja ravintolatilat, joissa tupakointi on sallittu.

(Suomen rakentamismääräyskokoelma D2, 2003)



## 5. LAITTEEN ASENNUS


Koje asennetaan lämpimään tai puolilämpimään tilaan (yli +5°C).  
Sijoituspaikkana voi olla esim. tekninen tila.

PELICAN asennetaan tasaiselle lattiapinnalle tai sitä varten rakennetulle tasolle.

Mikäli laitetta käytetään uima-allastilan yms. kostean tilan ilmanvaihtoon on se ehdottomasti viemäritävä. Kojeen pohjassa on kondenssiliitännät.



### **Kojeen asennuksen vaiheet:**

1. Asenna koje lattialle tai tasolle sen omien säädettävien kumitassujen varaan. Jätä 10mm ilmarako kojeen taakse ja sivuille. Mikäli koje asennetaan kylki seinää vasten jätetään sivulle väh. 15mm ilmarako kts. kuva. Huomioi lisäksi mahdollinen kondenssiveden poiston vaatima tila kojeen alla.
2. Varmista, että laitteen huoltoluukun eteen jää vähintään 75 cm huoltotilaa ja että sähköläpivienteihin pääsee helposti käsiksi. Kojee on pistotulppaliitännäinen. Liitäntäkaapeli on kojeen etukulmassa pienemmän oven yläpuolella. Kaapelin pituus on 120 cm.
3. Liitä koje kanavistoon. Suosittelemme äänenvaimentimien asennusta sekä tulo- ja poistoilmakanaviin. Äänenvaimentimet, katso sivu 8.
4. Mikäli koje viemäroidään, poista tulppa ilmanvaihtokojeen yhteestä, kytke letkukara laitteeseen ja viemäri laite vesilukon (min. vesipatsas 60mm) kautta lähimpään lattiakaivoon tai pesualtaaseen. Kojetta ei saa viemäroidä suoraan jätevesiviemäriin.

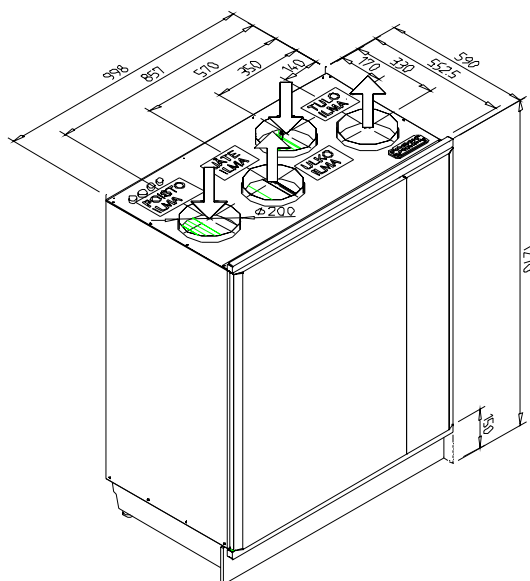


PELICAN

## 5.1. PELICAN ASENNUSMITAT

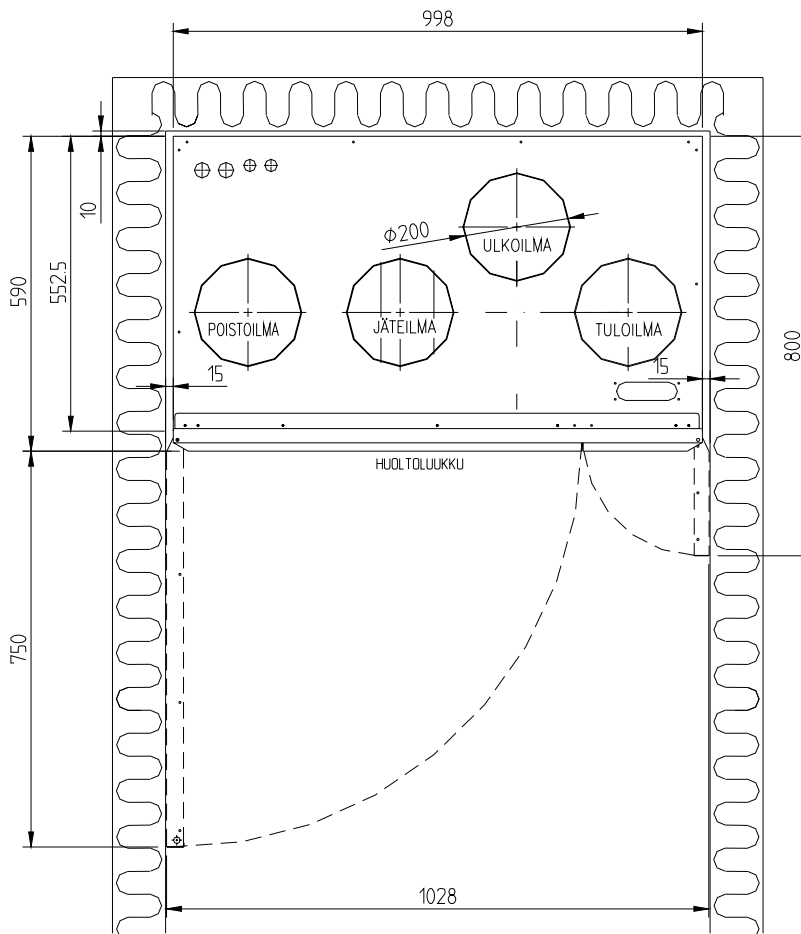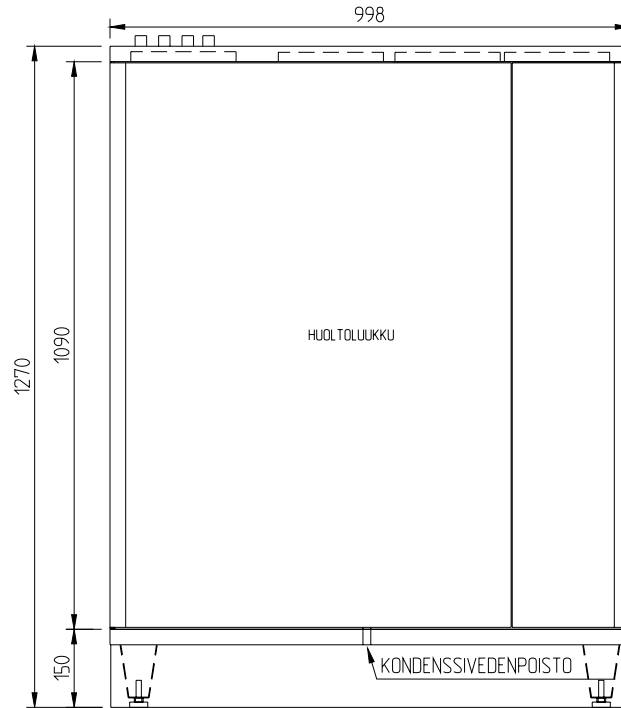

## 6. ILMANVAIHTOKANAVIEN LÄMPÖERISTYS

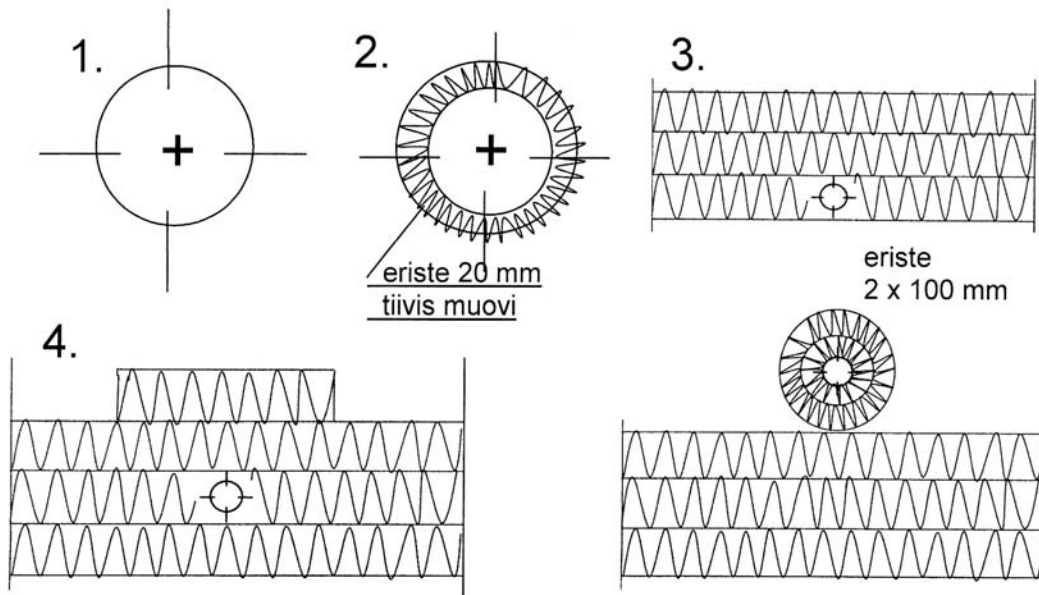

Kuvassa esitetään eri lämpöeristysesimerkkejä.

1. Poistoilmakanava lämpimässä tilassa (sisätila, ei eristystä).
2. Jäteilmakanava sekä ulkoilmakanava lämpimässä tilassa (sisätila). Eristys esim. Armaflex.
3. Poistoilmakanava yläpohjan eristeessä höyrystulun yläpuolella.
4. Kaikki kanavat kylmässä tilassa ullakolla yläpohjan eristeessä ja sen yläpuolella. Jäte- tai ulkoilmakanavaa ei saa asentaa välittömästi höyrystulun yläpuolelle vaan väliin on tultava eristekerros vuorivillaa, jonka paksuus on vähintään 100 mm.

## 7. KÄYTTÖ

Ilmanvaihtolaite pidetään jatkuvasti käynnissä ja tehoa säädellään MCC-12 ohjauspaneelin nupista haluttuun arvoon. Puhaltimille on valittavissa 4 nopeutta ja ne pyörivät samalla nopeudella. Talteenotto on mahdollista kytkeä pois esimerkiksi kesällä, kun ulkolämpötila on sama kuin sisällä, tai kun halutaan jäähdyttää sisäilmaa viileällä yöilmalla. Kun ilmanvaihtolaite kuumana kesäpäivänä pidetään päällä, niin se toimii sisäviileyden talteenottolaitteena.

**Tulo- ja poistoilman suhteen säätö (käyttöönoton jälkeen).** Poistoilmavirta tulisi olla noin 5-10% suurempi kuin tuloilmavirta. Säätö suoritetaan mittaamalla asianmukaisilla laitteilla (esim. termoaanemometrillä) ilmavirrat venttiilikohtaisesti ja säätämällä ne suunnitteluihin arvoihin. Oikein säädetty koje antaa hyvän lämmön talteenottohyötysuhteen ja pitää rakennuksen hieman alipaineisena. Tällöin säästetään lämmityskuluissa ja kosteus pidetään poissa rakenteista. Säätöä tehtäessä on suodattimien oltava puhtaita sekä kaikkien venttiilien ja ulkosäleikköjen on oltava paikoillaan. Ulkoilmasäleikössä ei saa olla hyönteisverkkoa.

## 8. KUNNOSSAPITO

PELICAN ei varsinaista huoltoa vaadi, ainoastaan lämmönsiirtimen sekä puhaltimien puhdistusta ja suodattimien vaihtoa aika ajoin. Huoltoa tehtäessä katkaise iv-kojeen syöttöjännite kojeen pääkatkaisijasta.

Huomaa varoitus sivulla 4.

**Lämmönsiirtimen puhdistus.** Lämmönsiirtimen likaisuus tarkistetaan silmämääräisesti suodatinvaihdon yhteydessä. Mikäli lämmönsiirrin on likainen, se poistetaan koneesta ja pestään vaakatasossa käsisuihkun alla neutraalia pesuainetta käyttäen, tai puhalletaan puhtaaksi paineilmaa käyttäen. Painepesurien käyttö on ehdottomasti kielletty. Älä upota lämmönsiirrintä veteen, koska peltikotelon sisällä on sähkömoottori, joka voi vaurioitua! Kun käynnistät ilmanvaihtokojeen puhdistuksen jälkeen tarkista silmämääräisesti että kenno pyörii.

**Puhaltimien puhdistus.** Puhaltimien likaisuus tarkistetaan silmämääräisesti suodatinvaihdon yhteydessä. Puhaltimet poistetaan laitteesta ja siipipyörät puhdistetaan esim. hammasharjalla tai paineilmalla.

**Suodattimien vaihto.** Suodattimien suositeltava vaihtoväli on enintään kuusi (6) kuukautta. EU5 luokan suodattimien käyttöikää voi pidentää imuroimalla suodatinpussit sisäpuolelta. Tällöin vaihtoväli voi olla yksi (1) vuosi. Pussisuodattimet vaihdetaan vapauttamalla suodattimien lukitusvivut ja vetämällä vanha suodatin laitteesta ja asettamalla uusi suodatin paikalleen. Muista lukita suodattimet paikoilleen. Suodatinvaihdon yhteydessä laitteen sisäpuolen imurointi on suositeltavaa. Huom! Sulje huolto-ovi huolellisesti.

## 9. OHJEARVOJA ILMAVIRROILLE

Tavanomaisten huonetilojen ilmavirrat.

<u>POISTOILMA</u>		
Keittiö	20 l/s	
Kylpyhuone	15 – 17 l/s	
WC	10 – 12 l/s	
Vaatehuone	3 – 4 l/s	
Askarteluhuone		0,7 l/s, m <sup>2</sup>
Pukuhuone		2,0 l/s, m <sup>2</sup>
Pesuhuone	15 – 17 l/s	
Siivouskomero		4,0 l/s, m <sup>2</sup>
Kodinhuone	15 – 17 l/s	
<u>TULOILMA</u>		
Olohuone	8 – 17 l/s	0,5 l/s, m <sup>2</sup>
Makuuhuone	5 – 8 l/s	0,7 l/s, m <sup>2</sup>
Sauna	8 – 17 l/s	2,0 l/s, m <sup>2</sup>
Erillinen ruokailutila		0,5 l/s, m <sup>2</sup>
Askarteluhuone		0,7 l/s, m <sup>2</sup>
Pukuhuone		2,0 l/s, m <sup>2</sup>

## 10. KEITTIÖN ILMANVAIHTO

Lieden päälle asennetaan normaali liesituuletin, joka puhaltaa ilman suoraan ulos. Liesituuletinta käytetään vain tarvittaessa esim. ruoanlaiton yhteydessä. Lisäksi keittiöön tulee asentaa yleispoisto keittiön katossa olevan poisto-venttiilin kautta. Poistoilmavirran suuruus tulisi olla 20 l/s.

Liesituuletinta tai liesikupua ei suositella kytkettäväksi ilmanvaihtokojeeseen.


## 11. KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAA!

**Pidä ilmanvaihto aina tarpeeksi korkealla teholla!** Muuten huoneiston kosteuspitoisuus nousee liian korkeaksi. Tästä on seurauksena talvella kosteuden tiivistyminen kylmiin ikkunapintoihin.


Suosittelava huoneilman suhteellinen kosteus on 35...45% (huonelämpötila 20..22 °C). Tällöin ikkunat pysyvät kuivina ja kosteus on terveellisellä tasolla. Tarkkaile huoneilman kosteutta esim. huonekosteusmittarilla ja tehosta ilman-vaihtoa, kun kosteus nousee yli 45%. Vastaavasti voit pienentää ilmanvaihtoa, mikäli huoneilman kosteus laskee alle 35%.

**Vaihda suodattimet riittävän usein!** Talviaikaan poistoilmasuodatin likaantuu nopeammin kuin ulkoilmasuodatin. Tällöin poistoilmavirta pienenee, mikä johtaa kosteuspitoisuuden nousuun huoneistoissa sekä tuloilman lämpötilan alenemiseen. Jokaisen suodatintarkastuksen yhteydessä varmista että lämmönvaihdin toimii, eli kenno pyörii.

## 12. LÄMMÖNTALTEENOTON HYÖTYSUHDE

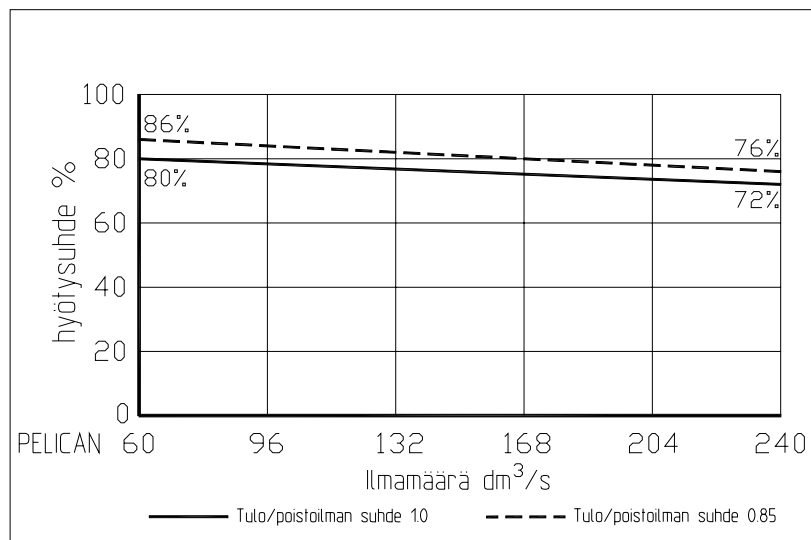

## 13. HIHNANVAIHTO

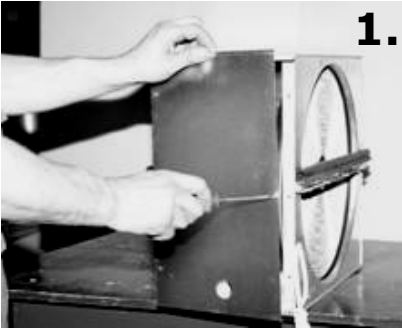

**1.**

- ✓ Lämmön talteenottolaite pysäytetään katkaisemalla virta huoltokytkimestä, sulakkeesta tai irrottamalla laitteen seinäpistoke. Huoltoluukku avataan.



**2.**

- ✓ Lämmönvaihtimen pistoke irrotetaan.
- ✓ Lämmönvaihdin vedetään ulos ilmanvaihtokojeesta.
- ✓ Lämmönvaihtimen kannessa olevat ruuvit avataan, kansi irrotetaan ja lämmönvaihdin asennetaan kyljelleen makaamaan. (Kuva 1)




**3.**

- ✓ Lämmönvaihdin asennetaan pöydälle niin, että roottorin akseli on pystyasennossa. Tiivistekumi poistetaan. (Kuva 2)
- ✓ Sekä akselin kuusiokoloruuvi, että välipalkissa olevat ruuvit poistetaan.
- ✓ Välipalkki nostetaan pois.
- ✓ Lika puhdistetaan lämmönvaihtimen ulkopinnasta ja hihna pujotetaan varovasti lämmönvaihtimen sisäpuolelle tiivisteen ohitse, samalla pyörittäen lämmönvaihdinta varovasti. (Kuva 3 ja 4)



**4.**




- ✓ Välipalkki asennetaan paikalleen.
- ✓ Välipalkin kiinnitysruuvit ja akselin kuusiokoloruuvi kierretään kiinni.
- ✓ Tiivistekumi asennetaan paikalleen.

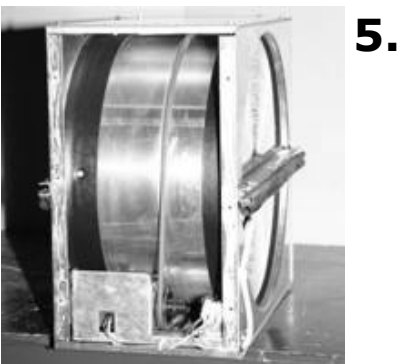

**5.**

- ✓ Lämmönvaihdin käännetään pystyasentoon ja hihna laitetaan hihnapyörälle. (Kuva 5)
- ✓ Lämmönvaihdinta pyöritetään pari kierrosta moottorista ylöspäin.
- ✓ Lämmönvaihdinkotelo puhdistetaan sisäpuolelta.
- ✓ Kansi kiinnitetään paikalleen kiinnitysruuveilla.
- ✓ Lämmönvaihdin asennetaan takaisin ilmanvaihtokojeeseen ja lämmönvaihtimen pistoke liitetään.
- ✓ Ilmanvaihtokojeeseen kytketään virta.
- ✓ Tarkistetaan, että lämmönvaihdin lähtee pyörimään.
- ✓ Huoltoluukku suljetaan.


# 14. OMINAISKÄYRÄT

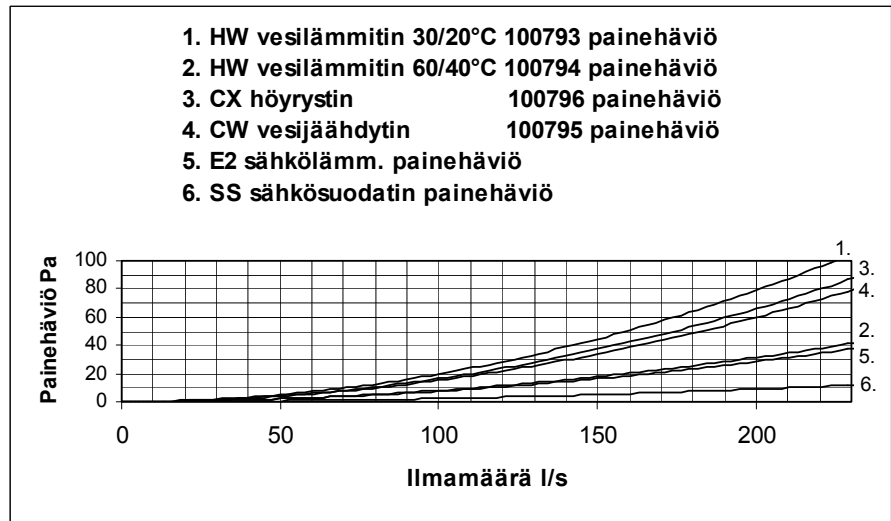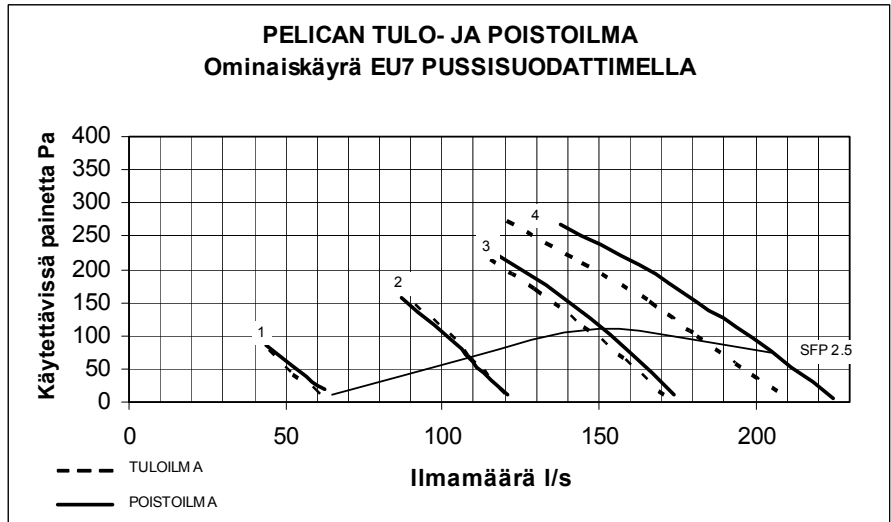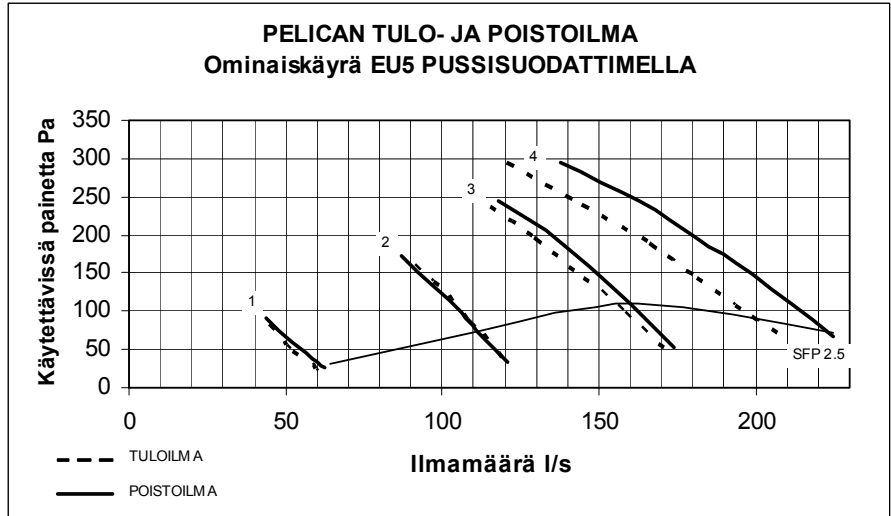



# 15. KYTKENNÄT

## 15.1. SÄHKÖKAAVIO PERUS ja W

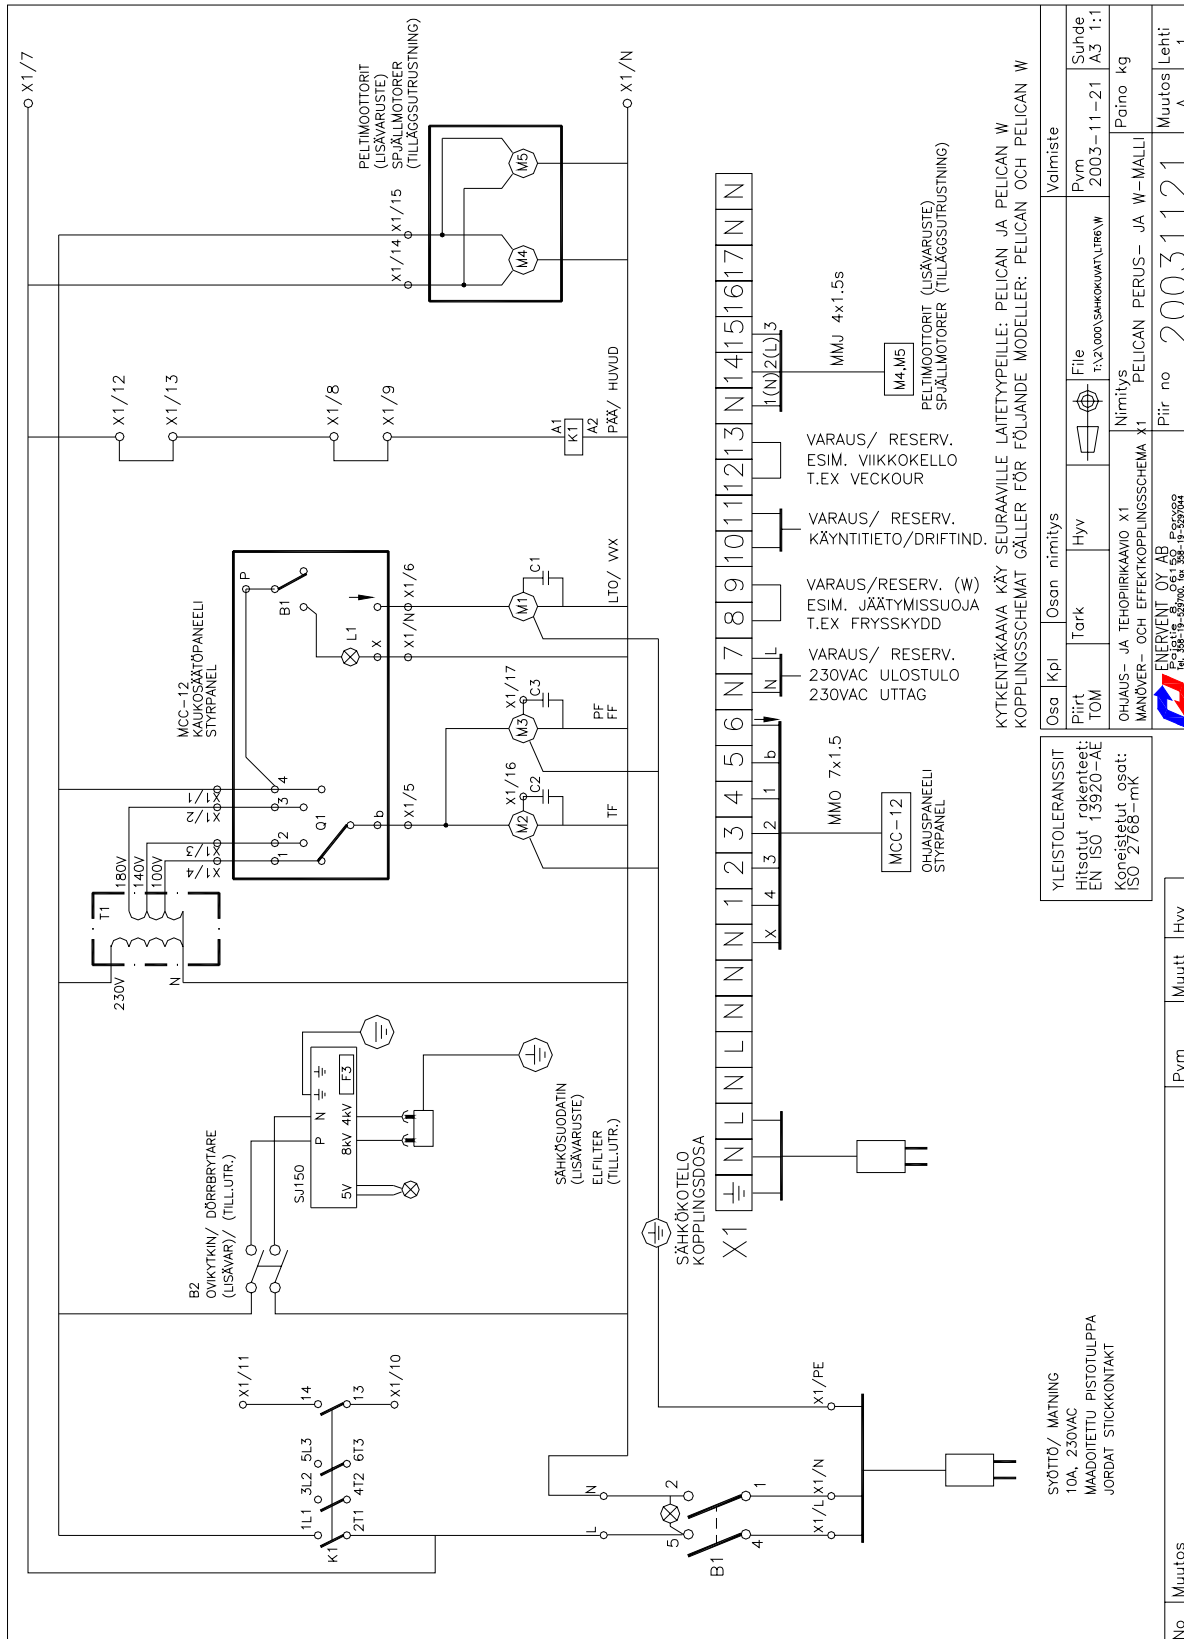


KYTKENTÄKAAVA KÄY SEURAAVILLE LAITETYYPILLE: PELICAN JA PELICAN W  
KOPPLINGSKEMAT GÄLLER FÖR FÖLJANDE MODELLER: PELICAN OCH PELICAN W

Osa	Kpl	Oson nimitys	Voimiste
Piirt	Tark	Hyv	Pvm
TOM			2003-11-21
File			Suhde
T:\2\000\SÄHKÖKAAVIO\UTRE.W			A3 1:1
OHJAUS- JA TEHOPIIRIKAAVIO X1	Nimitys		Paino kg
MANÖVER- OCH EFFEKTKOPPLINGSKEMATA			
ENERVENT OY AB			Muutos Lehti
Finland, E-mail: enervent@enervent.fi			A
			20031121
			Piir no
			PELICAN PERUS- JA W-MALLI

SYÖTTÖ / MATNING  
10A, 230VAC  
MAADOITETTU PISTOTULPPA  
JORDAT STICKKONTAKT

# 15.2. SÄHKÖKAAVIO EP

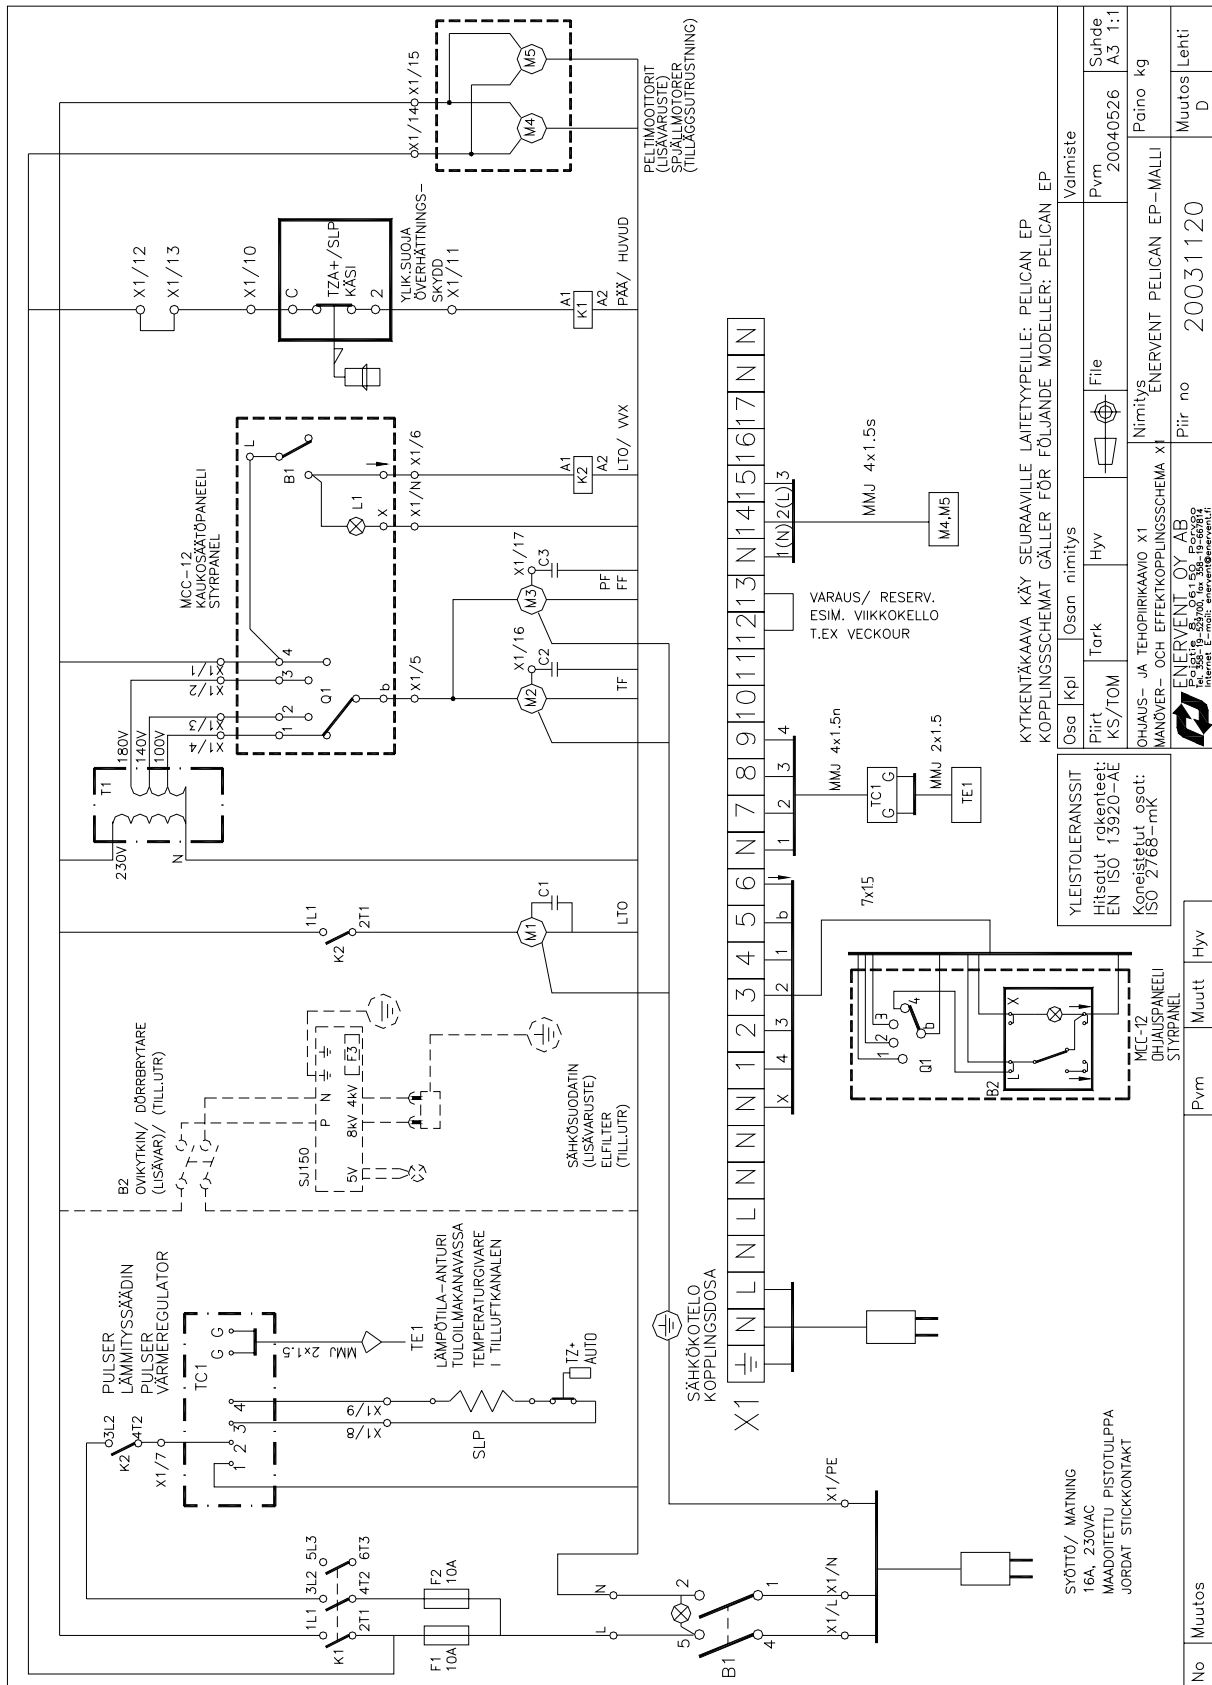

Osa	Kpl	Osan nimiö	Hyv	File	Pvm	Suhde
					20040526	A3 1:1
						Paino kg
						Muutos Lehti
						D

No	Muutos	Pvm	Muutt	Hyv	Piir no	20031120
----	--------	-----	-------	-----	---------	----------

### 15.3. ULKOISET KAAPELOINNIT

#### PERUS -malli

Tunnus	Selitys	Toimitus	Jännite	Kaapeli-esimerkki
MCC-12	Ohjauspaneeli, max 1kpl	vakio	100-230VAC	MMO 7x1.5
FV01	Ulkoilmapelti, peltimoottori	Lisävaruste	230VAC	MMJ 3x1.5s
FV02	Jäteilmapelti, peltimoottori	Lisävaruste	230VAC	MMJ 3x1.5s

#### EP -malli

Tunnus	Selitys	Toimitus	Jännite	Kaapeli-esimerkki
MCC-12	Ohjauspaneeli, max 1kpl	vakio	100-230VAC	MMO 7x1.5
PULSER	Lämmityksen säädin	vakio	230VAC	MMJ 5x1.5s
TG-K330	Tuloilman lämpötila-anturi	vakio	230VAC	MMJ 2x1.5
FV01	Ulkoilmapelti, peltimoottori	Lisävaruste	230VAC	MMJ 3x1.5s
FV02	Jäteilmapelti, peltimoottori	Lisävaruste	230VAC	MMJ 3x1.5s

#### W -malli

Tunnus	Selitys	Toimitus	Jännite	Kaapeli-esimerkki
MCC-12	Ohjauspaneeli, max 1kpl	vakio	100-230VAC	MMO 7x1.5
HW	Vesilämmityspatteri, sis.rak ilman säätöä	Vakiovaruste	-	-
FV01	Ulkoilmapelti, peltimoottori	Lisävaruste	230VAC	MMJ 3x1.5s
FV02	Jäteilmapelti, peltimoottori	Lisävaruste	230VAC	MMJ 3x1.5s

Heikkovirtakaapelit oltava ehdottomasti erillään vahvavirtakaapeleista!

Kaikissa PELICAN malleissa MCC-12 ohjauspaneeli toimitetaan irrallisena. Ohjauspaneeli IP20 asennetaan kuivaan tilaan.

## 16. VIAN ETSINTÄ

TULOILMA LIIAN KYLMÄ	
Syy	Toimenpide
<ul style="list-style-type: none"><li>* Lämmönsäätö on 0-asennossa</li><li>* Lämmönsiirtimen vetohihna katkennut</li><li>* Hihna rasvainen, jolloin se luistaa</li><li>* Poistopuhallin on pysähtynyt</li><li>* Poistoilmasuodatin on tukossa</li><li>* Poistoilmaventtiilit käännetty liian pienelle</li><li>* Kanavien lämpöeristys riittämätön</li></ul>	<p>Paina kytkin I-asentoon Vaihda hihna uuteen Ota yhteys huoltomieheen Ota yhteys huoltomieheen Vaihda poistoilmasuodatin Ota yhteys huoltomieheen</p> <p>Tarkista tulo- ja poisto-kanavien eristyspaksuus ja lisää tarvittaessa eristystä</p>

ILMAVIRRAT PIENENTYNEET	
Syy	Toimenpide
<ul style="list-style-type: none"><li>* Laitteen suodattimet tukossa</li><li>* Puhaltimien nopeudet valittu liian pieniksi</li><li>* Ulkoilmasäleikössä tukos</li><li>* Puhallinsiivet likaantuneet</li></ul>	<p>Vaihda suodattimet Valitse suurempi nopeus</p> <p>Puhdista ulkosäleikkö Puhdista puhaltimet</p>

LAITTEEN ÄÄNITASO NOUSSUT	
Syy	Toimenpide
<ul style="list-style-type: none"><li>* Suodattimet tukossa</li><li>* Ulkosäleikkö tukossa</li><li>* Puhallinlaakerit vialliset</li><li>* Lämmönsiirtimen moottori/vaihteisto viallinen</li><li>* Puhallinsiivet likaantuneet</li></ul>	<p>Vaihda suodattimet Puhdista ulkosäleikkö Vaihda laakerit tai ota yhteys huoltomieheen Ota yhteys huoltomieheen</p> <p>Puhdista puhaltimet</p>

## 17. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Vakuutamme, että valmistamamme sähkölaite täyttää pienjännitedirektiivin (LVD) 73/23/ETY, 93/68/ETY, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EMC-direktiivin 89/336/ETY ja konedirektiivin 98/37/EY vaatimukset.

Valmistajan nimi: Enervent Oy Ab  
Valmistajan yhteystiedot: Kipinätie 1, 06150 Porvoo  
puh 0207 528 800, fax 0207 528 844  
[enervent@enervent.fi](mailto:enervent@enervent.fi), [www.enervent.fi](http://www.enervent.fi)

Laitteen kuvaus: Ilmastointikoje lämmöntalteenotolla

Laitteen kaupp nimi, malli: Enervent Pelican, Pelican EP, Pelican W

Valmistajan ETA-alueelle sijoittuneen valtuutetun edustajan nimi ja yhteystiedot:

Ventilair AB, Ulvsjö, 79699 ÄLV SJÖ, SVERIGE  
puh +46 250 84080, fax +46 70 617 3759

Climatprodukter AB, Box 366, 184 24 ÅKERSBERGA, SVERIGE  
puh +46 8 540 87515, fax +46 8 540 67976

Laitteen rakenne noudattaa seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja:

LVD EN 60 335-1 (1994) +A1 (1996), +A11 (1995), +A12 (1996), +A13 (1998), +A14 (1998)

MD EN 292-1 (1991), EN 292-2 (1991) +A1 (1995)

EMC Häiriöpäästöt: EN 55014-1 (1997), EN 61 000-3-2 (1995) ja EN 61 000-3-3 (1995)  
Häiriönsieto: EN 55014-2 (1997)

Kunakin valmistetun laiteyksilön direktiivinmukaisuudesta huolehditaan laadunvarmistusohjeemme mukaisesti.

Laite on CE-merkitty vuonna 2003.

Porvoossa 1.8.2003  
Enervent Oy Ab

Tom Palmgren / Kehityspäällikkö

## 18. TEKNISET TIEDOT

Ulkomitat											
Leveys	998 mm										
Syvyys	590 mm										
Korkeus	1270 mm										
Jännite	230 V / 50 Hz 1-vaihe, pistotulppa Sulake 10 A, nopea (PERUS- ja W-malli) Sulake 16A, nopea (EP-malli)										
Puhaltimet Poisto	Kaikki mallit Teho 300 W max. Virta 1.40 A Lämpösuoja										
Tulo	Teho 300 W max. Virta 1.40 A Lämpösuoja										
Lämmönsiirtimen moottori	Teho 25 W 0,09 A Lämpösuoja										
Kanavakoko	Kaikki mallit: Ø200 mm										
Paino	125 kg										
<p>Äänitaso</p> <p>Laitteen synnyttämä äänenpainetaso huonetilassa, johon laite on asennettuna. 10 m<sup>2</sup>:n äänenabsorptio.</p> <table> <thead> <tr> <th>Puhallinnopeus</th> <th>Äänitaso dB (A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Asento 1</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>Asento 2</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>Asento 3</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>Asento 4</td> <td>52</td> </tr> </tbody> </table>		Puhallinnopeus	Äänitaso dB (A)	Asento 1	37	Asento 2	44	Asento 3	49	Asento 4	52
Puhallinnopeus	Äänitaso dB (A)										
Asento 1	37										
Asento 2	44										
Asento 3	49										
Asento 4	52										