

Pinion eWind

Pinion Premium eWind

Ilmanvaihtolaitteen asennusohje
Installationsanvisningar för ventilationsaggregat
Installeringsinstruksjoner for ventilasjonsenheten
Installation instructions for the ventilation unit



Suomi s. 3

Svenska s. 28

Norsk s. 54

English s. 80

Copyright © Enervent Zehnder 2020.

Luvaton kopiointi ja levitys on kielletty.

Otillåten kopiering och distribution är förbjuden.

Uautorisert kopiering og distribuering er forbudt.

Unauthorised copying and distribution is prohibited.

SISÄLLYSLUETTELO

LUE ENSIN	4
TYYPPIKILPI	4
TURVALLISUUS	5
Yleistä	5
Sähköturvallisuus	5
TOIMITUSSISÄLTÖ	6
Saatavilla olevat lisävarusteet	6
LAITTEEN TEKNISET TIEDOT	7
Kanavaliitännät	8
Kätilyyden tarkistaminen tyyppikilvestä	8
ENNEN ASENNUSTA	9
Asennuspaikan valitseminen	9
ASENNUS	10
Seinääsennus ilman telinettä	10
Kondensiveden poisto	11
eWind-ohjauspaneelin asennus	12
Wifi-moduulin asennus	13
Asennus Modbus-väylään	14
Modbus-parametrien asetus ohjausjärjestelmään	14
KÄYTÖÖNOTTO	15
Vaatimukset	15
Käytöönoton tarkistuslista	15
Ilmavirtauksen säätö	15
Ohjausjärjestelmä ja eWind-käyttöpaneeli	16
Tärkeitä tietoja ohjausjärjestelmästä	16
Toimintaparametrien asetus	16
Tietonäyttö	19
eWind-infoluettelo	19
Mittausnäyttö	20
Käytöönoton dokumentointi	20
eWind-mittausluettelo	20
Vianmääritys	21
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus	24
Tuotetiedot	26
Energialuokka	27
LIITTEET	106
Mittapiirrokset	106
Tekninen mittapiirustus, 4-kanavainen oikeakäytinen	106
Tekninen mittapiirustus, 4-kanavainen vasenkäytinen	107
Tekninen mittapiirustus, 5-kanavainen oikeakäytinen	108
Tekninen mittapiirustus, 5-kanavainen vasenkäytinen	109
Sähkökytkentäkaaviot	110
Liitännät	110
Ilmamäärien ja äänitason mittauspöytäkirja	120
ASENTAJAN PIKAOHJE	124

LUE ENSIN

TYYPPIKILPI

Tämä ohjekirja on tarkoitettu kaikille Enervent-ilmanvaihtolaitteiden asennuksen parissa työskenteleville. Tässä ohjekirjassa kuvatun laitteiston saavat asentaa ainostaan ammattitaitoiset henkilöt tämän ohjekirjan sisältämiens ohjeiden sekä paikallisten lakiens ja määräysten mukaan. Jos tässä ohjekirjassa annetuja ohjeita ei noudateta, laitteiston takuu mitätöityy ja ihmisiille tai omaisuudelle saattaa aiheutua vahinkoja.

Tässä ohjekirjassa kuvattua laitteistoa eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joilla on alentunut fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky tai joilla on puutteellinen kokemus tai tietämys, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole valvomassa ja neuvomassa laitteiston käytössä.

TIEDOKSI

Jos toimitus ei sisällä kaikkia osia, jotka on lueteltu Toimitussisältö-kappaleessa, tarkista tilaus ja ota yhteyttä myyjään tai Enerventiin ennen asennuksen aloittamista.



Jos tarvitset teknistä tukea, tarkista laitteen tyyppi ja sarjanumero laitteen tyyppikilvestä.

TURVALLISUUS

Yleistä

VAARA

Tarkista aina ennen huoltoluukun avaamista, että laitteen syöttöjännite on katkaistu.

VAROITUS

Toimintähäiriön sattuessa selvitä aina häiriön syy, ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen.

VAROITUS

Kun olet katkaissut laitteen virran, odota kaksi (2) minuuttia, ennen kuin aloitat huollon. Vaikka virta on katkaistu, puhaltimet jatkavat pyörimistä ja jälkilämmituspatteri pysyy kuumana jonkin aikaa.

Sähköturvallisuus

VAARA

Ainoastaan valtuutettu sähköasentaja saa avata sähkökotelon.

VAARA

Noudata sähköasennuksista annettuja paikallisia määräyksiä.

HUOMIO

Tarkista, että laite on kokonaan erotettu sähköverkosta, ennen kuin suoritat jännitetestejä, eristysvastusmittauksia tai muita sähkötöitä tai -mittauksia. Sellaiset työt voivat vaurioittaa herkkiä sähkölaitteita.


HUOMIO

Ilmanvaihtolaitteissa käytetyt valvontalaitteet voivat aiheuttaa vuotovirtaa. Se voi vaikuttaa vikavirtasuojaukseen.

HUOMIO

Kaikki ohjausjärjestelmällä varustetut ilmanvaihtolaitteet on varustettava ylijännitesuojalla.

TOIMITUSSISÄLTÖ

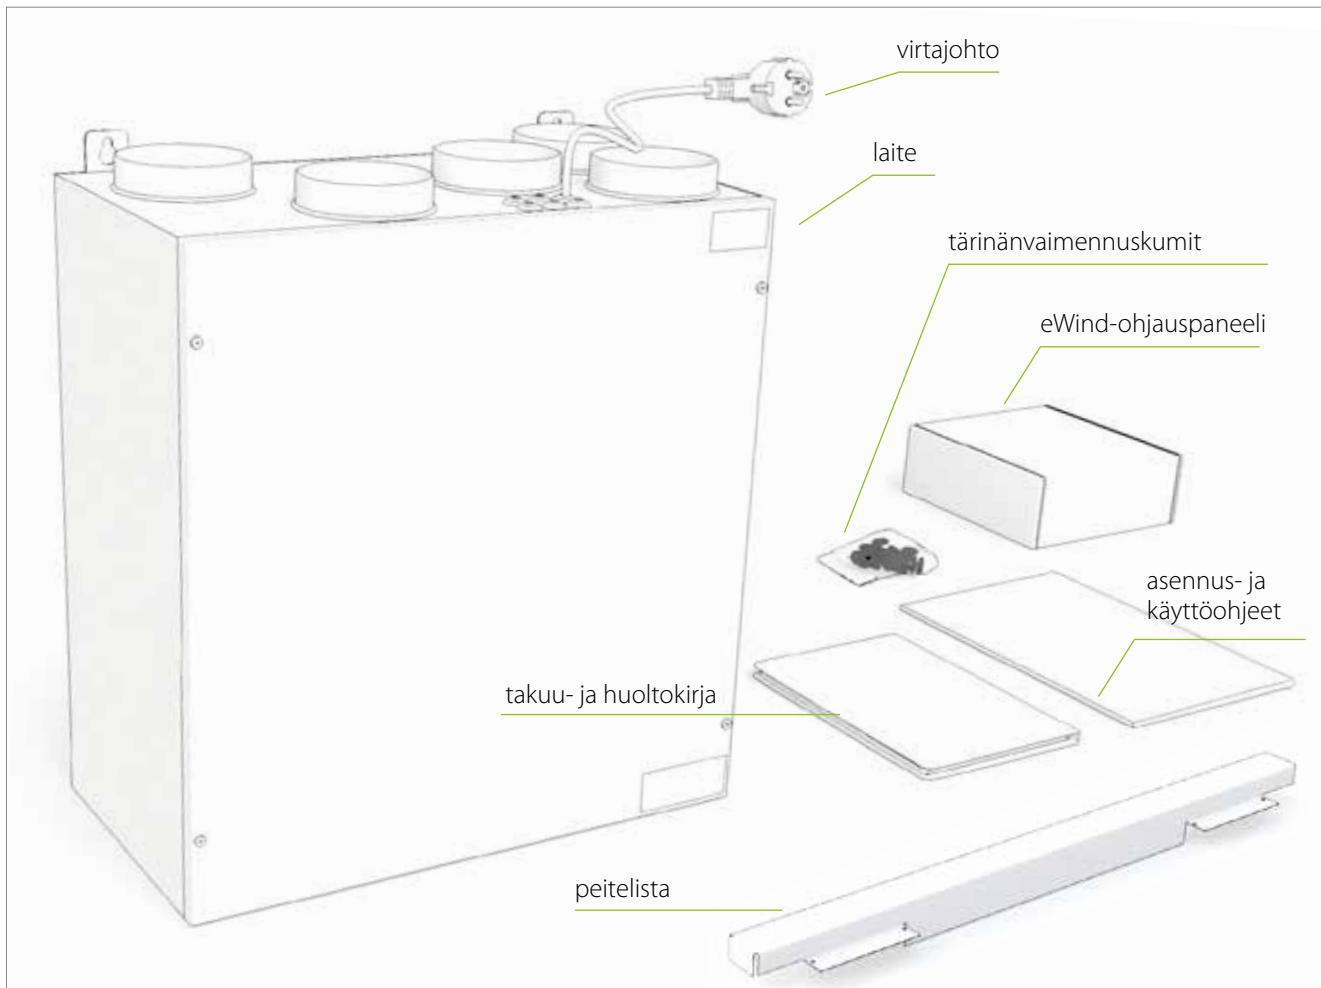


Saatavilla olevat lisävarusteet

Tuotenumero	Tuotenimi
K240130301	Liesikupu Standard Plus valkoinen
K240130302	Liesikupu Standard Plus ruostumaton teräs
K240130201	Liesikupu Premium valkoinen
K930040090	Pinion valkoinen peitelista
M990010203	Pinion ruostumaton teräs peitelista
K240090101	Keittiökaapiston integrointilevyn asennussarja
K930040205	Pinion seinä-/kattoasennuslevy valkoinen oikea
K930040205V	Pinion seinä-/kattoasennuslevy valkoinen vasen
K160130011	Sähkölämmitin 0.8 kW esilämmitin Pinion Oikea (Vakiona Arctic mallissa)
K160130011V	Sähkölämmitin 0.8 kW esilämmitin Pinion Vasen (Vakiona Arctic mallissa)
K580040001	eWind-ohjain. Paketti sisältää ohjaimen, pinta-asennusrasian ja 10 m kaapelin
K930030004	CO ₂ -hiilidioksidilähetin huoneeseen 0-10 V / 24 V
K930030006	%RH -kosteuslähettin 0-10 V / 24 V
M230110002	Kosteuslähettin kanavaan KLK100
K930030008	Painonappi ylipaine "takkakytkin"/tehostus
K930030029	KNX-väyläsovitin


LAITTEEN TEKNISET TIEDOT

vasenkätilinen

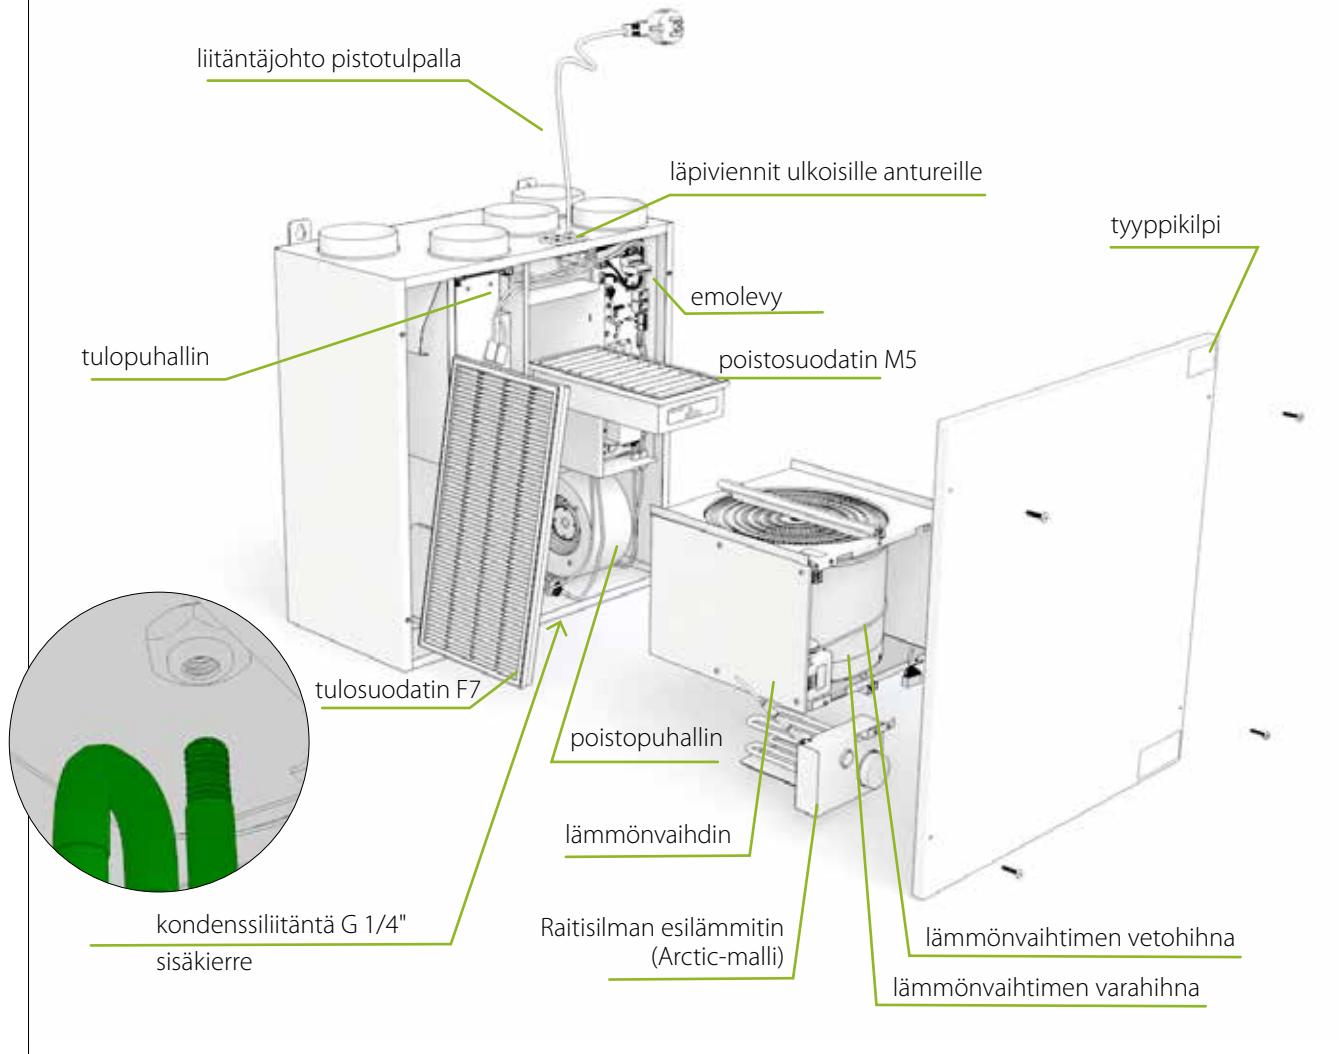

Leveys	598 mm
Syvyys	320 mm
Korkeus	630 mm
Paino	53 kg
Kanavaliitäntä (kanavakoko)	Ø125 mm
Kanavaliitäntä (kanavakoko) CHC	Ø 125 mm
Puhaltimet	tulo 118 W, 1.0 A; poisto 118 W, 1.0 A
Lämmönvaihtimen moottori lämpösuojalla	5 W, 0.04 A
E-malleissa jälkilämmityspatterin sähkövastuksen teho	800 W / 230 V, 1~/50 Hz/ 3.5 A
Arctic-malleissa esilämmityspatterin sähkövastuksen teho	800 W / 230 V, 1~/50 Hz/ 3.5 A
Ottoteho E-malli (jälkilämmityspatteri)	1063 W / 230 V, 1~/50 Hz/5,36 A
Ottoteho E Arctic malli (jälki- ja esilämmityspatteri)	1863 W / 230 V, 1~/50 Hz/8,1 A
Johdonsuoja-automaatti	B10 A
Verkkosyöttö	230 V 50~, 10 Hz

Kanavaliitännät

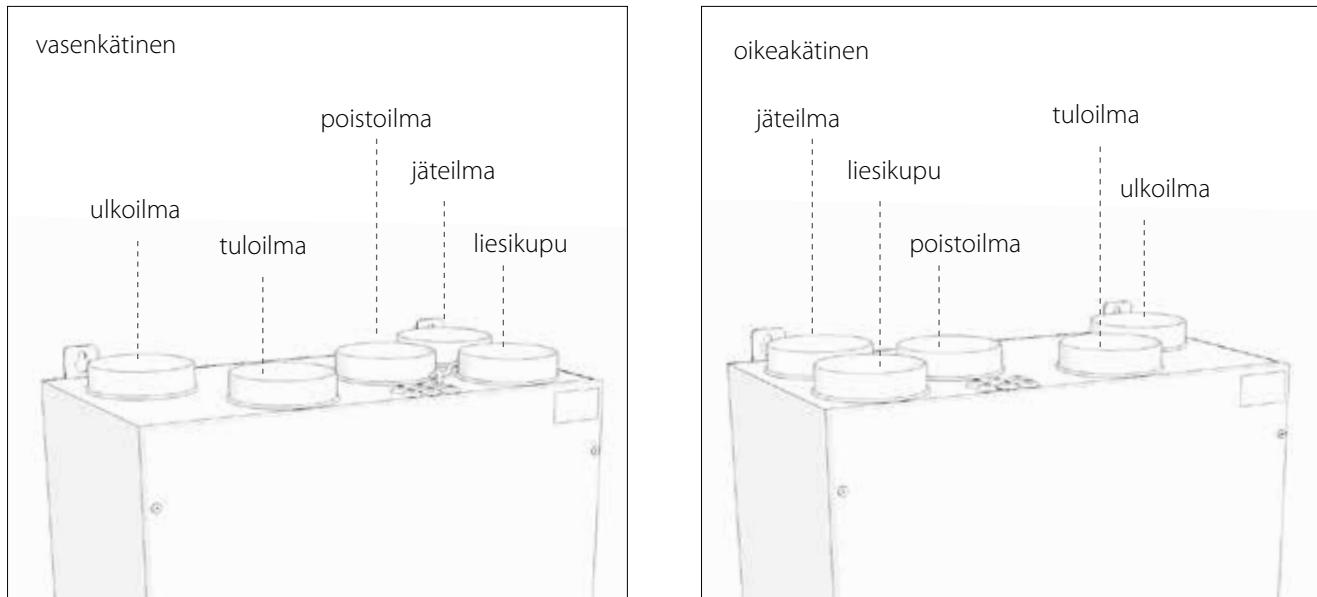

Käytisyyden tarkistaminen typpikilvestä



ENNEN ASENNUSTA

Asennuspaikan valitseminen

- Varmista että ilmanvaihtojärjestelmä on suunniteltu ja toteututtu rakennusmääryysten mukaisesti.
- Suosittelemme asentamaan laitteen tekniseen tilaan
- Älä asenna laitetta tilaan, jossa on korkea lämpötila ja suuri kosteus. Tiettyissä olosuhteissa seurauksena voi olla kosteuden tiivistymistä laitteen ulkopintaan.
- Ota laitteen melutaso huomioon asennuspaikkaa valitessasi.
- Asenna laite äänieristetylle seinälle, jos mahdollista.
- Älä asenna ilmanvaihtolaitetta suoraan makuuhuoneen ulkopuolelle, koska laite ei ole koskaan täysin äenetön, vaikka se on hiljainen.
- Asenna eristelevy ilmanvaihtolaitteen taakse tai pyri estämään rakenteeseen johtuva ääni muilla keinoilla. Pehmeät vaahtomuovilevyt ovat suosittavia (eivät sisälly toimitukseen).
- Varmista, että kondensiveden poistoputken ja vesilukon liittäminen on mahdollista. Ota huomioon kondensivesilitänän vaatima tila.
- Asenna laite lämpimään tilaan (yli +5°C)
- Varaa laitteen eteen vähintään 500 mm ja alle vähintään 80 mm huoltotilaan.

HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ?

Jos haluat tietää lisää ilmanvaihtojärjestelmien rakentamisesta ja ilmanvaihtokanavien eristämisestä, lue lisää verkkosivultamme:
www.enervent.fi.


ASENNUS

Seinääsennus ilman telinettä

TIEDOKSI

Tarkista ennen ilmanvaihtolaitteen asentamista, ettei ilmanvaihtolaitteessa ja kanavistossa ole vieraita esineitä.


1

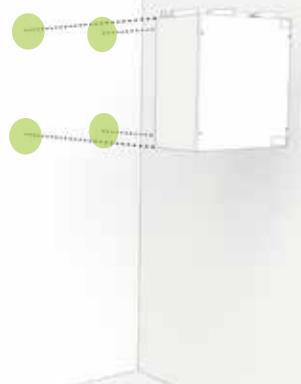

2




3

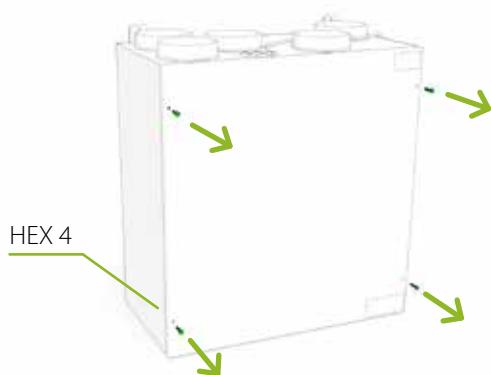

4



5

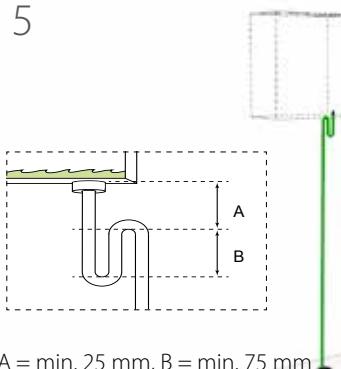

6



7



8



Kondensiveden poisto


Kaikki Enervent-ilmanvaihtolaitteet on varustettava kondensiveden poistolla. Ilma muodostaa jäähdyssääni kondensivettä. Näin tapahtuu esim. talvella, kun kostea sisäilma kohtaa kylmän pyörivän lämmönvaihtimen tai kun lämmän ulkoilma kohtaa ilmanvaihtolaitteessa olevan jäähdytyspatterin (jos asennettu).

HUOMIO

Kondensiveden poistoputkea ei saa liittää suoraan viemäriputkeen.






- Kondensivesi on johdettava vähintään Ø15 mm:n putkella jossa on riittävä kaato vesilukon kautta lattiakaivoon tai vastaavaan.
- Putken on koko ajan kuljettava ilmanvaihtolaitteen kondensiveden kaukaloa/liitäntää alempaan.
- Putkessa ei saa olla pitkiä vaakasuoria osuuksia.
- Kondensiveden poistoputki on eristettävä, jos se asennetaan paikkoihin, joissa se voi jäätä.
- Kutakin kondensivesiyhdettä kohden saa käyttää vain yhtä vesilukkoa.
- Jos laitteeseen asennetaan enemmän kuin yksi kondensiveden poistoputki, jokaiseen putkeen on asennettava oma vesilukko.
- Ilmanvaihtolaitteessa vallitsee alipaine. Suosittelemme, että laitteen kondensiveden poistokohdan ja vesilukon poistokohdan välinen korkeusero (A) on 75 mm tai vähintään se millimetrilukema, joka saadaan jaettaessa alipaine kymmenellä (esim. 500 Pa:n alipaine -> 50 mm).

- Suosittelemme, että vesilukon padotuskorkeus (B) on 50 mm tai vähintään se millimetrilukema, joka saadaan jaettaessa alipaine 20:llä (esim. 500 Pa:n alipaine -> padotuskorkeus 25 mm). Edellä mainittu koskee myös jäähdytyksen kanavapattereita, jotka on asennettu ulkoilmakanavaan tai poistoilmakanavaan.
- Tuloilmakanavaan asennetuissa kanavapattereissa vallitsee ylipaine. Suosittelemme, että kanavapatterin kondensiveden poistokohdan ja vesilukon poistokohdan välinen korkeusero (A) on 25 mm. Vesilukossa padotuskorkeus (B) on oltava 75 mm tai vähintään se millimetrilukema, joka saadaan jaettaessa ylipaine kymmenellä (esim. 500 Pa:n ylipaine -> 50 mm).
- Vesilukkoon on laitettaava vettä ennen laitteen käynnistämistä. Vesilukko saattaa päästää kuivaksi, jos siihen ei keräänyt vettä. Jos näin tapahtuu, putkeen saattaa päästää ilmaa, joka estää veden pääsyn vesilukkoon. Sen merkinä saattaa kuulua pulputtava ääni.
- Vesilukon toimivuus on tarkistettava joka vuosi ennen lämmityskautta ja lisäksi keväällä, jos ilmanvaihtolaite on varustettu jäähdytyksellä.




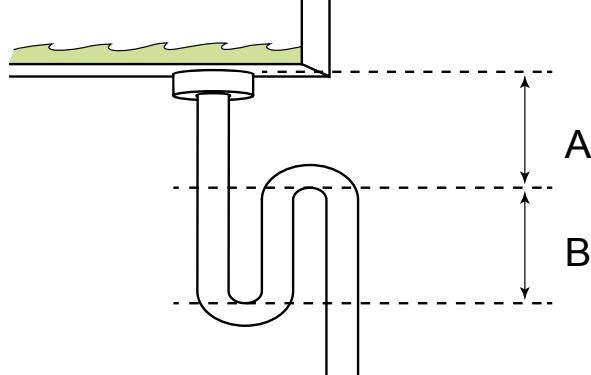


eWind-ohjauspaneelin asennus

eWind-ohjauspaneeli (ks. luku "Ohjausjärjestelmä ja eWind-käyttöpaneeli" sivulla 15) asennetaan seinämälliseen kojerasiaan, tai käytämällä lisävarustetoimituksen mukana toimitettua pinta-asennusrasiaa. Ilmanvaihtolaitteeseen voidaan asentaa enintään kaksi ulkoista ohjauspaneelia.

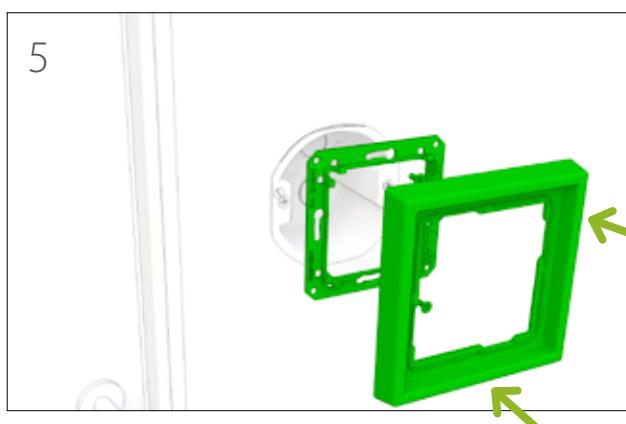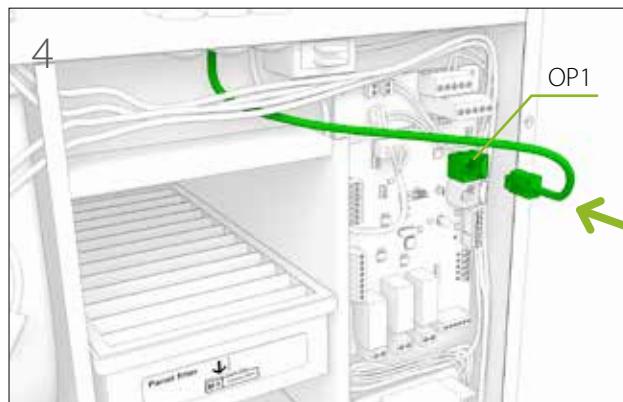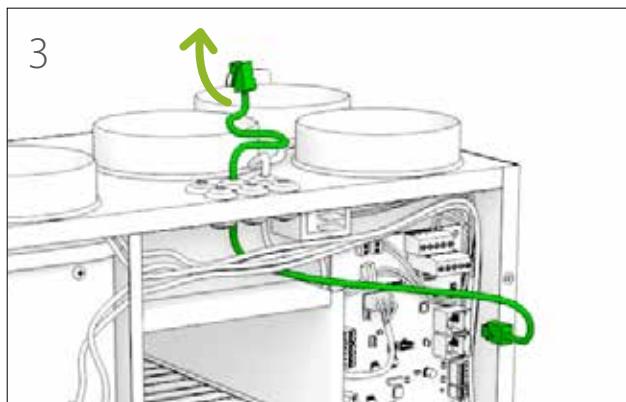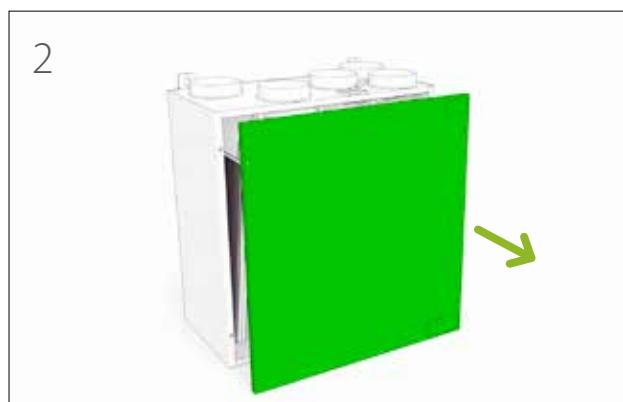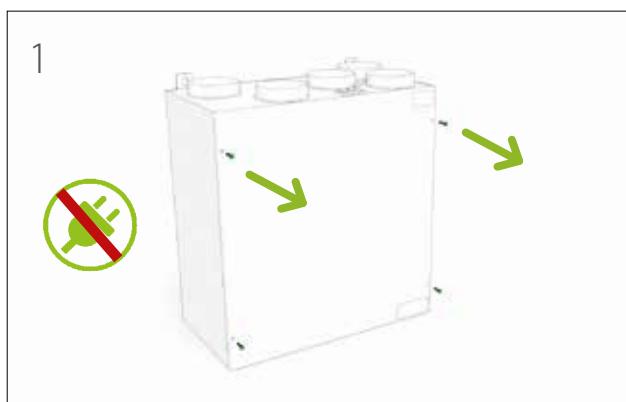

Wifi-moduulin asennus

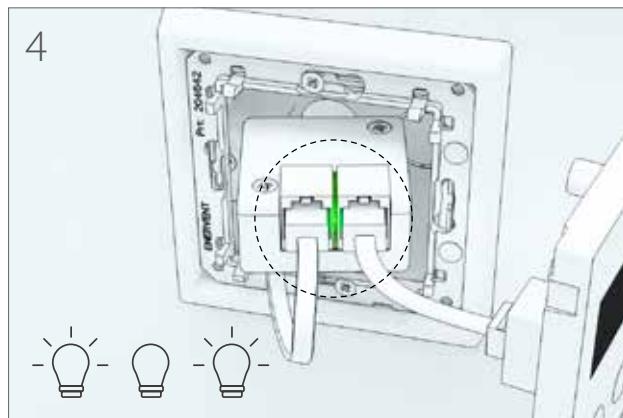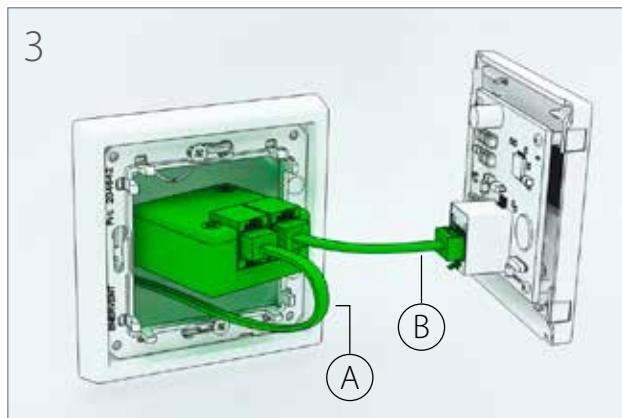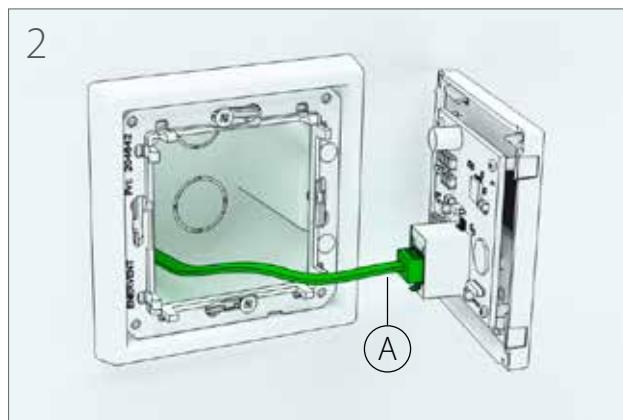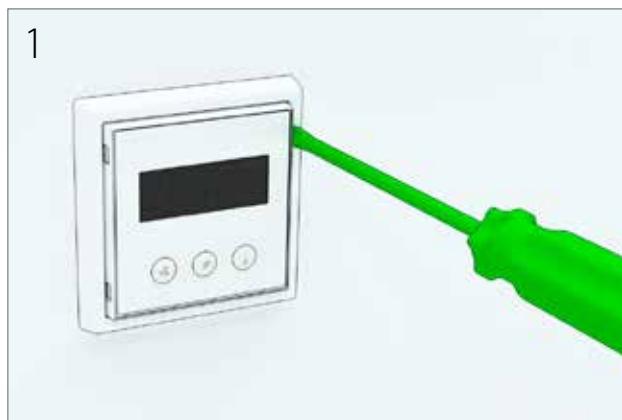

Asennus Modbus-väylään


Ilmanvaihtolaitetta voi ohjata myös Modbus-liittimen X26 kautta.

Modbusin erittely:

- Modbus-osoite 1 (oletus)
- Tiedonsiirtoprotokolla RS485
- Modbus-liikenne emokortin Modbus-liittimen X26 kautta
- Nopeus 9 600, 19 200 tai 115 200 b/s
- 8-bittinen
- Ei pariteettia tai pariteetti.

Freeway-liittimen napojen järjestys on merkitty ohjainkorttiin.

Modbus-rekistereitä on saatavana Enerventin verkkosivuilta www.enervent.fi

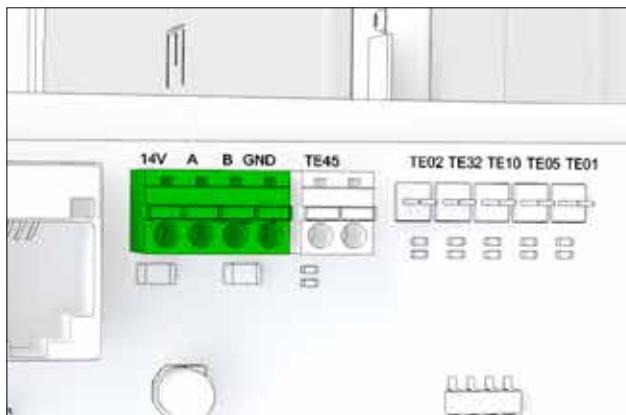

HUOMIO

Älä kytke ulkoista väylää emolevyyn, ennen kuin väylä on ohjelmoitu ja yhteensopiva laitteen ohjauskaaren kanssa.

Modbus-parametrien asetus ohjausjärjestelmään

- 1 Paina samanaikaisesti - ja -painikkeita kolme kertaa ohjainpaneelista.
- 2 Valitse - ja -painikkeilla parametrit c31-c32.
 - Katso kunkin parametrin merkitys kohdasta "Parametrialuetelo" sivulla 16.
- 3 Valitse säädettävä parametri painamalla -painiketta 3 sekuntia.
- 4 Muuta parametrin arvoa - ja -painikkeilla.
- 5 Vahvista arvo painamalla -painiketta.
- 6 Poistu asetuksista painamalla samanaikaisesti - ja -painikkeita.

KÄYTÖÖNOTTO

Vaatimukset

Ilmanvaihtolaitteen toimintaedellytykset:

- Tulo- ja poistoilman lämpötila alle +55 °C.
- Poistoilman lämpötila vähintään +10 °C
- Lämmön talteenoton tuloilman lämpötila yli +5 °C
- Tuloilman lämpötila yli +10 °C
- Ilmanvaihtojärjestelmästä on poistettu kaikki vieraat esineet.
- Molemmat puhaltimet pyörivät.

Ilmavirtauksen säätö

Kun laite on käynnistetty, ilmavirtauksia on säädetävä suunniteltuihin arvoihin.

- Ilmavirtauksia säädetään ilmanvaihtolaitteen käyttöönoton yhteydessä.
- Säätö tehdään erikseen molemmille puhaltimille kussakin toimintatilassa (= puhallinnopeudella).

Tarkista seuraavat asiat säädetäessä:

- Kaikki suodattimet ovat puhtaat.
- Kaikki tulo- ja poistoilmaventtiilit, katon läpivienti ja ulkoilmasäleikkö ovat paikoillaan.

TIEDOKSI

Älä peitä ulkoilmasäleikköä hyttysverkolla.


Optimaalisten säätöarvojen saavuttamiseksi ilmavirtauksia on mitattava jokaisesta kanava-aukosta. Sopiva mittauslaite on termoanemometri tai paine-eromittari. Mittausarvojen avulla ilmavirtaus voidaan säättää suunnitteluarvojen mukaiseksi.

Oikein säädetty ilmanvaihtolaite on hiljainen ja antaa hyvän lämpötilouden. Lisäksi se ylläpitää talossa pienä alipainetta. Alipaine estää kosteuden pääsyn seinien ja katon sisään.

Käyttöönoton tarkistuslista

Toimenpide	Tarkistettu	Huomautuksia
Laite on asennettu paikalleen valmistajan toimittamien asennusohjeiden mukaan.		
Kondenssiveden poistoputki on liitetty vesilukkoon, ja toiminta on testattu.		
Tulo- ja poistoilmakanaviin on asennettu äänenvaimentimet.		
Päätelaitteet on liitetty kanavistoon.		
Ulkoilmasäleikkö on asennettu raittiin ilman ottoa varten. HUOM.: Älä peitä säleikköä hyttysverkolla. Se vaikeuttaa puhdistusta.		
Laite on liitetty asianmukaiseen sähkönsyöttöön.		
Ilmanvaihtokanavat on eristetty ilmanvaihtosuunnitelman mukaan.		
Kondenssiveden poisto on liitetty hajulukkoon ja toiminta on testattu.		

Ohjausjärjestelmä ja eWind-käyttöpaneeli

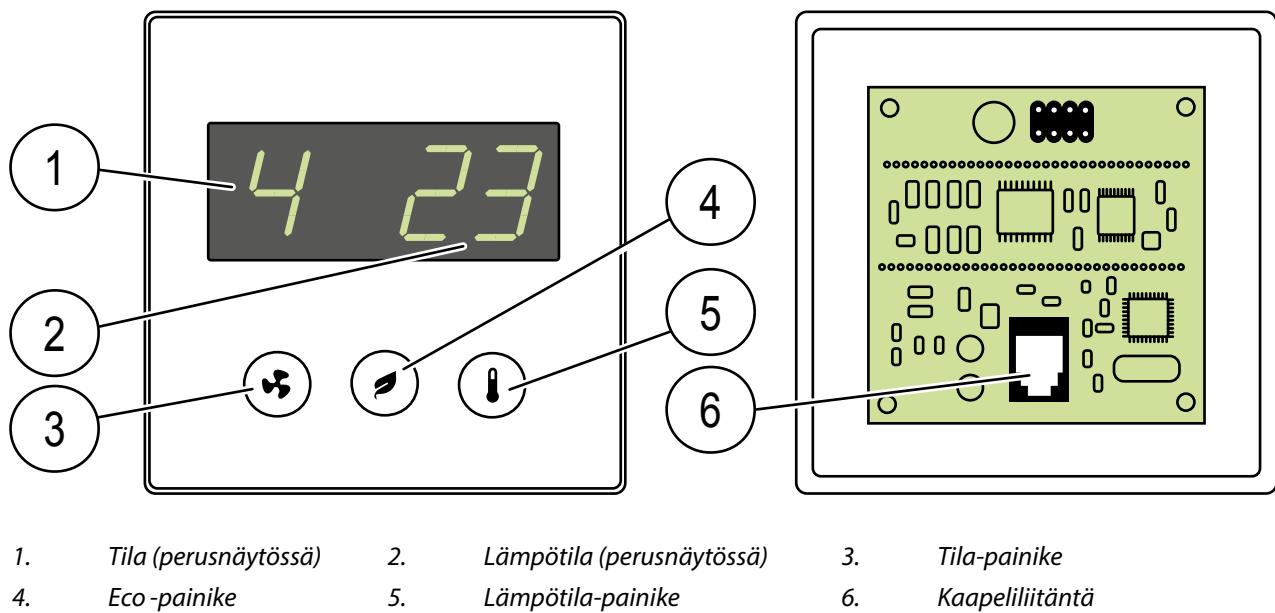

- | | | |
|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. Tila (perusnäytössä) | 2. Lämpötila (perusnäytössä) | 3. Tila-painike |
| 4. Eco -painike | 5. Lämpötila-painike | 6. Kaapeliliitintä |

Tärkeitä tietoja ohjausjärjestelmästä

Tehdasasetukset sopivat useimpiin asennuksiin.

Eri toimintatilojen puhallinnopeusasetukset ovat asennuskohtisia, ja ne on määritettävä ja asetettava erikseen kussakin asennuksessa. Muussa tapauksessa tehdasasetusta ei saa muuttaa, ellei ilmanvaihtojärjestelmän suunnitelmassa ole muulla tavalla ohjeistettu.

Varmista, että kaikki tarvittavat tiedot ovat käytettävissä ennen asetusten tekemisen aloittamista.

Toimintaparametrien asetus

Eri toimintatilojen puhallinnopeusasetukset on määritettävä ja asetettava erikseen kussakin asennuksessa. Katso asetukset parametriaulukosta.

- 1 Paina samanaikaisesti - ja -painikkeita kolme kertaa.
- 2 Valitse - ja -painikkeilla parametrit c1-c32.
 - Katso kunkin parametrin merkitys kohdasta "Parametriluettelo" sivulla 16.
- 3 Valitse säädettävä parametri painamalla -painiketta 3 sekuntia.
- 4 Muuta parametrin arvoa - ja -painikkeilla.
- 5 Vahvista arvo ja palaa parametrien c1-c32 valintaan painamalla -painiketta.
- 6 Poistu asetuksista painamalla samanaikaisesti - ja -painikkeita.

Parametrialuetelto					
Parametri	Kuvaus	Tehdas-asetus	Huomautus	Modbus-rekisteri	Kenttä-asetus
c1	Poistopuhaltimen nopeus, tila 1, alue: 20–100 %, askel: 1 %	36 %	Poissa-tila	102	
c2	Tulopuhaltimen nopeus, tila 1, säämöalue: 20–100 %, askel: 1 %	35 %	Poissa-tila	100	
c3	Poistopuhaltimen nopeus, tila 2, säämöalue: 20–100 %, askel: 1 %	56 %	Kotona-tila	52	
c4	Tulopuhaltimen nopeus, tila 2, säämöalue: 20–100 %, askel: 1 %	55 %	Kotona-tila	51	
c5	Poistopuhaltimen nopeus, tila 3, säämöalue: 20–100 %, askel: 1 %	83 %	Maksimiteho myös kosteuden ja hiilidioksidin poistossa	74	
c6	Tulopuhaltimen nopeus, tila 3, säämöalue: 20–100 %, askel: 1 %	80 %	Maksimiteho myös kosteuden ja hiilidioksidin poistossa	72	
c7	Poistopuhaltimen nopeus, tila 4, säämöalue: 20–100 %, askel: 1 %	100 %	Manuaalinen tehostus	68	
c8	Tulopuhaltimen nopeus, tila 4, säämöalue: 20–100 %, askel: 1 %	100 %	Manuaalinen tehostus	67	
c9	Manuaalisen tehostuksen aikaraja (tila 4) säämöalue: 0...4 h, askel: 1 h	2 h	Aikarajan asettaminen 0h estää tila 4 käytön ja aktivoi 3 nap ulkoisen ohjauksen.	66	
c10	Poistopuhaltimen nopeus, takka-/liesikuputila säämöalue: 20–100 %, askel: 1 %	30 %		55	
c11	Tulopuhaltimen nopeus, takka-/liesikuputila säämöalue: 20–100 %, askel: 1 %	50 %		54	
c12	Takkatoiminnon aikaraja/liesikuvun valinta säämöalue: 0...15 min askel: 1 min	10 min	Aikarajan asettaminen 0 min korvaa takkatilan liesikuputilalla.	56	
c13	Lämmön talteenoton sulatus päällä tai pois	Pois		Coil 55	
c14	Huoltomuistustusväli 4 tai 6 kk	4	Rekisteriarvo päivinä	538	
c15	CHG/AGH-esilämmitys ja AGH-esijäähditys, päällä tai pois	Päällä		Coil 58	
c16	CHG/AGH-ulkolämpötila TE01, jonka alapuolella esilämmitystä käytetään säämöalue: 0...10 °C, askel 1 °C (esilämmitykselle)	5 °C		592	
c17	CHG/AGH-esilämmitys ei käytössä, kun ulkoilman lämpötila (TE01) nousee arvon (c16) + (c17) yläpuolelle säämöalue: 1...5 °C, vaihe 1 °C	1 °C		593	
c18	CG-jäähditys tai CHG-esijäähditys päällä/ pois	Päällä	Koskee CG- ja CHG-lämmönvaihtimia	Coil 52	
c19	Ulkolämpötila TE01, jonka yläpuolella esijäähditys/jäähditys on salittu	17 °C		164	
c20	AGH-ulkolämpötila, jonka yläpuolella maakanavaa käytetään säämöalue: 15...25 °C, askel 1 °C, (esivilennynkselle)	20 °C		629	
c21	AGH-esijäähditys ei käytössä, kun ulkoilman lämpötila (TE01) laskee arvon (c20-c21) alapuolelle säämöalue: 1...5 °C, vaihe 1 °C	2 °C		630	
c22	Lämpötilan asetus ilman lämpötilalle sähköisen esilämmitimen jälkeen säämöalue: -10...-20 °C, askel: 1 °C	-15 °C		591	
c23	Tehostettu toiminta kosteuden poistamiseksi päällä tai pois	Päällä		Coil 19	

Parametrialuetelto					
Parametri	Kuvaus	Tehdas-asetus	Huomautus	Modbus-rekisteri	Kenttä-asetus
c24	Kesä-/talvilämpötilan kynnsarvo, sääätöalue -10...+10 °C, askel 1 °C	4 °C	Ulkoilman 24 h:n keskilämpötila. Kynnsarvon yläpuolella tehostettu toiminta kosteuden poistamiseksi on kesättilassa, ja kynnsarvon alapuolella se on talvitilassa.	137	
c25	Kosteuden poiston kynnsarvo, sääätöalue 10...100 %RH, askel 5 %	45 %	Talvitilassa tehostettu toiminta kosteuden poistamiseksi käynnistyy, kun kosteusarvo ylittää kynnsarvon.	69	
c26	Kosteuden poiston käynnistymisen kynnsarvo, sääätöalue: 5...30 %, kosteus ylittää 48 h:n kesiarvon, askel 5 %	15 %	Kesättilassa tehostettu toiminta kosteuden poistamiseksi käynnistyy, kun suhteellinen kosteus ylittää 48 h:n kosteuden kesiarvon kynnsarvon verran.	70	
c27	Tehostettu toiminta hiilihioksidin poistamiseksi päällä tai pois	Pois		Coil 21	
c28	Hiilihioksidin poistamisen käynnistymisen kynnsarvo, sääätöalue: 600...1 200 ppm, askel: 100 ppm	1 000 ppm		76	
c29	Tehostettu toiminta kosteuden poistamiseksi pyörivän lämmön vaihtimen avulla päällä tai pois	Pois		Coil 24	
c30	Näyttö himmennetty valmiustilassa päällä tai pois	Pois	Paneelikohtainen asetus pois: näyttö pimeä valmiustilassa, päällä: himmennetty näyttö valmiustilassa.	Sisäinen	
c31	Automatiikan emokortin Modbus-osoite sääätöalue: 1...99, askel: 1	1		640	
c32	Modbus-väylänopeus 1 = 9 600, 2 = 19 200, 3 = 115 200	2	19 200 b/s	733	

Tietonäyttö

Voit tarkastella käytössä olevia toimintoja tietonäytössä näkyvästä eWind-infoluettelosta.

eWind-infoluettelo

Avaus:

- 1 Paina samanaikaisesti - ja -painikkeita yhden kerran.
• Näytössä näkyy parametri (n1..nn).
- 2 Selaa Info-luetteloa - ja -painikkeilla.

Paluu perusnäykymään:

- 3 Paina samanaikaisesti - ja -painikkeita yhden kerran.

TIEDOKSI

Jos et paina mitään painiketta, valikko sulkeutuu 5 minuutin kuluttua ja paneeli palaa perusnäytöön.

eWind-infoluettelo	
Merkintä	Selitys
n0	Perustila käytössä
n1	Tehostettu ilmanvaihto kosteuden poistamiseksi.
n2	Tehostettu ilmanvaihto hiilidioksidin poistamiseksi.
n3	Lämmön talteenotto käytössä
n4	Jälkilämmitys sähkö- tai vesipatterilla käytössä
n5	Ulkoilman esilämmitys CHG/AGH:lla tai sähköisellä esilämmittimellä käytössä
n6	Tuloilman CG-, CHG- tai AGH-jäädytys käytössä
n7	Kylmän talteenotto pyörivällä lämmönvaihitimella käytössä
n8	Ilmanvaihtoa tehostettu manuaalisesti
n9	Poissa-tila käytössä
n10	Kosteudenpoisto roottorilla käytössä
n11	Sulatus käytössä
n12	Eco-tila käytössä
n13	Huoltomuistutus; seuraavaan suodattimen vaihtoon jäljellä oleva aika päivinä
n14	Laite käynnistymässä

Mittausnäyttö

Voit seurata lämpötilaa, kosteutta, lämmön talteenoton tehokkuutta ja muita mittausarvoja eWind-mittausluettelossa, joka näkyy mittausnäytössä.

eWind-mittausluettelo

Avaus:

- 1 Paina samanaikaisesti ja -painikkeita kaksi kertaa.
• Parametri (r1..rn) ja parametrin arvo näkyvät näytössä.
- 2 Selaa parametrista ylös- tai alaspäin painamalla tai -painiketta.

Paluu perusnäkymään:

- 1 Paina samanaikaisesti ja -painikkeita yhden kerran.

eWind-mittausluettelo				
Merkintä	Selitys	Merkintä kaaviossa ja liitäntä automatiikan emokortilla	Huomautus	Modbus-rekisteri
r1	Ulkoilman lämpötila, °C	TE01	Kaikki mallit	6
r2	Tuloilman lämpötila lämmön talteenoton jälkeen, °C	TE05	Kaikki mallit	7
r3	Tuloilman lämpötila, °C	TE10	Kaikki mallit	8
r4	Poistoilman lämpötila, °C	TE30	Kaikki mallit	10
r5	Jäteilman lämpötila, °C	TE32	Kaikki mallit	9
r6	Vesikerroisen lämmityspatterin paluuveden lämpötila, °C	TE45	Vain eWind W. Muissa malleissa näky "0".	12
r7	Esilämmittelyn ulkoilman lämpötila (CHG / AGH / sähköinen esilämmitin), °C	TE02	Vain, jos varustettu CHG/AGH:lla tai sähköisellä esilämmittimellä.	32
r8	Poistoilman suhteellinen kosteus, %RH	RH30	Kaikki mallit	13
r9	Hiilidioksiditaso, ppm		Ilman ulkoista hiilidioksidianturia (lisävaruste) näytössä näky " - - "	23
r10	Ulkoisen suhteellisen kosteuden mittaus, %RH		Ilman ulkoista kosteusanturia (lisävaruste) näytössä näky " - - "	23
r11	Tuloilman lämmön talteenoton lämpötilahyötyuhde, %		Kaikki mallit Laskettu arvo	29
r12	Poistoilman lämmön talteenoton lämpötilahyötyuhde, %		Kaikki mallit Laskettu arvo	30

Käyttöönoton dokumentointi

- Täytä takuutiedot.
- Merkitse tehdasasetuksiin tekemäsi muutokset sarakkeeseen **Kenttäasetus** taulukossa "Parametrialuetelo" sivulla 16.
- Täytä ilmamäären mittausasiakirja.

TIEDOKSI

Takuu ei ole voimassa laitteille, joista ei ole dokumentoitu ilmamäären mittautta.

Kaikki parametreihin tehdyt muutokset on erittäin tärkeä merkitä muistiin. Sillä tavalla tiedoista on varmuuskopiot siltä varalta, että automaatio vaurioituu (esim. salamaniskusta).

VIANMÄÄRITYS

Hälytys	Syy	Ohje	Ratkaisu
FILS	Normaali muistutus 4 tai 6 kk välein (laitemallista riippuen).		Vaihda suodattimet ja puhdista laite sisältä. Tarkista laitteen toiminta.
Err Lämpötilan-anturin toimintahäiriö	Lämpötila-anturi on oikosulussa tai piirissä on katkos.		Sammuta IV-laitte päälkytkimestä, avaa laitteen sähkörasia, ja tarkista että lämpötilaan-anturien pikaliittimet ovat kytettyinä. On mahdollista että pikaliittimet ovat irronneet laitteen asennuksen aikana.
			Ota yhteys huoltomieheen.
OFFE pysäytystila	Ulkoinen ohjausjärjestelmä on siirtänyt ilmanvaihtolaitteen pysäytystilaan.		Selvitä ulkisen ohjausjärjestelmän tila. Ota yhteys huoltomieheen.
AL1 Veden lämmityspatteri on vaarassa jäätynä. HUOM! Ilmanvaihtolaitte ei käynnisty ennen kuin hälytystila on poistettu ja hälytys kuitattu painamalla jotain painiketta käyttöpaneelista.	Lämmonsiirtimen vetohihna on katkennut.	Lämmonsiirtä kiertää vihreä vetohihna. Tarkista näkyvä hihna LTO-kennon hihnan tarkistusreilästä. Jos ei näy niin hihna on katkennut.	Vaihda hihna.
	Lämmonsiirtimen vetohihna on rasvainen jolloin se luistaa.	Lämmonsiirtä kiertää vihreä vetohihna. Tarkista LTO-hihnan tarkistusreilästä jos hihnapyörä pyörii vaikka LTO-kenno ei pyöri.	Vaihda hihna.
	Poistopuhallin on pysähtynyt.	Aava koneen huoltoluukku koneen käydessä, poistopuhaltimen pitäisi pyöriä. LTR-mallisissa koneissa paina ruuvimeisselillä laitteen ovikytkintä ja katso käynnistyykö puhallin.	Vaihda puhaltimet. Ota yhteys huoltomieheen.
	Poistoilmasuodatin on tukossa.	Aava koneen huoltoluukku koneen ollessa pois päältä. Vedä suodatin ulos ja tarkista suodattimen likaisuus.	Vaihda poistosuodatin.
	Vesilämmityspatterin säätöventtiiliin toimilaitte viallinen.		Ota yhteys huoltomieheen.
	Kiertovesipumppu pysähtynyt	Tarkista pyöriikö lämmityksen/jäädytyksen kiertovesipumppu.	Käynnistä pumppu, jos ongelma jatkuu. Ota yhteys huoltomieheen.
	Lämmonsiirtimen moottori/vaihteisto on viallinen	Aava koneen huoltoluukku koneen käydessä ja kuuntele tuleeko ääni LTO:sta.	Ota yhteys huoltomieheen.
	LTO-hihnapyörä on irronnut akselistaan	Tarkista LTO-hihnan tarkistusreilästä pyöriikö akseli tyhjää ja hihnapyörä on paikallaan.	Kiristä hihnapyörän kiristysruuvia. Ota yhteys huoltomieheen.
AL2 Tuoloilma on kylmää pyörivän lämmönvaihtimen jälkeen.	Lämmonsiirtimen vetohihna on katkennut	Lämmonsiirtä kiertää vihreä vetohihna. Tarkista näkyvä hihna LTO-kennon hihnan tarkistusreilästä. Jos ei näy niin hihna on katkennut.	Vaihda hihna.
	Lämmonsiirtimen vetohihna on rasvainen jolloin se luistaa.	Lämmonsiirtä kiertää vihreä vetohihna. Tarkista LTO-hihnan tarkistusreilästä jos hihnapyörä pyörii vaikka LTO kenno ei pyöri.	Vaihda hihna.
	Lämmonsiirtimen moottori/vaihteisto on viallinen	Aava koneen huoltoluukku koneen käydessä ja kuuntele tuleeko ääni LTO:sta.	Ota yhteys huoltomieheen.

Hälytys	Syy	Ohje	Ratkaisu
AL3 Tuloilma on kylmää	Poistopuhallin on pysähtynyt.	Avaa koneen huoltoluukku koneen käydessä, poistopuhaltimen pitäisi pyöriä. LTR-mallisissa koneissa paina ruuvimeisseliä laitteen ovikytkintä ja käynnistyykö puhallin.	Vaihda puhaltimeet.
	Poistoilmasuodatin on tukossa.	Avaa koneen huoltoluukku koneen ollessa pois päältä. Vedä suodatin ulos ja tarkista suodattimen likaisuuus.	Vaihda poistosuodatin.
	IV-laitte käy liian pienellä puhallinteholla.	Tarkista ohjainpaneelista että laite käy samalla puhallinnopeudella kuin millä talon ilmavirtapöytäkirjassa pitäisi lukea millä puhallinnopeuksilla talosi ilmanvaihto on säädetty.	Muuta puhallinnopeutta ohjainpaneelista. Ota yhteys huoltomieheen.
	Ilmanvaihto on säädetty väärin.		Selvitä IV-laitteen asentaneen yrityksen kanssa onko talosi ilmavirrat ja venttiilit oikein säädetty. Ota yhteys huoltomieheen.
AL4 Tulopuhaltimen toimintahäiriö	Tulopuhallin pysähtynyt	Avaa koneen huoltoluukku koneen käydessä, tulopuhaltimen pitäisi pyöriä. LTR-mallisissa koneissa paina ruuvimeissellä laitteen ovikytkintä ja katso käynnistyykö puhallin.	Ota yhteys huoltomieheen.
AL5 Poistopuhaltimen toimintahäiriö	Poistopuhallin on pysähtynyt.	Avaa koneen huoltoluukku koneen käydessä, poistopuhaltimen pitäisi pyöriä. LTR-mallisissa koneissa paina ruuvimeissellä laitteen ovikytkintä ja katso käynnistyykö puhallin.	Vaihda puhaltimeet. Ota yhteys huoltomieheen.
AL6 Poistoilma kylmää. HUOM! Ilmanvaihtolaitte ei käynnisty ennen kuin hälytystila on poistettu ja hälytys kuitattu painamalla jotaan painiketta käyttöpaneelista.	Kanavien lämpöeristys on riittämätön.		Tarkista tulo- ja poistokanavien eristyspaksuus ja lisää tarvittaessa eristystä. Ota yhteys huoltomieheen.
	Lisälämmittyksen ylikuumenemissuoja on lauennut		Selvitä vian aiheuttaja ja kuitaa ylikuumenemissuoja (*-painike patterissa) Ota yhteys huoltomieheen.
	IV-laitteen ovi on auki		Sulje ovi. Ota yhteys huoltomieheen.
	Alhainen huonelämpötila		Nosta huonelämpötilaa. Ota yhteys huoltomieheen.
	TE-30 lämpötila-anturi viallinen		Ota yhteys huoltomieheen.
AL7 Tuloilma kuumaa. Palovaara.	Sähköinen jätkilämmitin viallinen		Ota yhteys huoltomieheen.
	Vesilämmityspatterin säätöventtiiliin toimilaitte viallinen.		Ota yhteys huoltomieheen.
	TE-10 lämpötila-anturi viallinen		Ota yhteys huoltomieheen.
	Palovaara		Ota yhteys huoltomieheen.

Hälytys	Syy	Ohje	Ratkaisu
AL8	Sähköisen jälkilämmitin viallinen		Ota yhteys huoltomieheen.
Sähköisen jälkilämmitimen tai esilämmitimen ylikuumeneminen	Tulopuhallin pysähtynyt	Avaa koneen huoltoluukku koneen käydessä, tulopuhaltimen pitäisi pyöriä. LTR-mallisissa koneissa paina ruuvimeisselillä laitteen ovikytkintä ja käynnistyykö puhallin.	Ota yhteys huoltomieheen.
	Tulosuodatin tukossa	Ava koneen huoltoluukku koneen ollessa pois päältä. Vedä suodatin ulos ja tarkista suodattimen likaisuus.	Vaihda tulosuodatin.
	Ulkoilmasäleikkö tukossa	Tarkista onko talon ulkoseinässä oleva säleikkö tukossa.	Puhdista ulkosäleikkö. Ota yhteys huoltomieheen.
	Lämmitimen ohjainkortti on rikkoutunut		Vaihda lämmitimen ohjainkortti. Ota yhteys huoltomieheen.



EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Vakuutamme, että valmistamamme sähkölaite täyttää pienjännitedirektiivin LVD 2014/35/EU, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin EMC 2014/30/EU, konedirektiivin MD 2006/42/EY, radiolaitteita koskevan direktiivin RED 2014/53/EU, direktiivin tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ROHS II 2011/65/EU, paristo- ja akkudirektiivin 2013/56/EU sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin WEEE 2012/19/EU.

Valmistajan nimi: Enervent Zehnder Oy
Valmistajan yhteystiedot: Kipinätie 1, 06150 PORVOO, puh 0207 528 800, fax 0207 528 844
enervent@enervent.com, www.enervent.com

Laitteen kuvaus: Ilmanvaihtokoje lämmöntalteenteolla

Laitteen kauppanimi, malli: Pinion eWind E

Laitteen rakenne noudattaa seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja:

LVD EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 62233:2008/AC:2008

EMC EN 61000-3-2:2014 ja EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-1:2007 ja EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 55014-1:2006/A2:2011 ja EN 55014-2:1997/A2:2008

RED EN 300328 v2.1.1

MD EN ISO 12100:2010

ROHS EN 50581:2012

Kunkin valmistetun laiteyksilön direktiivinmukaisuudesta huolehditaan laadunvarmistusohjeemme mukaisesti.

Laite on CE-merkitty vuonna 2019.

Porvoossa 30. huhtikuuta 2019

Enervent Zehnder Oy

Tom Palmgren
Teknologiapäällikkö



EU-VAAТИMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Vakuutamme, että valmistamamme sähkölaite täyttää pienjännitedirektiivin LVD 2014/35/EU, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin EMC 2014/30/EU, konedirektiivin MD 2006/42/EY, radiolaitteita koskevan direktiivin RED 2014/53/EU, direktiivin tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ROHS II 2011/65/EU, paristo- ja akkudirektiivin 2013/56/EU sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin WEEE 2012/19/EU.

Valmistajan nimi: Enervent Zehnder Oy
Valmistajan yhteystiedot: Kipinätie 1, 06150 PORVOO, puh 0207 528 800, fax 0207 528 844
enervent@enervent.com, www.enervent.com

Laitteen kuvaus: Ilmanvaihtokoje lämmöntalteenteonella

Laitteen kauppanimi, malli: Pinion Premium eWind E ON

Laitteen rakenne noudattaa seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja:

LVD EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 62233:2008/AC:2008

EMC EN 61000-3-2:2014 ja EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-1:2007 ja EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 55014-1:2006/A2:2011 ja EN 55014-2:1997/A2:2008

RED EN 300328 v2.1.1

MD EN ISO 12100:2010

ROHS EN 50581:2012

Kunkin valmistetun laiteyksilön direktiivinmukaisuudesta huolehditaan laadunvarmistusohjeemme mukaisesti.

Laite on CE-merkitty vuonna 2019.

Porvoossa 30. huhtikuuta 2019

Enervent Zehnder Oy
Tom Palmgren
Teknologiapäällikkö

Enervent Pinion



KOMISSION ASETUSTEN (EU) N:o 1253/2014 JA 1254/2014 MUKAISET TUOTETIEDOT

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki	Enervent
Tavarantoimittajan mallitunniste	Pinion
Ominaisenergiankulutus (SEC) (kWh/(m ² .A))	
• Kylmä ilmasto	-79,23
• Keskimääräinen ilmasto	-37,32
• Lämmin ilmasto	-13,31
Tämän asetuksen 2 artiklan mukaisesti ilmoitettu luokittelu	RVU / BVU
Asennetun tai asennettavaksi tarkoitettun ohjaksen tyyppi	Moninopeusohjaus
Lämmöntalteenottojärjestelmän tyyppi	Regeneratiivinen
Lämmöntalteenonneton lämpötilahyöty suhde	75,0
Maksimi-ilmavirta (m ³ /h)	241
Puhallinkäytön, mukaan lukien mahdolliset moottorin säätlolaitteet, sähkön ottoteho enimmäisilmavirralla (W)	166
Äänitehotaso (L _{WA}) pyöristettyyn lähimpään kokonaislukuun	40
Vertailuilmavirta (m ³ /s)	0,047
Vertailupaine-ero (Pa)	50
Ominaissähköteho (SPI) (W/(m ³ /h))	0,49
Säätökerroin ja säätöluokittelun liitteessä VIII olevan taulukon 1 asianomaisten määritelmien ja luokittelun mukaisesti	0,65
Ilmoitettu sisäinen ja ulkoinen enimmäisvuoto (%) kaksi-ilmavirtaisia ilmanvaihtokoneita varten	<4% / <2%
Suodattimen vaihtotarpeesta kertovan visuaalisen ilmoituksen sijaintipaikka sellaisissa asuinrakennuksiin tarkoitetuissa ilmanvaihtokoneissa, jotka on tarkoitettu käytettäväksi suodattimen kanssa, tällaisen ilmoituksen kuvaus sekä teksti, jossa korostetaan, että on tärkeää vaihtaa suodatin säännöllisesti ilmanvaihtokoneen toiminnallisen tehokkuuden ja energiatehokkuuden varmistamiseksi	Suodattimen vaihtotarpeesta kertova visualinen ilmoitus ohjauspaineelissa. Ohjeet käyttöoppaassa.
Kohdassa 3 tarkoitettujen purku- ja irrotusohjeiden internetosoite	www.enervent.com/company/mediacenter
Vuotuinen sähkönkulutus (AEC) (kWh sähköä vuodessa)	260
Vuotuinen lämmityssäästö (AHS) (kWh primäärienergiaa vuodessa) erityyppisissä ilmastoissa	8574
• Kylmä ilmasto	4383
• Keskimääräinen ilmasto	
• Lämmin ilmasto	1982

Tämän tuotteen energiamerkintätiedot on määritelty paikallisella tarpeenmukaisella ohjauskella. Paikallisella tarpeenmukaisella ohjauskella tarkoitetaan, että ilmanvaihtokone säättää jatkuvalta puhallinnopeutta tai -nopeuksia ja ilmavirtoja useamman kuin yhden anturin avulla. Muista kytkeä kaikki paikalliset anturit (joista osa myydään lisävarusteina), jotta ilmoitettu energiatehokkuusluokka toteutuu.






ENERG
енергия · ενέργεια

Y IJA
IE IA

PINION

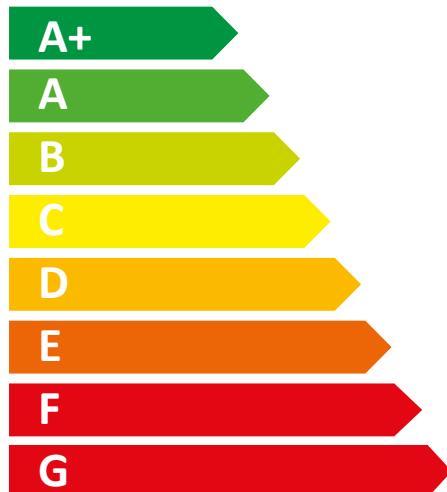

A

41

dB



241 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016 1254/2014

Svenska

Pinion eWind

Pinion Premium eWind

Installationsanvisningar för ventilationsaggregat

INNEHÅLL

LÄS DETTA FÖRST	30
TYPSKYLT	30
SÄKERHET	31
Allmän information	31
Elsäkerhet	31
LEVERANSSENS INNEHÅLL	32
Tillgängliga tillbehör	32
TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR AGGREGATET	33
Kanalanslutningar	34
Kontroll av riktning på typskylten	34
FÖRE INSTALLATION	35
Välja installationsplats	35
INSTALLATION	36
Vägginstalltion utan fäste	36
Tömning av kondensvatten	37
Installation av eWind-kontrollpanelen	38
Installation av WiFi-modulen	39
Installation med Modbus-buss	40
Ställa in Modbus-parametrar i styrsystemet	40
DRIFTSÄTTNING	41
Krav	41
Kontrollista för driftsättning	41
Justering av luftflöde	41
Styrsystem och eWind-kontrollpanel	42
Viktig information om styrsystemet	42
Ställa in driftsparametrar	42
Dataskärm	45
eWind infolista	45
Mätvärdesskärm	46
Dokumentation av driftsättning	46
eWind lista över mätvärden	46
Felsökning	47
EU-Försäkrans om överrensstämmelse	50
Produktinformation	52
Energimärkning	53
BILAGOR	98
Måttritningar	106
Teknisk måttritning, Pinion högerriktat	106
Teknisk måttritning, Pinion vänsterriktat	107
Teknisk måttritning, Pinion Premium högerriktat	108
Teknisk måttritning, Pinion Premium vänsterriktat	109
Elscheman	110
Anslutningar	110
Protokoll över mätning av luftmängder och ljudnivå	120
SNABBGUIDE FÖR INSTALLATÖR	124

LÄS DETTA FÖRST


Den här bruksanvisningen riktar sig till samtliga personer som är involverade i installationen av Enervent-ventilationsaggregat. Endast behörigt yrkesfolk får installera utrustningen som beskrivs i den här bruksanvisningen enligt anvisningarna i bruksanvisningen och med beaktande av lokala lagar och bestämmelser. Underlåtenhet att följa anvisningarna i den här bruksanvisningen kan resultera i person- och egendomsskador samt att utrustningens garanti sätts ur spel.

Utrustningen som beskrivs i den här bruksanvisningen får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktionsförmåga eller som inte är väl förtrogna med och har erfarenhet av hur den används, om de inte övervakas av någon som kan ansvara för deras säkerhet eller som har lärt dem hur den används.

FÖR DIN INFORMATION

Om leveransen inte innehåller alla komponenter som anges i avsnittet "Leveransens innehåll" ska du kontrollera beställningen och kontakta din distributör eller Enervent innan du fortsätter med installationen.

TYPSKYLT

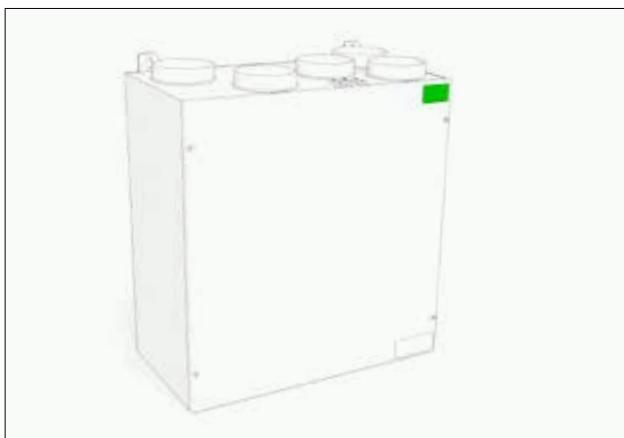

Uppge utrustningens typ och serienummer (står på typskylten) när du behöver teknisk support.

SÄKERHET

Allmän information

FARA

Kontrollera alltid att utrustningens spänningsmatning är frånslagen innan serviceluckan öppnas.

VARNING

Fastställ alltid orsaken till ett eventuellt fel innan du startar om aggregatet.

VARNING

När du har brutit strömmen till aggregatet ska du vänta i två (2) minuter innan du påbörjar underhållsarbetet. Även om strömförsörjningen är bruten så fortsätter fläktarna att rotera och eftervärmarens batteri att vara varmt en stund.

Elsäkerhet

FARA

Endast en behörig elektriker får öppna eldosan.

FARA

Följ lokala bestämmelser för elinstallationer.

FÖRSIKTIGHET

Kontrollera att aggregatet är helt isolerat från huvudströmförsörjningen innan du utför spänningstester, mätningar av isoleringsresistans eller andra elarbeten och -mätningar. Sådant arbete kan skada den känsliga elutrustningen.


FÖRSIKTIGHET

Kontrollutrustning i ventilationsaggregat kan orsaka läckström. Detta kan påverka restströmsskyddets effektivitet.

FÖRSIKTIGHET

Samtliga ventilationsaggregat med styrsystem måste utrustas med ett överspänningsskydd.


LEVERANSENS INNEHÅLL

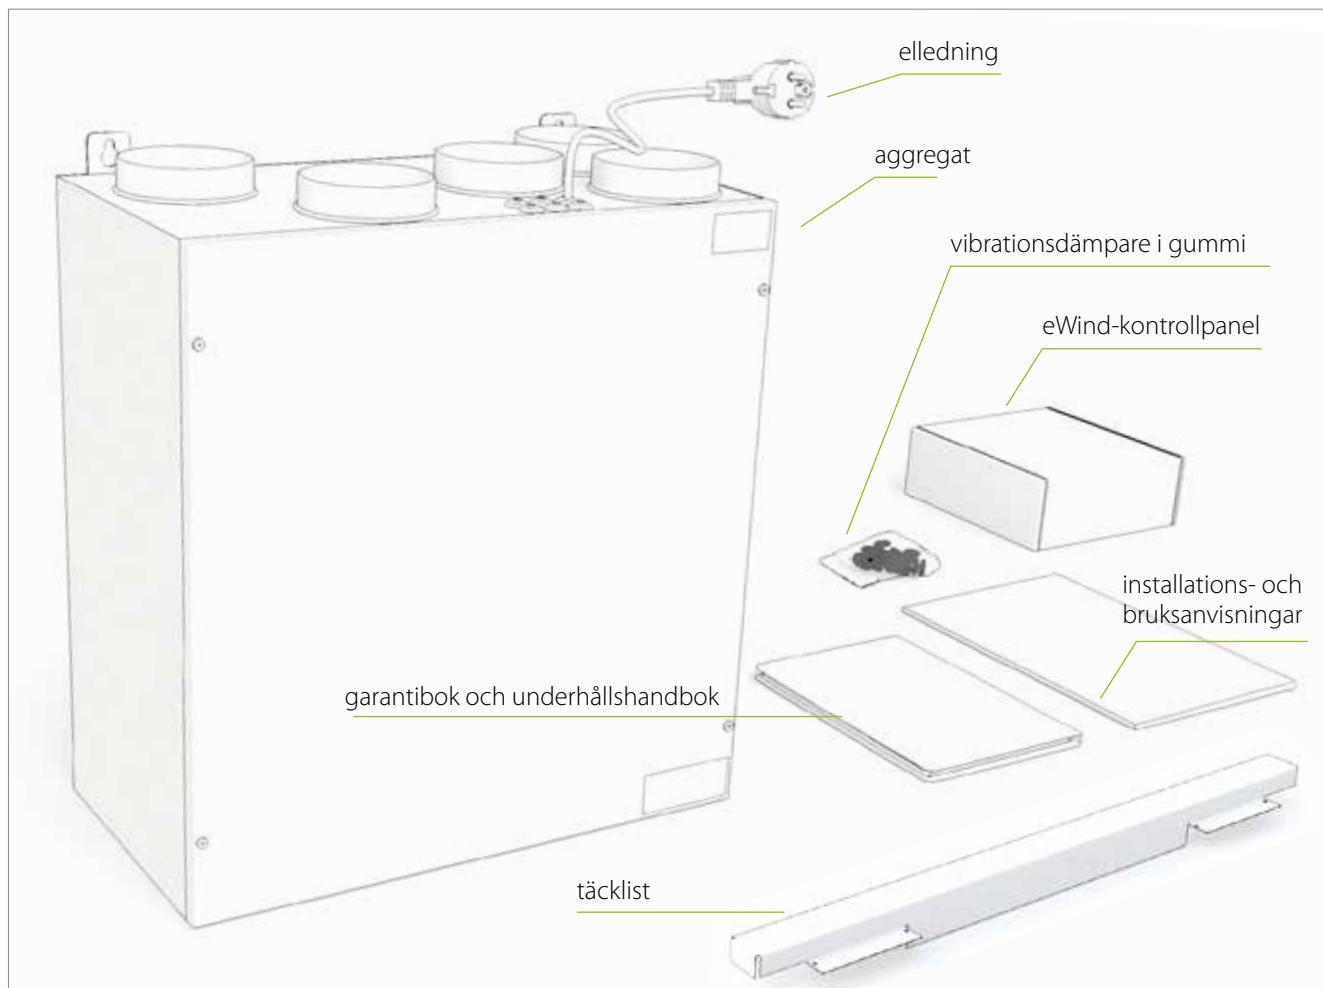

Tillgängliga tillbehör


Produktnummer	Produktnamn
K240130301	Spiskåpa Standard Plus vit
K240130302	Spiskåpa Standard Plus rostfritt stål
K240130201	Spiskåpa Premium vit
K930040090	Pinion täckplåt vit
M990010203	Pinion täckplåt rostfritt stål
K240090101	Monteringsset för köksskåpens integrationsskiva
K930040205	Pinion vägg-/takmonteringsskiva höger
K930040205V	Pinion vägg-/takmonteringsskiva vänster
K160130011	Elvärmare 0,8 kW förvärmare Pinion höger (standard i Arctic-modeller)
K160130011V	Elvärmare 0,8 kW förvärmare Pinion vänster (standard i Arctic-modeller)
K580040001	eWind-styrpanel Paketet innehåller styrpanel, dosa för väggmontering samt 10 m kabel
K930030004	CO ₂ -koldioxidsändare för rumsluft 0–10 V/24 V
K930030006	%RH fuktsändare 0–10 V/24 V
M230110002	Fuktsändare för ventilationskanal KLK100
K930030008	Övertrycksbrytare "kaminknapp"/tilläggseffekt
K930030029	KNX eAir gateway

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR AGGREGATET

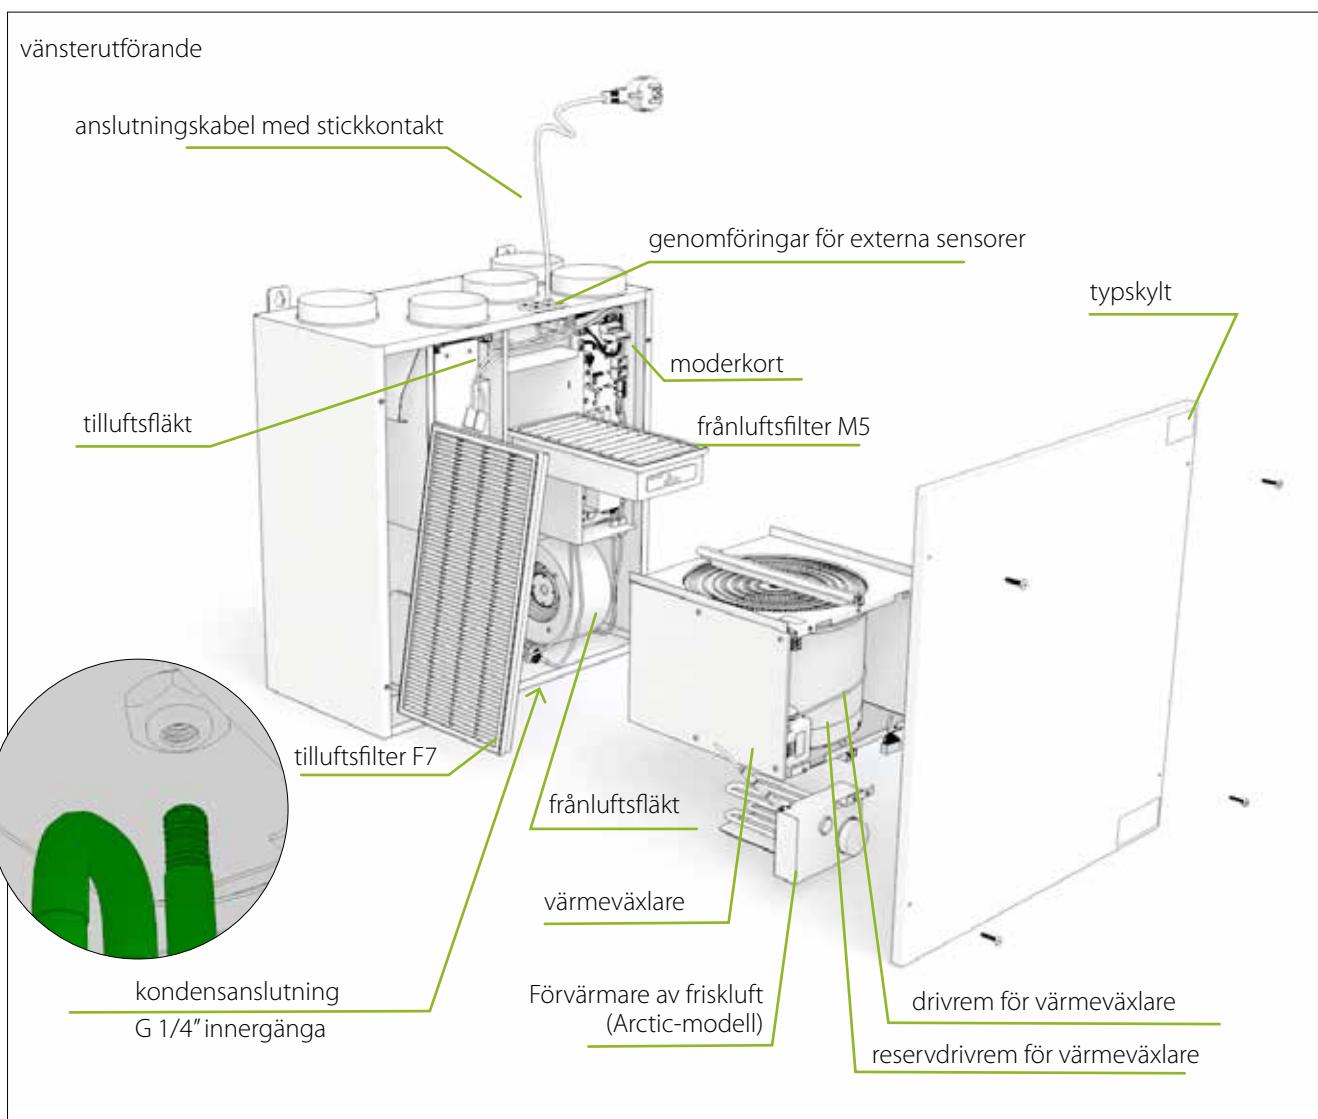

Tekniska specificeringar för aggregatet	
Bredd	598 mm
Djup	320 mm
Höjd	630 mm
Vikt	53 kg
Kanalanslutning (kanalstorlek)	Ø125 mm
Spiskåpeanslutning (kanalstorlek)	Ø 125 mm
Fläktar	supply 118 W, 1.0 A; extract 118 W, 1.0 A
Värmeväxlarens motor med värmeskydd	5 W, 0.04 A
I E-modellerna eftervärmningselementets effekt	800 W / 230 V, 1~/50 Hz/ 3.5 A
I Arctic-modellerna förvärmningselementets effekt	800 W / 230 V, 1~/50 Hz/ 3.5 A
Elförbrukning för E-modell (eftervärmningselement)	1063 W / 230 V, 1~/50 Hz/5,36 A
Elförbrukning för E Arctic-modell (för- och eftervärmningselement)	1863 W / 230 V, 1~/50 Hz/8,1 A
Automatsäkring	B10 A
Nätspänning	230 V 50~, 10 Hz

Kanalanslutningar

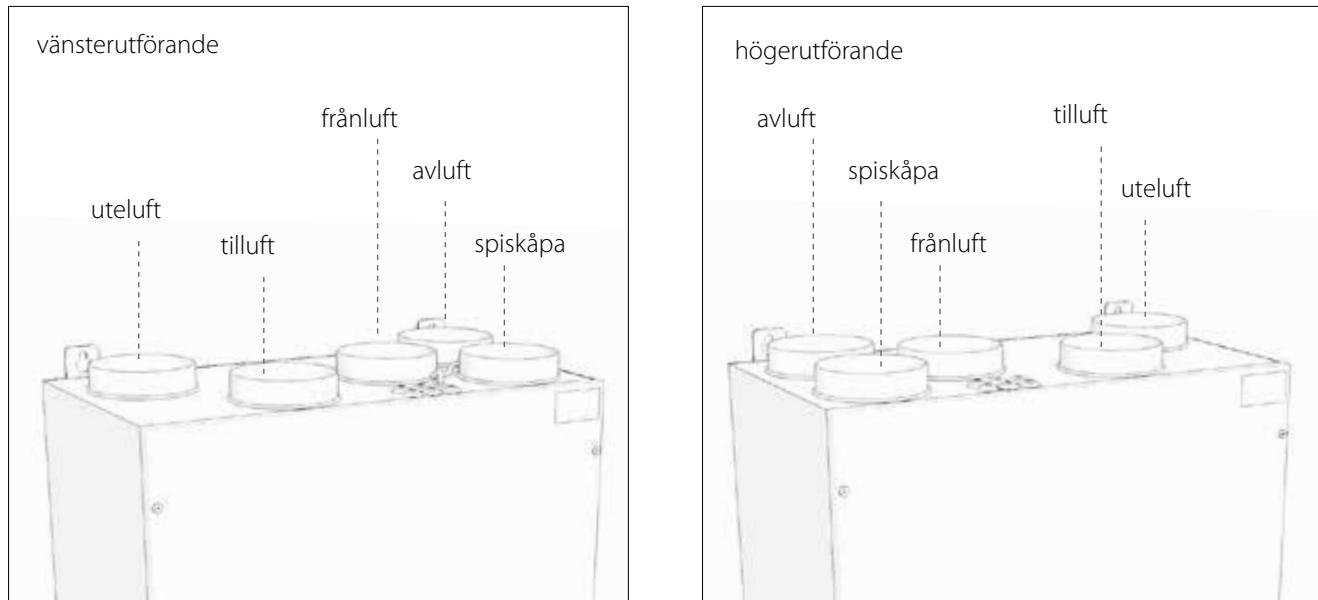

Kontroll av riktning på typskylten



Vänsterutförande



Högerutförande

FÖRE INSTALLATION

Välja installationsplats

- Kontrollera att ventilationssystemet är utformat och byggt enligt gällande byggnormer.
- Vi rekommenderar att aggregatet installeras på den tekniska avdelningen.
- Installera inte aggregatet i rum med hög temperatur och luftfuktighet. Kondens kan bildas på aggregatets yta under vissa förhållanden.
- Ta hänsyn till aggregatets bullernivå när du väljer plats för installationen.
- Installera om möjligt aggregatet på en ljudisolerad vägg.
- Installera inte ventilationsaggregatet direkt utanför ett sovrum eftersom aggregatet är relativt tyst men aldrig helt ljudlöst.
- Förhindra att bullret leds till strukturen, t.ex. genom att placera en isoleringsplatta bakom ventilationsaggregatet. Mjuka skumplastark rekommenderas (ingår inte i leveransen).
- Anslutning av rör för tömning av kondensvattnet och vattenlås ska vara möjlig. Kom ihåg att ta med det utrymme som krävs för kondensvattenanslutningen i beräkningen.
- Installera aggregatet i ett varmt rum (över +5 °C).
- Säkerställ att det finns ett fritt utrymme på minst 500 mm framför aggregatet och ett utrymme på minst 80 mm under aggregatet för underhåll.

VILL DU VETA MER?

Gå till vår webbplats www.enervent.com för att läsa mer om ventilationssystemets konstruktion och isolering av ventilationskanaler.


INSTALLATION

Vägginstallation utan fäste

FÖR DIN INFORMATION

Innan du installerar ventilationsaggregatet ska du säkerställa att det inte finns några främmande föremål i ventilationsaggregatet och kanalsystemet.


1

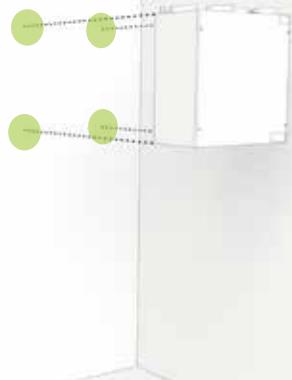

2



3

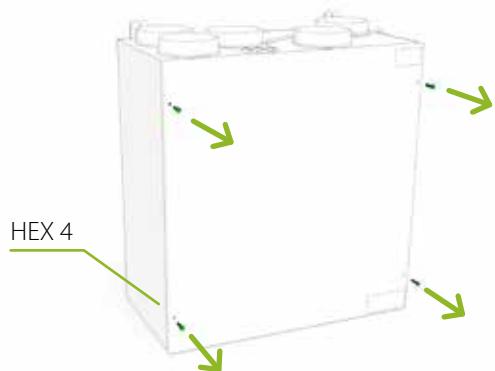


4




11kg



5

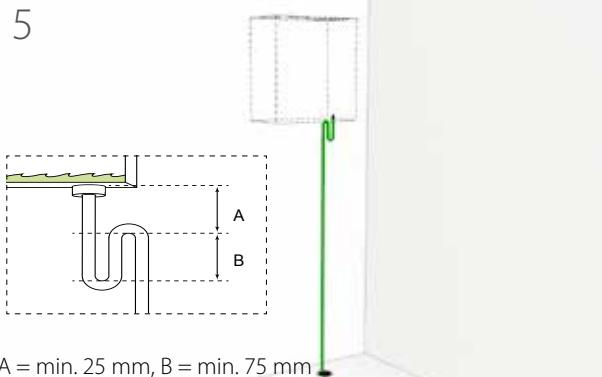


6

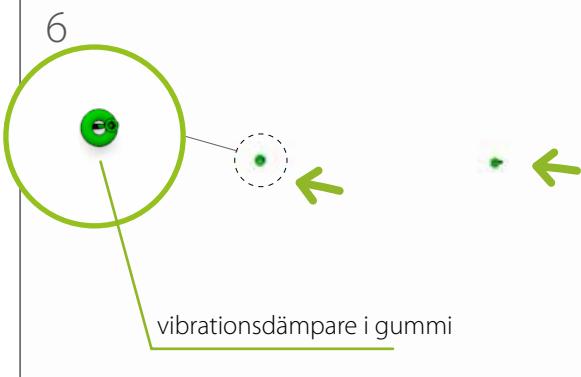

7



8

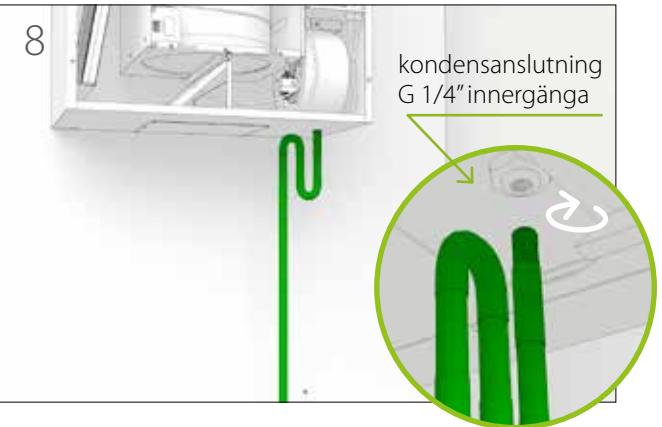

Tömning av kondensvatten


Kaikki Enervent-ilmanvaihtolaitteet on varustettava kondensiveden poistolla. Ilma muodostaa jäähdyssäätä kondensivettä. Näin tapahtuu esim. talvella, kun kostea sisäilma kohtaa kylmän pyörivän lämmönvaihtimen tai kun lämmön ulkoilma kohtaa ilmanvaihtolaitteessa olevan jäähdytyspatterin (jos asennettu).

FÖRSIKTIGHET

Utloppet för kondensvatten får inte anslutas direkt till ett avloppsrör.






- Kondensvattnet ska ledas i ett rör med fall med min. Ø15 mm genom ett vattenlås till ett golvbrunn eller liknande.
- Röret måste alltid vara placerat lägre än ventilationsaggregatets dropptråg för kondensvatten/kondensvattenanslutning.
- Röret får inte ha några långa horisontella sektioner.
- Kondensutloppsröret måste isoleras om det monteras i utrymmen som kan frysas.
- Endast ett vattenlås är tillåtet för varje utlopp för kondensvatten.
- Om ventilationsaggregatet är utrustat med mer än ett utlopp för kondensvatten måste alla ha ett eget vattenlås.
- Det är undertryck i ventilationsaggregatet. Vi rekommenderar en höjdskillnad på (A) 75 mm eller minst undertrycket dividerat med 10 i millimeter (d.v.s. 500 Pa undertryck -> 50 mm) mellan aggregatets utlopp och vattenlåsets utlopp.

- Vi rekommenderar att höjden på bakvattnet i vattenlåset (B) är 50 mm eller minst undertrycket dividerat med 20 i millimeter (d.v.s. 500 Pa undertryck -> 25 mm höjd på bakvattnet). Ovanstående gäller även för kanalbatterier för kylningsområden som är monterade i uteluftskanalen eller frånluftskanalen.
- Det är övertryck i kanalbatterier som är monterade i tilluftskanalen. Vi rekommenderar att höjdskillnaden (A) mellan kanalbatteriets utlopp och vattenlåsets utlopp är 25 mm. Höjden på bakvattnet i vattenlåset (B) måste vara 75 mm eller minst övertrycket dividerat med 10 i millimeter (d.v.s. 500 Pa undertryck -> 50 mm).
- Vattenlåset måste fyllas med vatten innan aggregatet startas. Vattenlåset kan torka ut om det inte ansamlas vatten i det. Om det inträffar kan luft komma in i röret och hindra vatten från att komma in i vattenlåset vilket kan resultera i ett irriterande "bubblande" ljud.
- Vattenlåsets funktion ska kontrolleras varje år före uppvärmingssäsongen och även på våren om ventilationsaggregatet är utrustat med kylning.




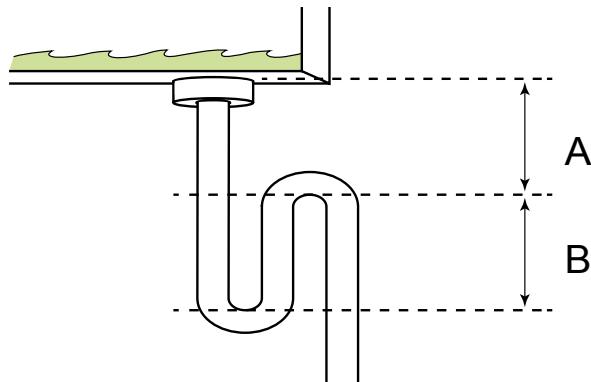


Installation av eWind-kontrollpanelen

eWind-kontrollpanelen (se avsnittet "Styrsystem och eWind-kontrollpanel" på sida 39) installeras i en väggmonterad dosa eller med hjälp av den ytmonterade dosan som ingår i leveransen av tillbehör. Högst två externa kontrollpaneler kan installeras i ventilationsaggregatet.

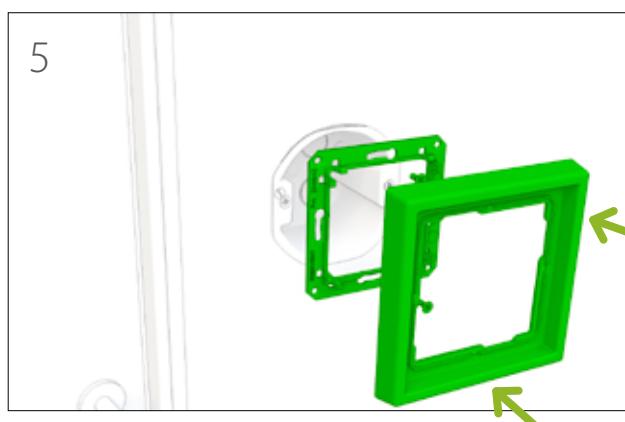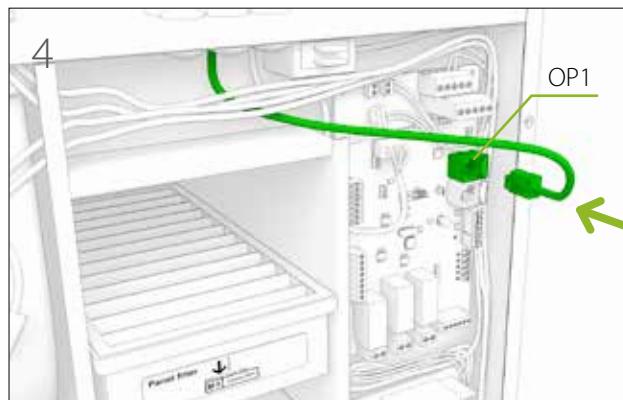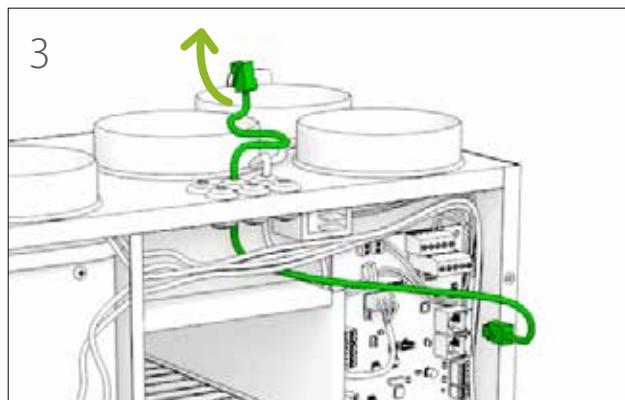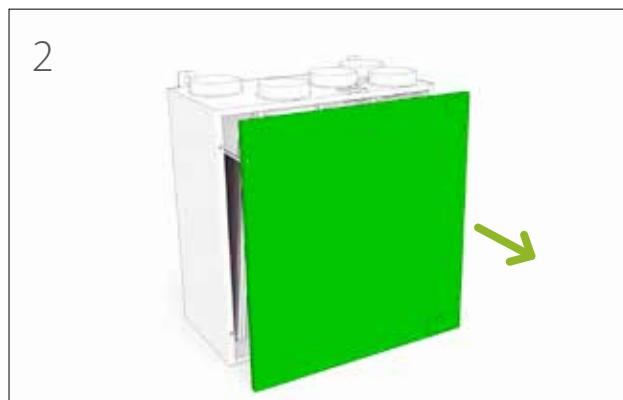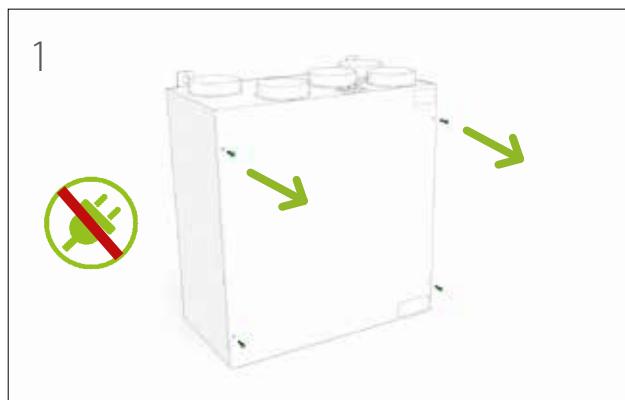

Installation av Wifi-modulen

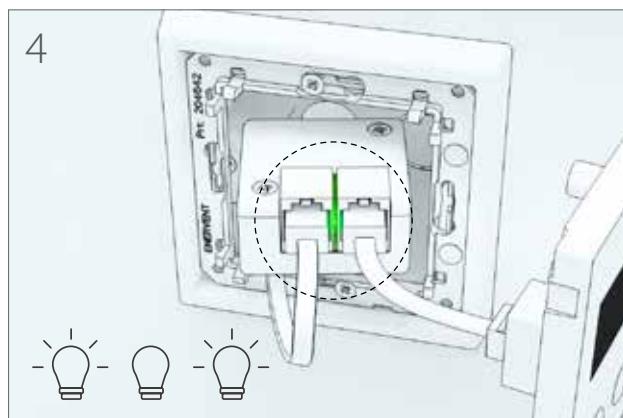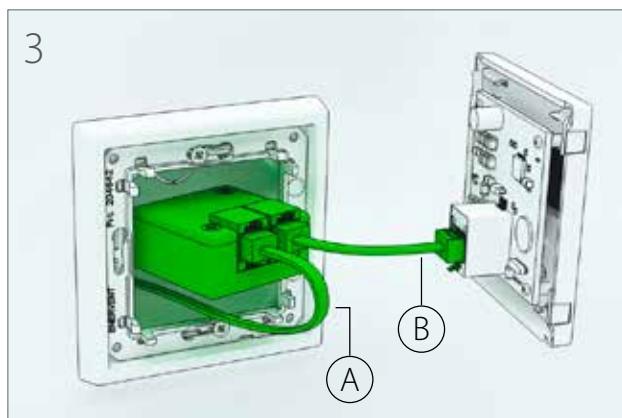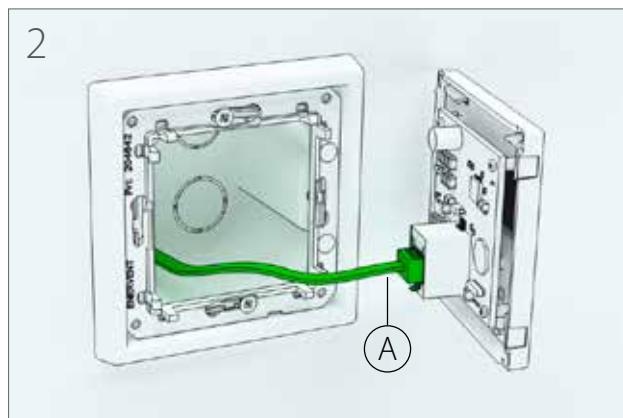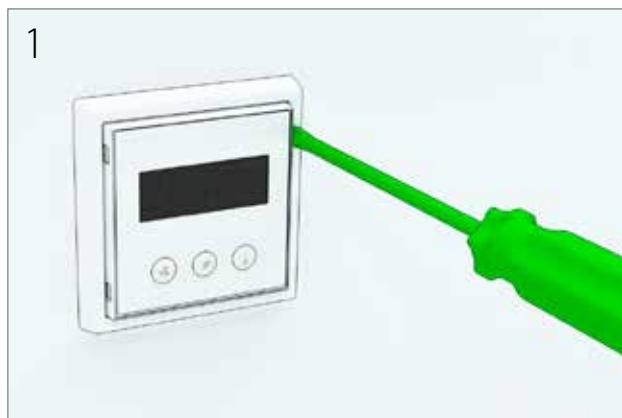

Installation med Modbus-buss


Ventilationsaggregatet kan styras via Modbus-kontakt X26.

Modbus-specifikation:

- Modbus-adress 1 (standard)
- Dataöverföringsprotokoll RS485
- Modbus-trafik via Modbus-kontakt X26 på moderkortet
- Hastighet 9 600, 19 200 eller 115 200 bps
- 8 bitar
- Ingen paritet eller paritet

Ordningsföljden för stiften på Freeway-kontakten anges på styrkortet.

Modbus-register är tillgängliga på Enervent-webbplatsen www.enervent.com.

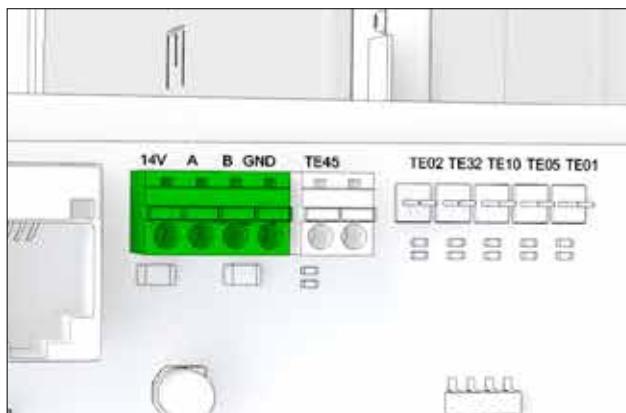

FÖRSIKTIGHET

Anslut inte en extern buss till moderkortet innan bussen har programmerats och är kompatibel med aggregatets styrning.

Ställa in Modbus-parametrar i styrsystemet

- 1 Tryck på kontrollpanelens knapp och samtidigt tre gånger.
- 2 Välj parameter c31–c32 med knapp och .. Samtliga parametrar beskrivs i avsnittet "Parameterlista" på sida 16.
- 3 Tryck på knapp i 3 sekunder för att välja den parameter som ska justeras.
- 4 Ändra parametervärde med knapp och .
- 5 Bekräfta värdet med knapp .
- 6 Tryck på knapp och samtidigt för att lämna inställningssidan.

DRIFTSÄTTNING

Krav

Driftkrav för ventilationsaggregatet:

- Tillufts- och avluftstemperatur under +55 °C.
- Avluftstemperatur minst +10 °C
- Tilluftstemperatur för värmeåtervinning över +5 °C
- Tilluftstemperatur över +10 °C
- Alla främmande föremål har avlägsnats från ventilationssystemet
- Båda fläktarna är igång

Justering av luftflöde

När aggregatet har slagits på måste luftflödena justeras till de fastställda värdena.

- Luftflödet justeras i samband med driftsättningen av ventilationsaggregatet.
- Justeringen görs separat för båda fläktarna i alla driftlägen (alla fläkthastigheter).

Kontrollera följande under justeringen:

- Samtliga filter ska vara rena.
- Samtliga tilllufts- och frånluftskanaler, inloppet i taket och luftgallren på utsidan ska sitta på plats.

FÖR DIN INFORMATION

Luftgaller på utsidan får inte förses med myggnät.


Du erhåller optimala värden under justeringen om du mäter luftflödena vid varje kanalöppning. Mätningen kan t.ex. utföras med en termoanemometer eller en differentialtryckmätare. Justera luftflödet med hjälp av de uppmätta värdena tills du uppnår de fastställda värdena.

Ett korrekt justerat ventilationsaggregat går tyst och är mer ekonomiskt. Det bibehåller dessutom ett visst undertryck i huset. Undertrycket förhindrar att fukten går in i väggarna och taket.

Kontrollista för driftsättning

Post	Inspekterat	Anmärkningar
Aggregatet har installerats enligt tillverkarens installationsanvisningar.		
Röret för tömning av kondensvatten har anslutits till vattenlåset och funktionen har testats.		
Ljuddämpare har installerats i tillufts- och frånluftskanalerna.		
Terminalenheterna har anslutits till kanalsystemet.		
Ett galler för insug av utomhusluft har installerats på utsidan. OBS! Täck inte över gallret med ett myggnät. Det försvårar rengöringen.		
Aggregatet har försedd med lämplig strömförsörjning.		
Ventilationskanalerna har isolerats enligt ventilationsplanen.		
Luftflödena har justerats enligt ventilationsplanen.		

Styrsystem och eWind-kontrollpanel

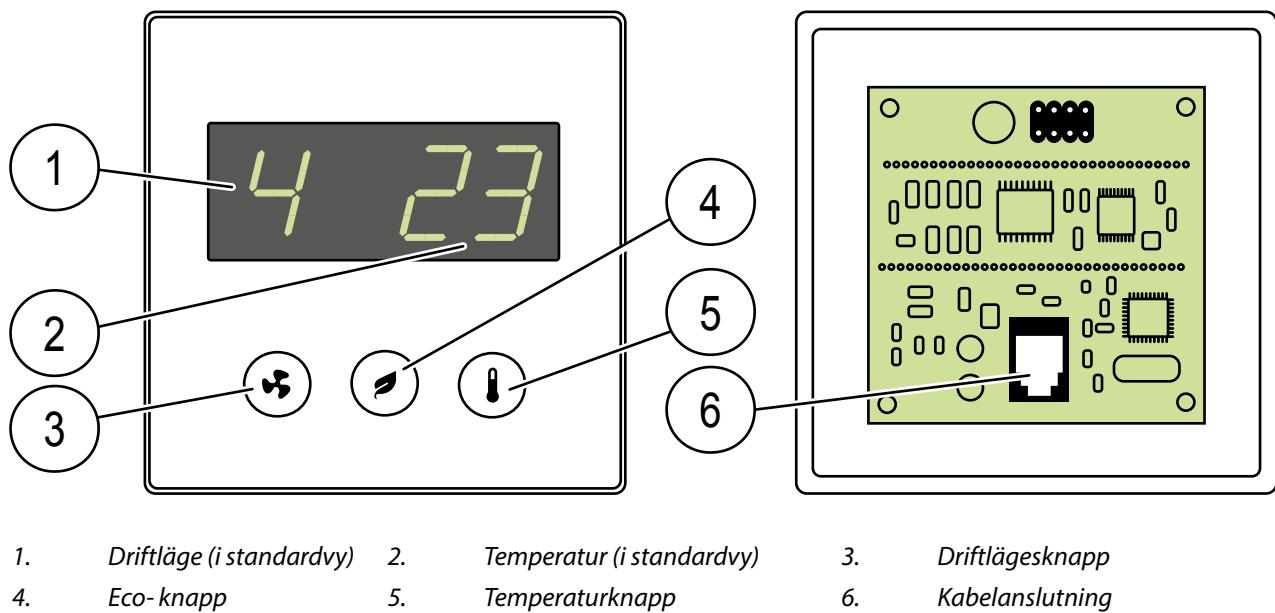

Viktig information om styrsystemet

Fabriksinställningarna är lämpliga för de flesta installationer.

Inställningar av fläkthastigheten för olika driftlägen är installationsspecifika och måste specificeras och ställas in separat för varje installation. I annat fall får fabriksinställningen endast ändras om det specificeras i ventilationssystemets plan.

Säkerställ att alla nödvändig information finns hands innan du börjar justera inställningarna.

Ställa in driftsparametrar

Fläkthastigheter för olika driftslägen måste anges och ställas in separat för varje installation. Inställningarna beskrivs i parametertabellen.

- 1 Tryck på knapp och samtidigt tre gånger.
- 2 Välj parameter c1–c32 med knapp och . Samtliga parametrar beskrivs i avsnittet "Parameterlista" på sida 16.
- 3 Tryck på knapp i 3 sekunder för att välja den parameter som ska justeras.
- 4 Ändra parametervärde med knapp och .
- 5 Tryck på knapp för att bekräfta värdet och återgå till valet av parametrarna c1–c32.
- 6 Tryck på knapp och samtidigt för att lämna inställningssidan.

Parameterlista					
Parameter	Beskrivning	Fabriks-inställning	Anmärkning	Modbus-register	Fält-inställning
c1	Frånluftsfläktens hastighet, läge 1, intervall: 20–100 % i steg om: 1 %	36 %	Bortaläge	102	
c2	Tillluftsfläktens hastighet, läge 1, styrintervall: 20–100 % i steg om: 1 %	35 %	Bortaläge	100	
c3	Frånluftsfläktens hastighet, läge 2, styrintervall: 20–100 % i steg om: 1 %	56 %	Hemmaläge	52	
c4	Tillluftsfläktens hastighet, läge 2, styrintervall: 20–100 % i steg om: 1 %	55 %	Hemmaläge	51	
c5	Frånluftsfläktens hastighet, läge 3, styrintervall: 20–100 % i steg om: 1 %	83 %	Maximal effekt även vid borttagning av luftfuktighet och koldioxid	74	
c6	Tillluftsfläktens hastighet, läge 3, styrintervall: 20–100 % i steg om: 1 %	80 %	Maximal effekt även vid borttagning av luftfuktighet och koldioxid	72	
c7	Frånluftsfläktens hastighet, läge 4, styrintervall: 20–100 % i steg om: 1 %	100 %	Manuell förstärkning	68	
c8	Tillluftsfläktens hastighet, läge 4, styrintervall: 20–100 % i steg om: 1 %	100 %	Manuell förstärkning	67	
c9	Tidsgräns för manuell förstärkning (läge 4), styrintervall: 0–4 h i steg om: 1 h	2 h	Inställning av tidsgräns på 0 h förhindrar bruk av läge 4 och aktiverar extern styrsignal med tre hastigheter	66	
c10	Frånluftsfläktens hastighet, eldstads-/köksfläktläge, styrintervall: 20–100 % i steg om: 1 %	30 %		55	
c11	Tillluftsfläktens hastighet, eldstads-/köksfläktläge, styrintervall: 20–100 % i steg om: 1 %	50 %		54	
c12	Tidsgräns för eldstadsläge/val av köksfläktläge, styrintervall: 0–15 min i steg om: 1 min	10 min	Inställning av tidsgräns på 0 min resulterar i övergång från eldstadsläge till köksfläktläge.	56	
c13	Värmeåtervinning/avfrostning, på/av	Av		Coil 55	
c14	Servicepåminnelse, intervall på 4 eller 6 månader	4	Registreringsvärde i dagar	538	
c15	CHG/AGH förvärmning och AGH förkyllning, på/av	På		Coil 58	
c16	CHG/AGH utomhus temperatur TE01, under vilken förvärmning används, styrintervall: 0–10 °C i steg om 1 °C (för förvärmning)	5 °C		592	
c17	CHG/AGH förvärmning används inte när utomhus temperaturen (TE01) stiger över värdet (c16) + (c17), styrintervall: 1–5 °C i steg om 1 °C	1 °C		593	
c18	CG kyllning eller CHG förkyllning, på/av	På	Gäller för CG och CHG värmeväxlare	Coil 52	
c19	Utomhus temperatur TE01, över vilken förkyllning/kyllning är tillåten	17 °C		164	
c20	AGH utomhus temperatur, över vilken den underjordiska kanalen används, styrintervall: 15–25 °C i steg om 1 °C (för förkyllning)	20 °C		629	
c21	AGH förkyllning används inte när utomhus temperaturen (TE01) sjunker under värdet (c20–c21), styrintervall: 1–5 °C i steg om 1 °C	2 °C		630	
c22	Temperaturinställning för lufttemperatur efter elektrisk förvärmare, styrintervall: -10 till -20 °C i steg om: 1 °C	-15 °C		591	

Parameterlista					
Parameter	Beskrivning	Fabriks-inställning	Anmärkning	Modbus-register	Fält-inställning
c23	Förstärkt drift för borttagning av luftfuktighet, på/av	På			Coil 19
c24	Tröskelvärde för sommar-/vintertemperatur: styrintervall: -10 till +10 °C i steg om 1 °C	4 °C	24 timmars genomsnittlig temperatur på uteluft. Förstärkt drift för borttagning av luftfuktighet intar sommarläge när tröskelvärdet överskrids och vinterläge när tröskelvärdet underskrids.		137
c25	Tröskelvärde för avfuktning, styrintervall: 10–100 % RH i steg om 5 %	45 %	I vinterläget startar den förstärkta driften för borttagning av luftfuktighet när värdet för luftfuktigheten överskrider tröskelvärdet.		69
c26	Tröskelvärde för start av avfuktning, styrintervall: 5–30 % i steg om 5 % när luftfuktigheten överskrider det genomsnittliga värdet för 48 timmar	15 %	I sommarläget startar den förstärkta driften för borttagning av luftfuktighet när den relativ luftfuktigheten överskrider det genomsnittliga luftfuktighetsvärdet för 48 timmar enligt tröskelvärdet.		70
c27	Förstärkt drift för borttagning av koldioxid, på/av	Av			Coil 21
c28	Tröskelvärde för start av borttagning av koldioxid, styrintervall: 600 – 1 200 ppm i steg om: 100 ppm	1 000 ppm			76
c29	Tröskelvärde för borttagning av luftfuktighet med roterande värmeväxlare, på/av:	Av			Coil 24
c30	Dimmad skärm i standby-läge, på/av	Av	Panelspecifik inställning. Av: mörk skärm i standby-läge. På: dimmad skärm i standby-läge.		Invändig
c31	Automatikmoderkortets Modbus-adress, styrintervall: 1–99 i steg om: 1	1			640
c32	Modbus, busshastighet, 1 = 9 600, 2 = 19 200, 3 = 115 200	2	19 200 bps		733

Dataskärm

Du kan visa tillgängliga funktioner på den eWind infolista som finns på dataskärmen.

eWind infolista

Öppna:

- 1 Tryck på knapp  och  samtidigt en gång. ·
Parametern (n1..nn) visas.
- 2 Bläddra i infolistan med knapp  och .

Återvänd till standardskärmen:

- 3 Tryck på knapp  och  samtidigt en gång.

FÖR DIN INFORMATION

Du förs automatiskt tillbaka till standardskärmen om du inte trycker på någon knapp inom 5 minuter.

eWind infolista	
Kod	Definition
n0	Standardläget är aktivt
n1	Förstärkt ventilation för borttagning av luftfuktighet
n2	Förstärkt ventilation för borttagning av koldioxid
n3	Värmeåtervinning är aktiv
n4	Eftervärmning med el- eller vattenbatteri är aktiv
n5	Förvärmning av uteluft med CHG/AGH eller elektrisk förvärmare är aktiv
n6	Kylning av tilluft med CG, CHG eller AGH är aktiv.
n7	Kall återvinning med roterande värmeväxlare är aktiv
n8	Ventilationen förstärks manuellt
n9	Bortaläget är aktivt
n10	Rotoravfuktning är aktiv
n11	Avfrostning är aktiv
n12	Eco-läget är aktivt
n13	Underhållspåminnelse: antal dagar till nästa filterbyte
n14	Aggregatet startar

Mätvärdesskärm

eWind-listan över mätvärden, som visas på mätvärdesskärmens, ger dig möjlighet att övervaka temperatur, luftfuktighet, verkningsgrad av värmeåtervinning och andra mätvärden.

eWind lista över mätvärden

Öppna:

- 1 Tryck på knapp  och  samtidigt två gånger.
• Parametern (r1..rn) och parametervärdena visas.
- 2 Bläddra igenom parameterlistan med knapp  och .

Återvänd till standardskärmen:

- 1 Tryck på knapp  och  samtidigt en gång.

eWind lista över mätvärden					
Kod	Definition	Kod i tabellen och på anslutningen på automatikmoderkortet	Anmärkning	Modbus- register	
r1	Lufttemperatur utomhus, °C	TE01	Alla modeller	6	
r2	Tilluftstemperatur efter värmeåtervinning, °C	TE05	Alla modeller	7	
r3	Tilluftstemperatur, °C	TE10	Alla modeller	8	
r4	Frånluftstemperatur, °C	TE30	Alla modeller	10	
r5	Avluftstemperatur, °C	TE32	Alla modeller	9	
r6	Returvattentemperatur hos den vattenbaserade värmarens batteri, °C	TE45	Endast eWind W. Övriga modeller visar "0".	12	
r7	Temperatur på föruppvärmd uteluft (CHG/AGH/elektrisk förvärmare), °C	TE02	Endast vid bruk av CHG/AGH eller elektrisk förvärmare.	32	
r8	Avluftens relativa luftfuktighet (RH)	RH30	Alla modeller	13	
r9	Kolmonoxidnivå, ppm		"- -" visas vid frånvaro av extern kolmonoxidgivare (tillbehör)	23	
r10	Mätning av extern relativ luftfuktighet, %RH		"- -" visas vid frånvaro av extern luftfuktighetsgivare (tillbehör)	23	
r11	Temperatureffektivitet vid tilluftens värmeåtervinning, %		Beräknat värde, alla modeller	29	
r12	Temperatureffektivitet vid frånluftens värmeåtervinning, %		Beräknat värde, alla modeller	30	

Dokumentation av driftsättning

- Fyll i garantiinformationen.
- Anteckna eventuella ändringar du har gjort av fabriksinställningarna i kolumnen **Fältinställning** i tabellen "Parameterlista" på sida 40.
- Fyll i dokumentet om mätning av luftvolym.

FÖR DIN INFORMATION

Garantin gäller inte för aggregatet som saknar information om mätning av luftvolym.

Det är mycket viktigt att skriva ner alla parameterändringar. På så sätt finns det tillgång till säkerhetskopior på informationen om automatiken skadas (t.ex. genom blixtnedslag).

FELSÖKNING

Om enheten larmar

Problem	Orsak	Hjälp	Lösning
FILS Servicepåminnelse	Normal påminnelse med 4 eller 6 månaders intervall (beroende på aggregatmodell)		Byt ut filtren och rengör aggregatet inifrån och granska att aggregatet fungerar.
Err Fel på temperatursensor	Temperatursensorn är kortsluten eller så är anslutningen bruten.		Stäng av ventilationsaggregatet med huvudströmbrytaren, öppna eldosan och kontrollera att temperatursensorernas snabbkopplingar är anslutna. Det kan hända att snabbkopplingarna lossnar under installationen av aggregatet. Kontakta servicemannen.
oFFE Stoppläge	Ventilationsaggregatet har försatts i stoppläge av ett externt styrsystem.		Ta reda på statusen hos det externa styrsystemet. Kontakta servicemannen.
AL1 Värmebatteriet har börjat fryska. OBS! Ventilationsaggregatet startar inte förrän larmstatusen har kvitterats och larmet har återställts genom att du trycker på en valfri knapp på kontrollpanelen.	Värmeväxlarens dragrem har gått av.	Värmeväxlaren har en grön dragrem. Granska VÅV-rotorn från remmens kontrollhål. Ifall remmen inte syns, har remmen gått av.	Byt ut remmen.
	Värmeväxlarens dragrem är oljig och därför slirar remmen.	Värmeväxlaren har en grön dragrem. Granska VÅV-rotorn från remmens kontrollhål om remskivan roterar även om VÅV-rotorn inte roterar.	VByt ut remmen
	Frånluftsfläkten har stannat.	Öppna serviceluckan då aggregatet går, frånluftsfläkten bör vara i gång. I LTR-aggregat måste du trycker ner dörrkopplingen med en skruvmejsel och kontrollera om aggregatet startar.	Byt ut fläktarna. Kontakta servicemannen.
	Stopp i frånluftsfiltret.	Öppna serviceluckan då aggregatet inte går. Dra ut filtret och kolla om filtret är smutsigt.	Byt ut frånluftsfiltret.
	Vatteneftervärmarens ventilreglage är sönder.		Kontakta servicemannen.
	Cirkulationsvattenpumpen har stannat.	Granska om uppvärmningens nedkyllningens cirkulationspump går.	Starta pumpen, kontakta servicemannen om problemet fortgår.
	Fel i värmeväxlarens motor/växellåda.	Öppna serviceluckan då aggregatet går och lyssna om ljuset kommer från VÅV.	Kontakta servicemannen.
AL2 Tilluftens är kall efter den roterande värmeväxlaren.	Värmeväxlarens dragrem har gått av.	Värmeväxlaren har en grön dragrem. Granska VÅV-rotorn från remmens kontrollhål om axeln roterar fritt och remskivan står stilla.	Spänn remskivans skruvar. Kontakta servicemannen.
	Värmeväxlarens dragrem är oljig och därför slirar remmen.	Värmeväxlaren har en grön dragrem. Granska VÅV-rotorn från remmens kontrollhål om remskivan roterar även om VÅV-rotorn inte roterar.	Byt ut remmen.
	Fel i värmeväxlarens motor/växellåda.	Öppna serviceluckan då aggregatet går och lyssna om ljuset kommer från VÅV.	Kontakta servicemannen.

Problem	Orsak	Hjälp	Lösning
AL3 Tilluft är kall	Frånluftsfläkten har stannat.	Öppna serviceluckan då aggregatet går, frånluftsfläkten bör vara i gång. I LTR-aggregat måste du trycker ner dörrkopplingen med en skruvmejsel och kontrollera om aggregatet startar.	Byt ut fläktarna.
	Stopp i frånluftsfiltret.	Öppna serviceluckan då aggregatet inte går. Dra ut filtret och kolla om filtret är smutsigt.	Byt ut frånluftsfiltret.
	Ventilationsaggregatet går med alltför låg fläkhastighet.	Granska från styrpanelen att aggregatet går med samma fläkhastighet som husets luftmängd justerats till. I husets luftmängdsprotokoll står det vilken hastighet ventilationen använder.	Justera fläkhastigheten från styrpanelen. Kontakta servicemannen.
	Ventilationen är felinställd.		Kontakta det företag som installerat ventilationsaggregatet och granska om husets luftmängd/ventiler justerats rätt. Kontakta servicemannen.
AL4 Fel på tillluftsfläkten	Tillluftsfläkten har stannat	Öppna serviceluckan då aggregatet går, frånluftsfläkten bör vara i gång. I LTR-aggregat måste du trycker ner dörrkopplingen med en skruvmejsel och kontrollera om aggregatet startar.	Kontakta servicemannen.
ALT5 Fel på frånluftsfläkten	Frånluftsfläkten har stannat.	Öppna serviceluckan då aggregatet går, frånluftsfläkten bör vara i gång. I LTR-aggregat måste du trycker ner dörrkopplingen med en skruvmejsel och kontrollera om aggregatet startar.	Byt ut fläktarna. Kontakta servicemannen.
AL6 Avlften är kall. OBS! Ventilationsaggregatet startar inte förrän larmstatusen har kvitterats och larmet har återställts genom att du trycker på en valfri knapp på kontrollpanelen.	O tillräcklig värmeisolering i kanalerna.		Granska tjockleken på isoleringen i tilllufts- och frånluftskanalerna och förbättra isoleringen vid behov.
	Tilläggsvärmens överhetningsskydd har aktiverats.		Kontakta servicemannen.
	Ventilationsaggregatets dörr är öppen.		Ta reda på vad som förorsakat felet och kvittera överhetningsskyddet (*-knappen på el eftervärmare)
	Låg rumstemperatur.		Kontakta servicemannen.
	TE-30 fel i temperaturgivare.		Stäng dörren.
	Fel i el eftervärmaren.		Kontakta servicemannen.
AL7 Tilluft är varm. Brandrisk.	Vatteneftervärmarens ventilegglage är sönder.		Kontakta servicemannen.
	TE-10 fel i temperaturgivare		Kontakta servicemannen.
	Extern brandfara		Kontakta servicemannen.

Problem	Orsak	Hjälp	Lösning
AL8	Fel i el eftervärmaren		Kontakta servicemannen.
Överhettring av elektrisk återvärmare eller förvärmare	Tilluftsfläkten har stannat	Öppna serviceluckan då aggregatet går, frånluftsfläkten bör vara i gång. I LTR-aggregat måste du trycker dörrkopplingen med en skruvmejsel och kontrollera om aggregatet startar.	Kontakta servicemannen.
	Stopp i tilluftsfiltret	Öppna serviceluckan då aggregatet inte går. Dra ut filtret och kolla om filtret är smutsigt.	Vaihda tulosuodatin.
	Stopp i uteluftsgallret	Granska om det är stopp i uteluftsgallret.	Rengör uteluftsgallret. Kontakta servicemannen.
	Värmarens styrkrets-kort är sönder		Byt ut värmarens styrkrets-kort. Kontakta servicemannen.



EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi försäkrar att föreliggande av oss tillverkade produkt uppfyller lågspänningssdirektivet LVD 2014/35/EU, EMC-direktivet EMC 2014/30/EU, maskindirektivet MD 2006/42/EG, radiooutrustningsdirektivet RED 2014/53/EU, ROHS II direktivet 2011/65/EU, batteridirektivet 2013/56/EU samt el- och elektronikavfalldirektivet WEEE 2012/19/EU.

Tillverkare: Enervent Zehnder Oy
Gnistvägen 1, 06150 BORGÅ, FINLAND,
tel. +358 207 528 800, fax +358 207 528 844
enervent@enervent.com, www.enervent.com

Beskrivning av apparat: Ventilationsaggregat med värmeåtervinnning

Varumärke, modeller: Pinion eWind E

Följande harmoniserade standarder har tillämpats:

LVD EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 62233:2008/AC:2008

EMC EN 61000-3-2:2014 och EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-1:2007 och EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 55014-1:2006/A2:2011 och EN 55014-2:1997/A2:2008

RED EN 300328 v2.1.1

MD EN ISO 12100:2010

ROHS EN 50581:2012

Vi försäkrar att varje apparat uppfyller konvergenskraven genom att vi ombesörjer att följa företagets kvalitetssäkringsföreskrifter.

Produkten är CE-märkt år 2019.

Borgå den 30. april 2019


Enervent-Zehnder Oy

Tom Palmgren
Teknologichef



EU-FÖRSÄKRAM OM ÖVERENSSTÄMELSE

Vi försäkrar att föreliggande av oss tillverkade produkt uppfyller lågspänningssdirektivet LVD 2014/35/EU, EMC-direktivet EMC 2014/30/EU, maskindirektivet MD 2006/42/EG, radioutrustningsdirektivet RED 2014/53/EU, ROHS II direktivet 2011/65/EU, batteridirektivet 2013/56/EU samt el- och elektronikavfalldirektivet WEEE 2012/19/EU.

Tillverkare: Enervent Zehnder Oy
Gnistvägen 1, 06150 BORGÅ, FINLAND,
tel. +358 207 528 800, fax +358 207 528 844
enervent@enervent.com, www.enervent.com

Beskrivning av apparat: Ventilationsaggregat med värmeåtervinning

Varumärke, modeller: Pinion Premium eWind E ON

Följande harmoniserade standarder har tillämpats:

LVD EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 62233:2008/AC:2008

EMC EN 61000-3-2:2014 och EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-1:2007 och EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 55014-1:2006/A2:2011 och EN 55014-2:1997/A2:2008

RED EN 300328 v2.1.1

MD EN ISO 12100:2010

ROHS EN 50581:2012

Vi försäkrar att varje apparat uppfyller konvergenskraven genom att vi omberörjer att följa företagets kvalitetssäkringsföreskrifter.

Produkten är CE-märkt år 2019.

Borgå den 30. april 2019


Enervent Zehnder Oy

Tom Palmgren
Teknologichef

Enervent Pinion

A

PRODUKTINFORMATION ENLIGT KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1253/2014 OCH 1254/2014


Leverantörens namn eller varumärke	Enervent
Leverantörens modellbeteckning	Pinion
Specifik energianvändning (SEC) i kWh/(m ² .A)	-79,23
• Kallt klimat	-37,32
• Genomsnittligt klimat	-13,31
• Varmt klimat	
Deklarerad typ i enlighet med artikel 2 i denna förordning	RVU / BVU
Typ av drivenhet som är installerad eller är avsedd att installeras	Stegvis varvtalsregulator
Typ av värmeåtervinningssystem	Regenerativt
Termisk verkningsgrad för värmeåtervinningssystem	75,0
Maximalt luftflöde i m ³ /h	241
Tillförd effekt för fläktens drivenhet, inklusive eventuell motorstyrningsutrustning, vid maximalt flöde (W)	166
Ljudeffektnivå (L _{WA}) avrundad till närmaste heltal	40
Referensflöde i m ³ /s	0,047
Referenstryckskillnad i Pa	50
Specificerad tillförd effekt i W/(m ³ /h)	0,49
Styrfaktor och styrtyp i enlighet med relevanta definitioner och klassificeringssystem i tabell 1 i bilaga VIII	0,65
Deklarerade maximala inre och yttre läckfaktorer (%) för dubbelriktade ventilationsenheter	<4% / <2%
Placering och beskrivning av visuell filtervarning för ventilationsenheter för bostäder avsedda att användas med filter, inbegripet en text som påpekar vikten av att regelbundet byta filter för att uppnå bästa prestanda och energieffektivitet	Filtervarning på kontrollpanel. Anvisningar i bruksanvisning.
Webbadress för anvisningar för isärtagning enligt vad som anges i punkt 3	www.enervent.com/company/mediacenter
Årlig elförbrukning (AEC) (i kWh el per år)	260
Årlig besparing i uppvärmning i kWh primärenergi per år för varje klimattyp	
• Kallt klimat	8574
• Genomsnittligt klimat	4383
• Varmt klimat	1982

Informationen på energietiketten för denna produkt har fastställts med lokal behovsstyrning. Lokal behovsstyrning innebär att ventilationsenheten kontinuerligt reglerar fläkthastigheten(erna)ochflödehastigheternabaseratpåmeränensensor.Glömintteattanslutasamtligalokalsensorer(vissäljssomextrautrustning)förattuppnådendeklareradeenergiklassen.

enervent



PINION

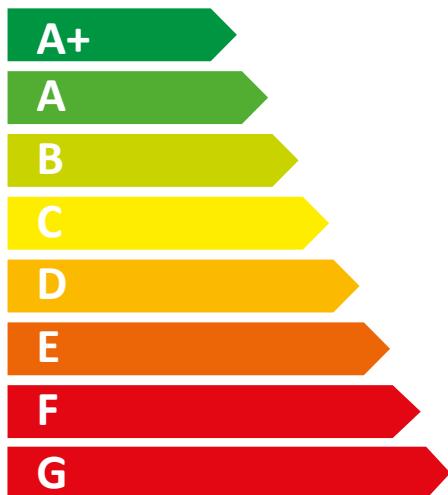


A

41
dB



241 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016 1254/2014

Norsk

Pinion eWind

Pinion Premium eWind

Installeringsinstruksjoner for ventilasjonsenheten

INNHOLD

LES FØRST	56
TYPESKILT	56
SIKKERHET	57
Generell informasjon	57
Elektrisk sikkerhet	57
INNHOLD I FORSENDELSEN	58
Tilgjengelig tilbehør	58
TEKNISKE SPESIFIKASJONER AV ENHETEN	59
Kanalkoblinger	60
Sjekk typeplaten for høyre-/venstrevending	60
FØR INSTALLERING	61
Velg installasjonsstedet	61
INSTALLERING	62
Veggmontering uten en brakett	62
Tapp ut kondensvann	63
Montere eWind-kontrollpanelet	64
Installasjon av Wifi-modulen	65
Montere til Modbus-bussen	66
Stille inn Modbus-parametere for kontrollsystemet	66
IDRIFTSSETTING	67
Krav	67
Sjekkliste for idriftsetting	67
Justere luftstrømmen	67
Kontrollsysteem og eWind-driftspanelet	68
Viktig informasjon om kontrollsystemet	68
Stille inn driftsparametrene	68
Datadisplay	71
Informasjonsliste om eWind	71
Display for målinger	72
Dokumentasjon for idriftsetting	72
Liste over eWind-målinger	72
Feilsøking	73
Samsvarserklæring for EU	76
Produktinformasjon	78
Energimerking	79
VEDLEGG	106
Måltegninger	106
Teknisk dimensjonstegning, Pinion, høyrevendt	106
Teknisk dimensjonstegning, Pinion, venstrevendt	107
Teknisk dimensjonstegning, Pinion Premium, høyrevendt	108
Teknisk dimensjonstegning, Pinion Premium, venstrevendt	109
Elektriske skjemaer	110
Koblinger	110
Fortegnelse over måling av luftmengde og lydnivå	120
HURTIGVEILEDNING FOR MONTØREN	124

LES FØRST

Denne instruksjonshåndboken er ment for alle personer som er involvert i installasjonen av Exvent-ventilasjonsenheterne. Bare kvalifiserte fagfolk kan installere utstyret som beskrives i denne håndboken, og bare i samsvar med instruksjonene i denne håndboken og lokale lover og forskrifter. Hvis instruksjonene oppgitt i denne håndboken ikke følges, oppheves garantien for utstyret og personer og eiendom kan påføres skader.

Utstyret som beskrives i denne håndboken skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med redusert fysisk, sansemessig eller mental kapasitet eller uten tilstrekkelig erfaring eller kunnskap, med mindre under oppsyn eller veiledning fra en person som er ansvarlig for deres sikkerhet under bruken av utstyret.

TIL INFORMASJON

Hvis leveransen ikke inneholder alle komponentene oppført i avsnittet Innhold i forsendelsen, må du kontrollere bestillingen og kontakte forhandleren eller Exvent før du starter installasjonen.

TYPESKILT



Hvis du trenger teknisk støtte, må du oppgi type utstyr og serienummer fra typeskiltet.

SIKKERHET

Generell informasjon

FARE

Du må alltid kontrollere at strømforsyningen til utstyret er slått av før du åpner serviceluken.

ADVARSEL

Hvis det forekommer feile funksjoner, må du alltid fastsette årsaken til svikten før du starter enheten på nytt.

ADVARSEL

Når du har slått av strømmen til enheten, venter du i to (2) minutter før du starter vedlikeholdsarbeidet. Selv om strømmen er slått av vil viften fortsette å gå rundt og ettervarmespolen fortsetter å være varm en stund.

Elektrisk sikkerhet

FARE

Kun autoriserte elektrikere skal åpne elektrisitetsboksen.

FARE

Følg det lokale regelverket for elektriske installasjoner.

FORSIKTIG

Kontroller at enheten er fullstendig isolert fra strømnettet før du gjennomfører spenningstester, måler isolasjonsmotstanden eller utfører annet elektrisk arbeid eller andre målinger. Slikt arbeid kan skade det sensitive elektriske utstyret.


FORSIKTIG

Kontrollutstyr i ventilasjonsenheter kan forårsake lekkasjestrom. Dette kan påvirke driften av reststrømbeskyttelsen.

FORSIKTIG

Alle ventilasjonssystemer som inneholder et kontrollsysteem, må utsyres med overspenningsbeskyttelse.


INNHOLD I FORSENDELSEN

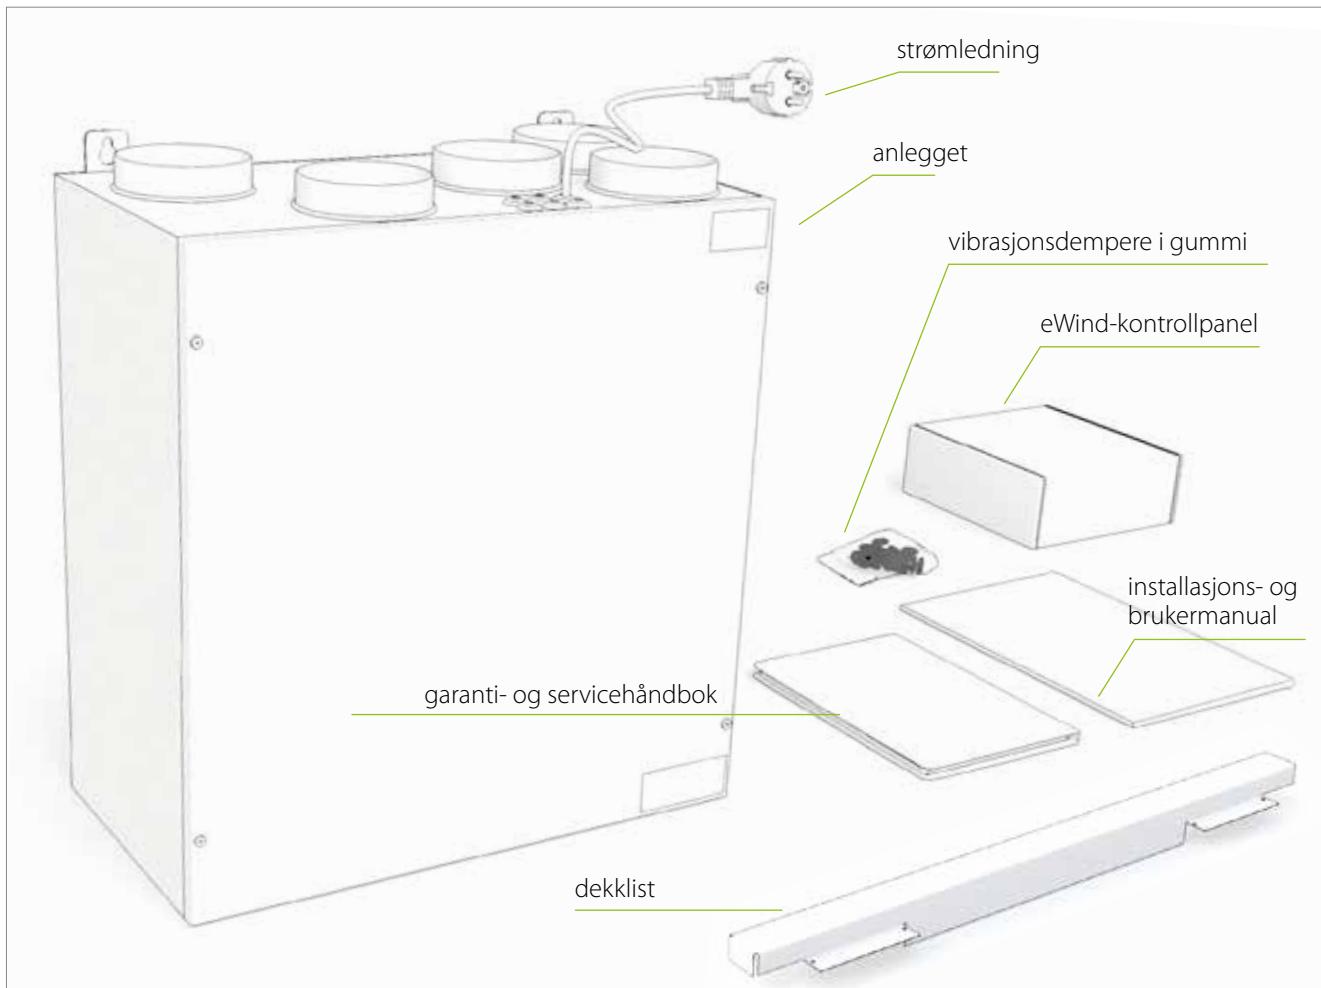

Tilgjengelig tilbehør


Produktnummer	Produktnavn
K240130301	Kjøkkenhette Standard Plus hvit
K240130302	Kjøkkenhette Standard Plus rustfritt stål
K240130201	Kjøkkenhette Premium hvit
K930040090	Pinion-dekkplate hvit
M990010203	Pinion-dekkplate rustfritt stål
K240090101	Monteringssett for integreringsplate i kjøkkenskap
K930040205	Pinion-tak-/veggmonteringsplate hvit høyre
K930040205V	Pinion-tak-/veggmonteringsplate hvit venstre
K160130011	Elektrisk varmer 0,8 kW forvarmer Pinion høyre (standard i Arctic-modellen)
K160130011V	Elektrisk varmer 0,8 kW forvarmer Pinion venstre (standard i Arctic-modellen)
K580040001	eWind-styreenhet. Pakken inneholder en styreenhet, en overflatemonteringsboks og en 10 m lang kabel
K930030004	CO ₂ -karbondioksidsender til rommet 0–10 V / 24 V
K930030006	%RH fukt sender 0–10 V / 24 V
M230110002	Fukt sender til kanalen KLK100
K930030008	Trykknapp overtrykk «peisbryter»/forsert effekt
K930030029	KNX-nettverksadapter

TEKNISKE SPESIFIKASJONER AV ENHETEN

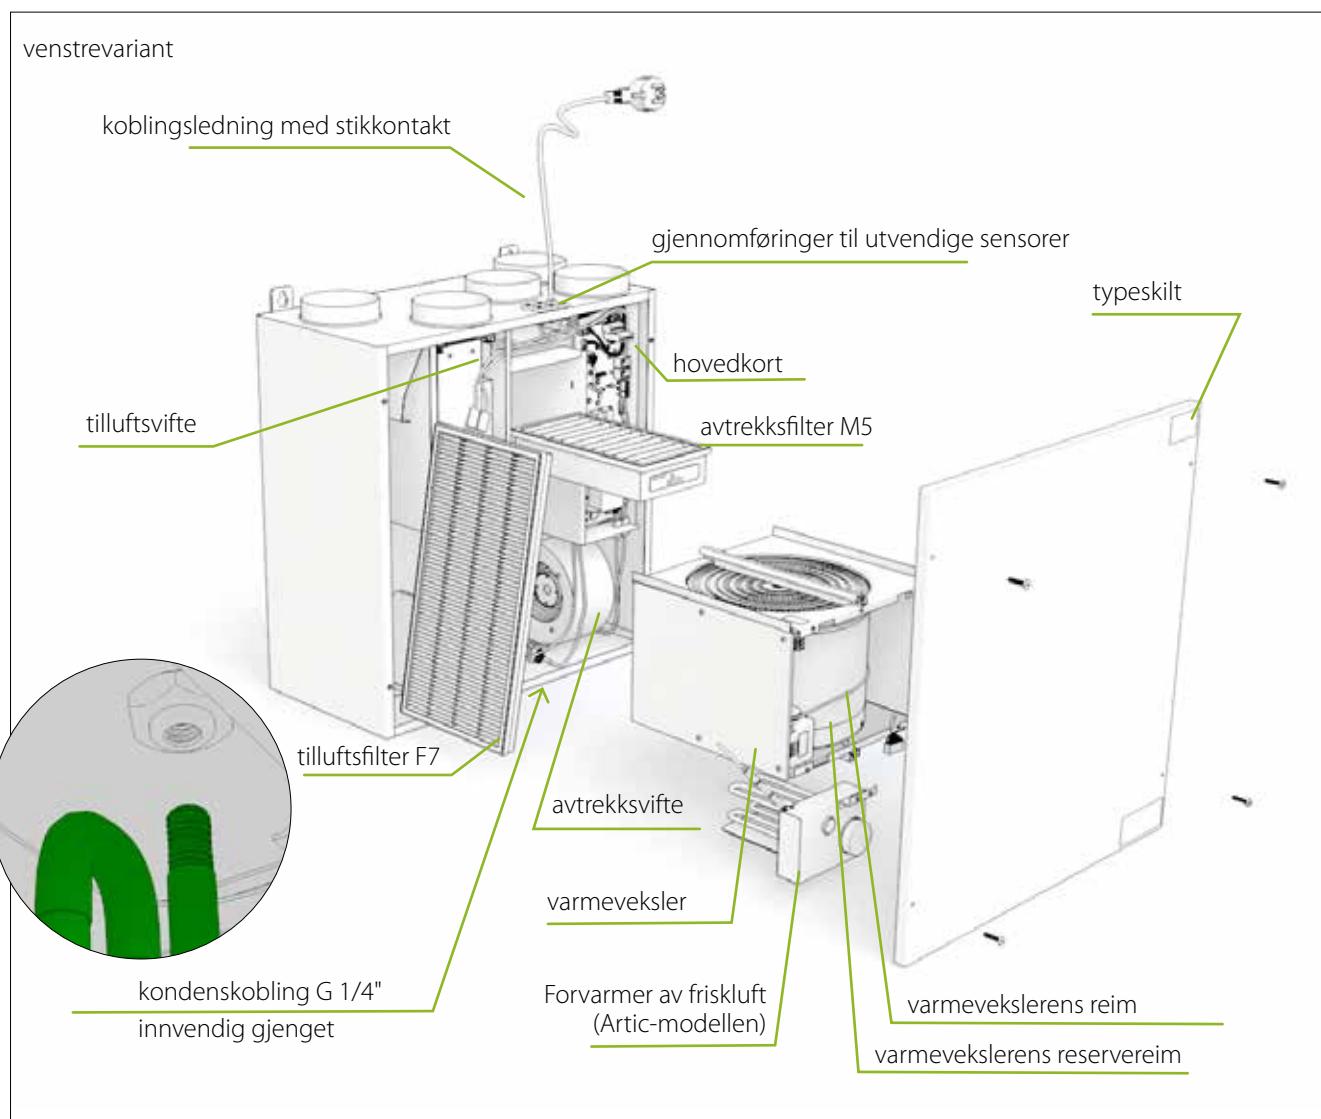

Bredde	598 mm
Dybde	320 mm
Høyde	630 mm
Vekt	53 kg
Kanalkobling (kanalstørrelse)	Ø125 mm
Kjøkkenhettekobling (kanalstørrelse)	Ø 125 mm
Vifter	inn 118 W, 1.0 A; ut 118 W, 1.0 A
Varmevekslerens motor med varmesikring	5 W, 0.04 A
Effekten på ettervarmingsbatteriets elektriske motstand på E-modellene	800 W / 230 V, 1~/50 Hz/ 3.5 A
Effekten på ettervarmingsbatteriets elektriske motstand på Artic-modellene	800 W / 230 V, 1~/50 Hz/ 3.5 A
Strømforbruk E-modellen (ettervarmingsbatteri)	1063 W / 230 V, 1~/50 Hz/5,36 A
Strømforbruk E Artic-modellen (etter- og forvarmingsbatteri)	1863 W / 230 V, 1~/50 Hz/8,1 A
Automatsikring	B10 A
Strømforsyning	230 V 50~, 10 Hz

Kanalkoblinger

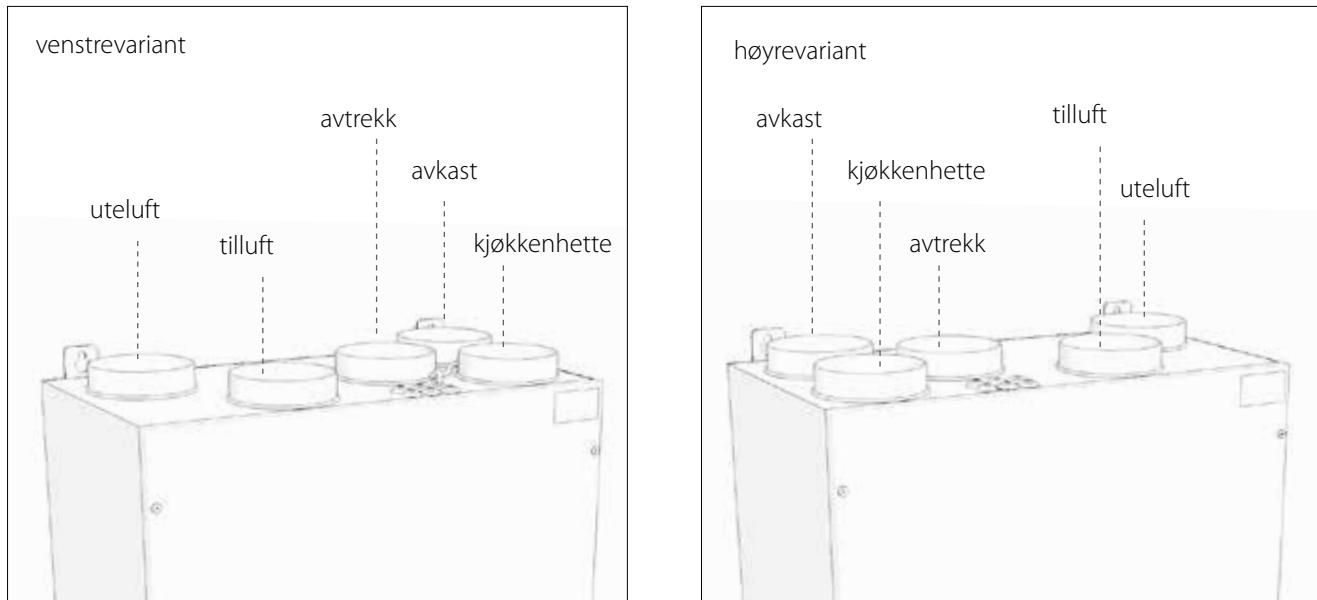

Sjekk typeplaten for høyre-/venstrevending

Venstrevariant



Høyrevariant



FØR INSTALLERING

Velg installasjonsstedet

- Påse at ventilasjonssystemet har blitt designet og utført i samsvar med byggforskriftene.
- Vi anbefaler at enheten installeres ved det tekniske anlegget.
- Enheten skal ikke installeres i et rom der temperaturen og fuktigheten er høy. Under enkelte betingelser kan det oppstå kondens på den utvendige overflaten av enheten.
- Du må også ta hensyn til støyen fra enheten når du velger installasjonssted.
- Hvis mulig, installerer du enheten på en lydtett vegg.
- Ventilasjonsenheten må ikke monteres rett utenfor soverommet, da enheten aldri er helt stille selv om den er stillegående.
- Monter en isolasjonsplate bak ventilasjonsenheten eller prøv på andre måter å hindre leding av lyden inn i strukturen. Det anbefales å bruke myke skumplater (følger ikke med i leveransen).
- Påse at det er mulig å koble til avløpsrøret for kondensvannet og vannfellen. Husk å ta hensyn til plassen som kreves for kondensvannkoblingen.
- Monter enheten i et varmt rom (over +5 °C).
- Påse at det er minst 500 mm fritt rom i fronten og minst 80 mm fritt rom nedenfor enheten for vedlikeholdsformål.

ØNSKER DU MER INFORMASJON?

Hvis du ønsker å finne ut mer om konstruksjonen av ventilasjonssystemet og isoleringen av ventilasjonskanaler, kan du lese om dem på nettstedet vårt på www.exvent.no.

INSTALLERING

Veggmontering uten en brakett


TIL INFORMASJON

Kontroller at det ikke finnes fremmedlegemer i ventilasjonsenheten eller kanalene før ventilasjonsenheten installeres.

1




53kg

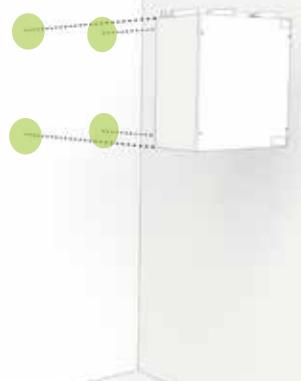

2



3

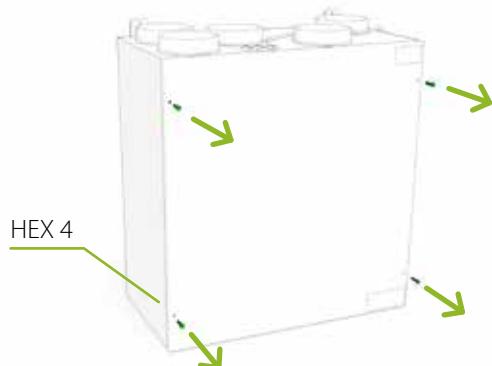


4



11kg



5

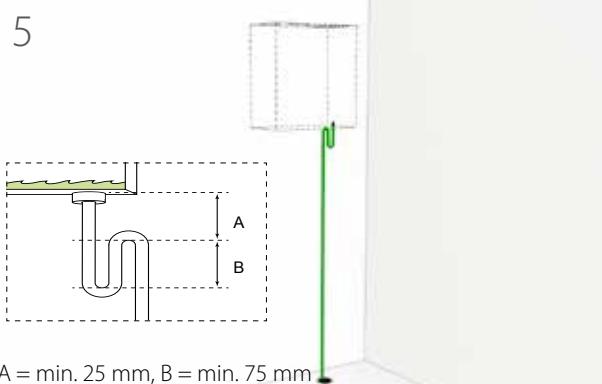

6



7



8



Tapp ut kondensvann

Alle Exvent-ventilasjonsenheter skal tappes. Når luften kjøles ned (kondenserer), dannes kondensvann. For eksempel om vinteren når fuktig innendørsluft møter det kalde varmegjenopprettingshjulet, eller varm utendørsluft møter kjølebatteriet i ventilasjonsaggregatet (etter behov).


FORSIKTIG

Kondensvannavløpet skal ikke kobles direkte til et kloakkrør.

- Kondensvannet skal føres til et fallende rør med omkrets på minst 15 mm, gjennom en vannlås til et avløp i gulvet eller lignende.
- Røret skal alltid ligge lavere enn dryppskålen til kondensvannet / kondensvannkoblingen på ventilasjonsenheten.
- Det må ikke være noen lengre horisontale deler på røret.
- Kondensavløpsrøret skal isoleres hvis det monteres på steder der det kan fryse.
- Det er bare tillatt med én vannlås for hvert kondensvannavløp.
- Hvis enheten er utstyrt med mer enn ett kondensvannavløp, må hvert avløp ha en egen vannlås.
- Det er undertrykk i ventilasjonsenheten. Vi anbefaler en høydeforskjell på (a) 75 mm, eller minst undertrykket delt på 10 i millimeter (dvs. 500 Pa







under trykk -> 50 mm) mellom enhetsavløpet og vannlåsavløpet.

- Vi anbefaler at høyden på dødvannet i vannlåsen (B) er 50 mm, eller minst undertrykket delt på 20 i millimeter (dvs. 500 Pa under trykk -> 25 mm høyde på dødvannet). Det ovenfor nevnte gjelder også for kanalbatterier for kjøling som er festet i utendørsluftkanal eller avtrekkskanal.
- Det er overtrykk inni kanalbatteriet montert i tilluftskanalen. Vi anbefaler at høydeforskjellen (A) mellom kanalbatteri avløpet og vannlåsavløpet er 25 mm. Høyden på dødvannet i vannlåsen (B) skal være 25 mm eller minst overtrykket delt på 10 i millimeter (dvs. 500 Pa under trykk -> 50 mm).
- Vannlåsen skal fylles med vann før du starter opp enheten. Vannlåsen kan tørke ut hvis det ikke samles opp vann i den. Hvis dette skjer, kan det komme luft inn i røret og hindre vannet fra å komme inn i vannlåsen, noe som kan resultere i en irriterende «boblende» lyd.
- Funksjonen til vannlåsen skal kontrolleres hvert år før oppvarmingssesongen, og også om våren hvis ventilasjonsenheten er utstyrt med kjøling.




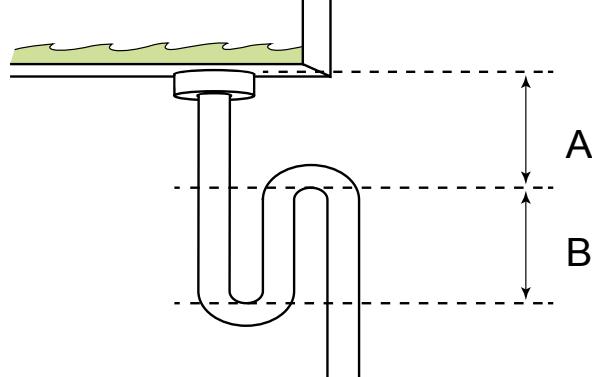


Montere eWind-kontrollpanelet

Kontrollpanelet for eWind (se avsnittet Kontrollsysteem og e-Wind-driftspanel, på side 63) installeres i et veggmontert kabinett eller ved bruk av det overflatemonterte kabinettsom følger med leveringen av tilbehøret. Ikke mer enn to eksterne kontrollpaneler kan installeres i ventilasjonsenheten.

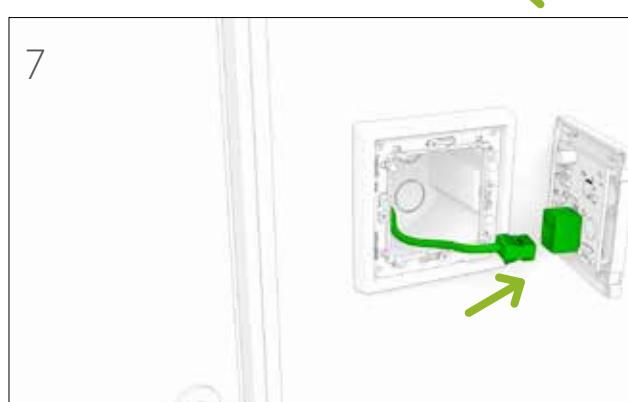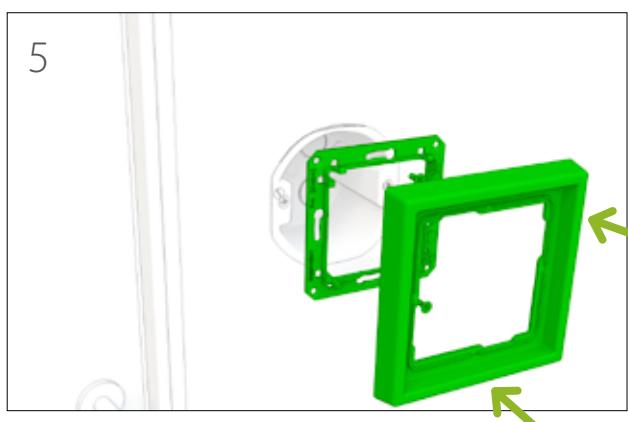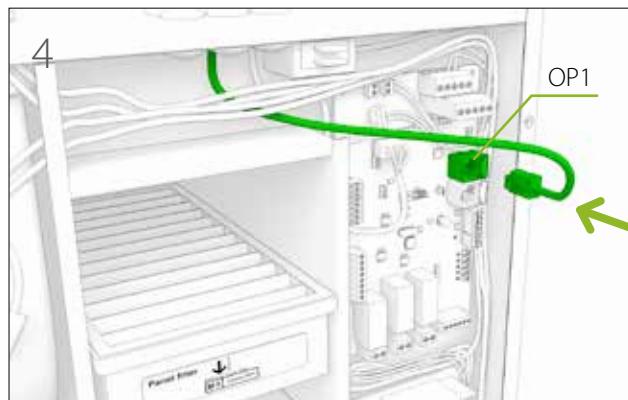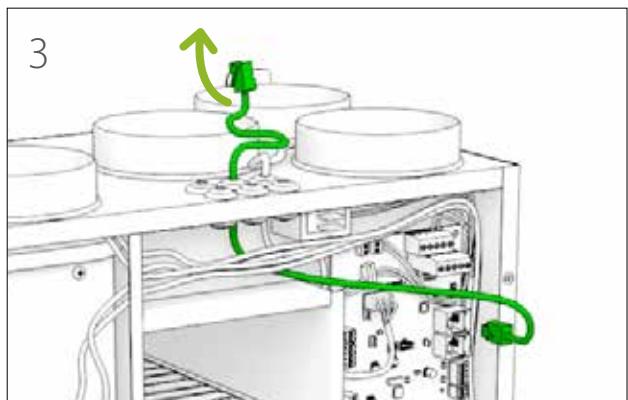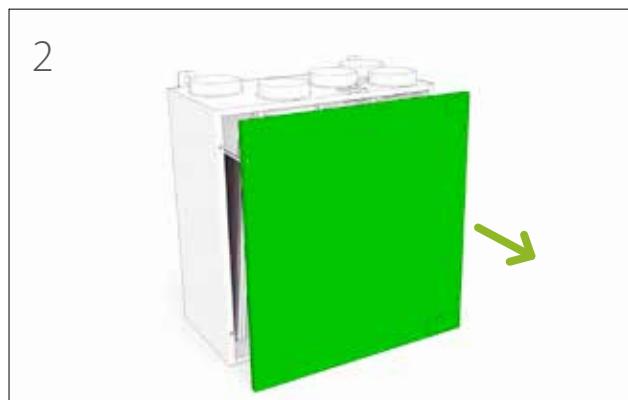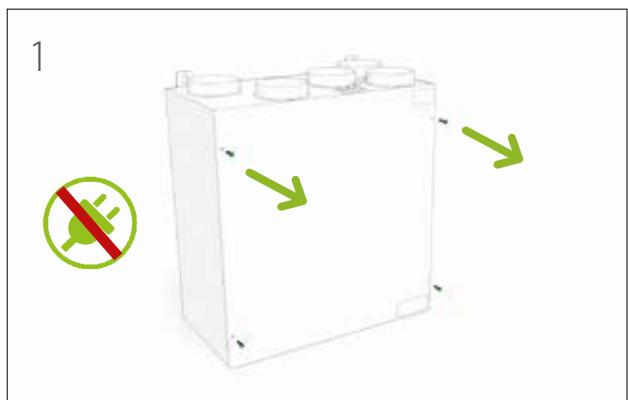

Installasjon av Wifi-modulen

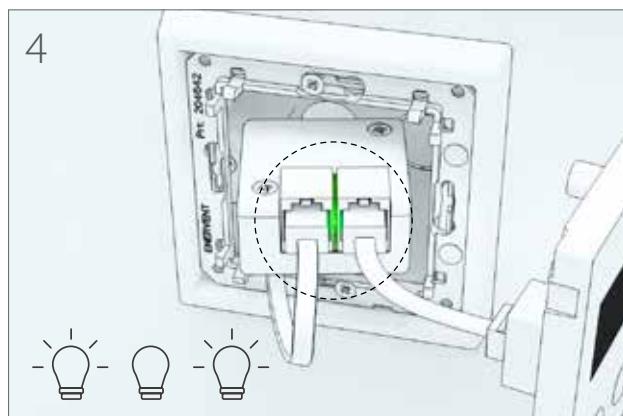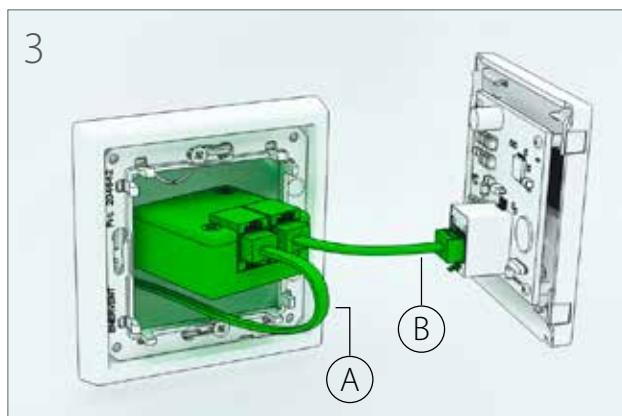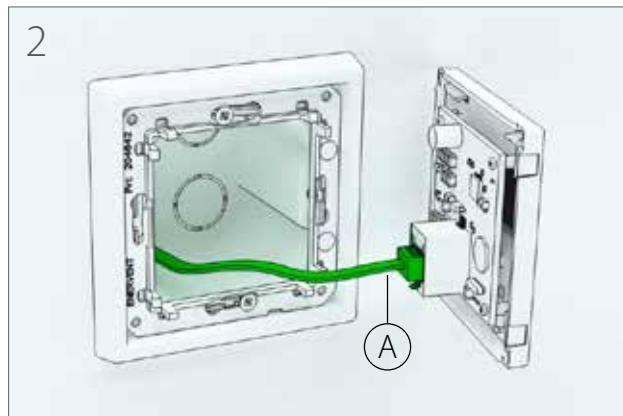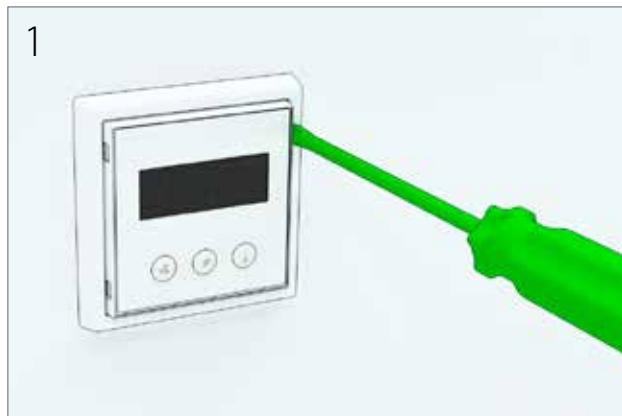

Montere til Modbus-bussen


Ventilasjonsenheten kan også kontrolleres via Modbus-koblingen X26.

Modbus-spesifikasjoner:

- Modbus-adresse 1 (standard)
- Dataoverføringsprotokoll RS485
- Modbus-trafikk via moderkortets Modbus-kobling X26
- Hastighet 9600, 19 200 eller 115 200 bps
- 8-bit
- Ingen paritet, eller paritet

Rekkefølgen på polene i Freeway-koblingen er merket på kontrollerkortet.

Modbus-registre er tilgjengelig på nettstedet til Exvent på www.exvent.no.

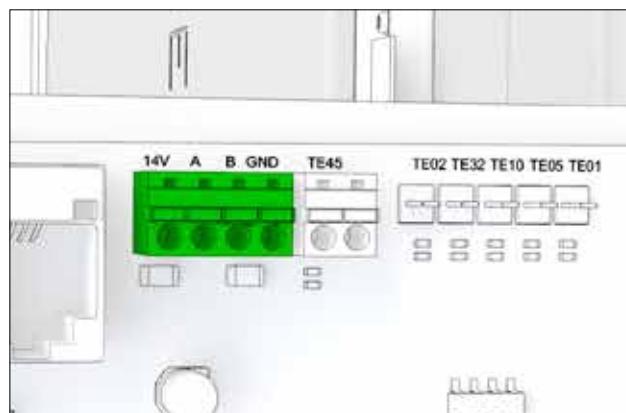

FORSIKTIG

Du må ikke koble en ekstern buss på moderkortet før bussen er ferdigprogrammert og kompatibel med kontrollen for enheten.

Stille inn Modbus-parametere for kontrollsystemet

- 1 Trykk ned knapp og i kontrollpanelet samtidig tre ganger.
- 2 Bruk knapp og , velg parameterne c31–c32. •Betydningen av hver parameter beskrives i avsnitt «Parameterliste» på side 16.
- 3 Velg parameterne som skal justeres, ved å trykke inn knappen i 3 sekunder.
- 4 Endre parameterverdiene ved bruk av knapp og .
- 5 Bekrefte verdien ved å trykke inn knappen .
- 6 Gå ut av innstillingene ved å trykke ned knapp og samtidig.

IDRIFTSSETTING

Krav

Driftsmessige krav til ventilasjonsenheten:

- Temperaturen på innløps- og utløpsluft under +55 °C.
- Temperatur på utløpsluften minst +10 °C
- Temperatur på luftforsyning for varmegjenvinning over +5°C
- Temperatur på luftforsyning over +10 °C
- alle fremmedlegemer er fjernet fra ventilasjonssystemet
- begge viftene fungerer

Justere luftstrømmen

Når enheten er slått på, må luftstrømmen justeres til angitte verdier.

- Luftstrømmen justeres i forbindelse med idriftsetting av ventilasjonsenheten.
- Justeringen utføres separat for begge viftene i hver driftsmodus (= ved hver viftehastighet).

Under justeringen, sjekk at:

- alle filtrene er rene.
- alle ventiler for innløps- og utløpsluft, griller for takinntaket og utendørs er på plass.

TIL INFORMASJON

Du må ikke dekke til grillen for utendørslufta med et myggnett.


For å oppnå optimale verdier i justeringen, må luftstrømmen måles ved hver kanalåpning. Et egnet måleinstrument er et termoanemometer eller en trykksensor. Luftstrømmen kan justeres for å samsvar med verdiene enheten er designet for ved hjelp av de målte verdiene.

Når ventilasjonsenheten er riktig justert, er den stillestående og gir god varmeøkonomi. Den opprettholder i tillegg også et lett negativt trykk i huset. Det negative trykket hindrer at fuktighet trenger inn i veggene og taket.

Sjekkliste for idriftsetting

Måling	Inspeksjon	Merknader
Enheten har blitt installert i samsvar med installasjonsinstruksene oppgitt av produsenten.		
Avløpsrøret for kondensvannet har blitt koblet til vannlåsen, og den er testet og virker.		
Lyddempere er installert i lufttilførsels- og avtrekkskanalene.		
Terminalenhetene har blitt koblet til kanalene.		
En utendørsgrill er montert for friskluftinntaket. MERK: Du må ikke dekke over grillen med et myggnett. Dette gjør renjøring vanskelig.		
Enheten har blitt koblet til en egnet strømforsyning.		
Ventilasjonskanalene har blitt isolert i samsvar med ventilasjonsplanen.		
Luftstrømmen justeres i samsvar med ventilasjonsplanen.		

Kontrollsysteem og eWind-driftspanelelet

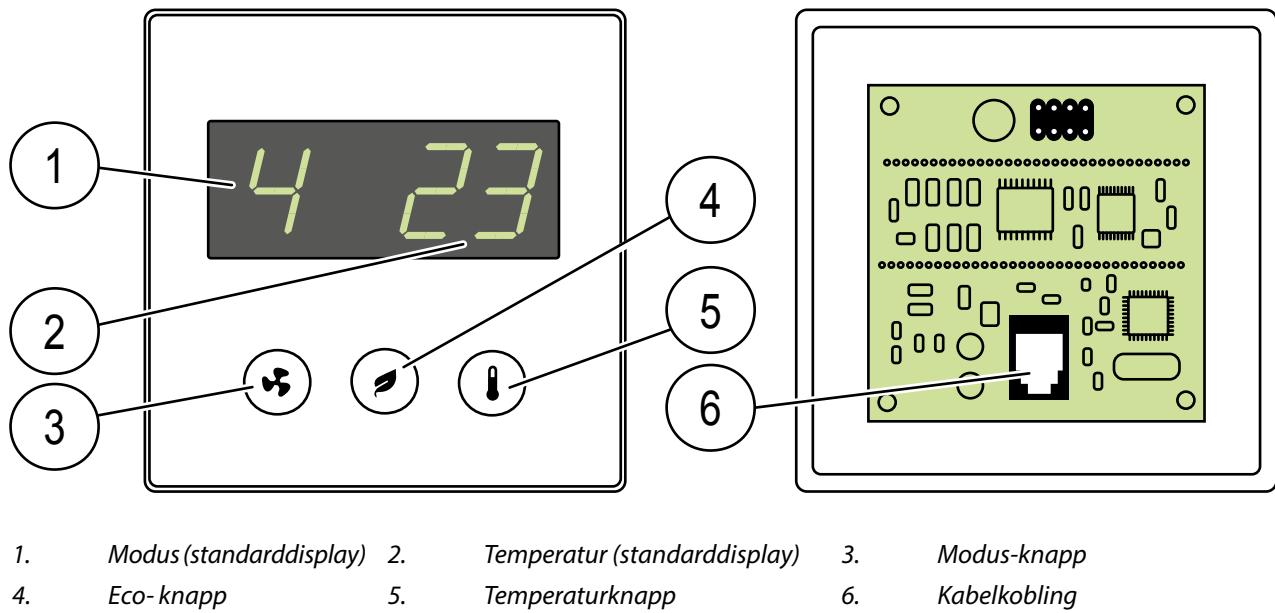

- | | | | | | |
|----|-------------------------|----|------------------------------|----|--------------|
| 1. | Modus (standarddisplay) | 2. | Temperatur (standarddisplay) | 3. | Modus-knapp |
| 4. | Eco-knapp | 5. | Temperaturknapp | 6. | Kabelkobling |

Viktig informasjon om kontrollsystemet

Fabrikkinnstillingene passer til de fleste installasjoner.

Innstillingene av viftehastigheten for forskjellige driftsmodi er spesifikke for installasjonen, og de må spesifiseres og stilles inn separat i forbindelse med den enkelte installasjonen. I andre tilfeller må fabrikkinnstillingene ikke endres med mindre det gis andre instruksjoner i planen for ventilasjonssystemet.

Forsikre deg om at all nødvendig informasjon er tilgjengelig før du begynner å justere innstillingene.

Stille inn driftsparametrene

Innstillingen av viftehastigheten for ulike driftsmodi må spesifiseres og stilles inn separat i forbindelse med hver installasjon. Innstillingene beskrives i parametertabellen.

- 1 Trykk ned knapp og samtidig tre ganger.
- 2 Bruk knapp og , velg parameterne c1–c32. •Betydningen av hver parameter beskrives i avsnittet «Parameterliste» på side 16.
- 3 Velg parameterne som skal justeres, ved å trykke inn knappen i 3 sekunder.
- 4 Endre parameterverdiene ved bruk av knapp og .
- 5 Bekref verdien og gå tilbake til valget av parameterne c1–c32 ved å trykke inn knapp .
- 6 Gå ut av innstillingene ved å trykke ned knapp og samtidig.

Parameterliste					
Parameter	Beskrivelse	Fabrikk-innstilling	Merk	Modbus-register	Felt-innstilling
c1	Hastighet for avtrekksvifte, modus 1, område: 20–100 %, trinn: 1 %	36 %	Bortemodus	102	
c2	Hastighet tilførselsvifte, modus 1, reguleringsområde: 20–100 %, trinn: 1 %	35 %	Bortemodus	100	
c3	Hastighet avtrekksvifte, modus 2, reguleringsområde: 20–100 %, trinn: 1 %	56 %	Hjemmemodus	52	
c4	Hastighet tilførselsvifte, modus 2, reguleringsområde: 20–100 %, trinn: 1 %	55 %	Hjemmemodus	51	
c5	Hastighet avtrekksvifte, modus 3, reguleringsområde: 20–100 %, trinn: 1 %	83 %	Maksimal kraft også i fjerningen av fuktighet og karbondioksid	74	
c6	Hastighet tilførselsvifte, modus 3, reguleringsområde: 20–100 %, trinn: 1 %	80 %	Maksimal kraft også i fjerningen av fuktighet og karbondioksid	72	
c7	Hastighet avtrekksvifte, modus 4, reguleringsområde: 20–100 %, trinn: 1 %	100 %	Manuell forsterkning	68	
c8	Hastighet tilførselsvifte, modus 4, reguleringsområde: 20–100 %, trinn: 1 %	100 %	Manuell forsterkning	67	
c9	Tidsgrense for manuell forsterkningsmodus (modus 4), reguleringsområde: 0 til 4 t, trinn: 1 t	2 t	Hvis du stiller inn tidsgrensen til 0 t, hindrer dette bruk av modus 4 og aktiverer den eksterne trippelhastighetskontrollen	66	
c10	Hastighet for avtrekksvifte, peis-/komfyrviftemodus, reguleringsområde: 20–100 %, trinn: 1 %	30 %		55	
c11	Hastighet for tilførselsvifte, peis-/komfyrviftemodus, reguleringsområde: 20–100 %, trinn: 1 %	50 %		54	
c12	Tidsgrense for peismodus / valg for komfyrviftemodus, reguleringsområde: 0–15 min, trinn: 1 min	10 min	Hvis du stiller inn tidsgrensen til 0 min, byttes peismodus ut med komfyrviftemodus.	56	
c13	Varmegjenoppsettning, avriming på eller av	Av		Spole 55	
c14	Intervall for påminnelse om vedlikehold, 4 eller 6 måneder	4	Registrer verdi i dager	538	
c15	CHG/AGH-forvarming og AGH-forkjøling, på/av	På		Spole 58	
c16	CHG/AGH-utendørstemperatur TE01, under hvilken forvarming brukes, reguleringsområde 0–10 °C, trinn 1 °C, (for forvarming)	5 °C		592	
c17	CHG/AGH-forvarming brukes ikke når temperaturen på utendørsuftnen (TE01) stiger over verdien (c16) + (c17), reguleringsområde: 1–5 °C, trinn 1 °C	1 °C		593	
c18	CG-kjøling eller CHG-forkjøling på/av	På	Gjelder CG- og CHG-varmevekslere	Spole 52	
c19	Utendørstemperatur TE01, over hvilken forkjøling/kjøling tillates	17 °C		164	
c20	AGH-utendørstemperatur, over hvilken jordkanalen anvendes, reguleringsområde: 15–25 °C, trinn 1 °C, (for forkjøling)	20 °C		629	
c21	AGH-forkjøling brukes ikke når temperaturen på utendørsuftnen (TE01) faller under verdien (c20–c21), reguleringsområde: 1–5 °C, trinn 1 °C	2 °C		630	
c22	Temperaturinnstilling for lufttemperatur etter den elektriske forvarmingen, reguleringsområde -10 – +20 °C, trinn: 1 °C	-15 °C		591	

Parameterliste					
Parameter	Beskrivelse	Fabrikk-innstilling	Merk	Modbus-register	Felt-innstilling
c23	Forsterket drift for fjerning av fuktighet, på/av	På			Spole 19
c24	Terskelverdi for sommer-/vintertemperatur, reguleringsområde -10 – +10 °C, trinn 1 °C	4 °C	Gjennomsnittstemperaturen for utendørsluften over 24-timer. Over terskelverdien er forsterket drift for fjerning av fuktighet i sommermodus, og under terskelverdien er den i vintermodus.	137	
c25	Terskelverdi for avfukting, reguleringsområde 10–100 % RH, trinn 5 %	45 %	I vintermodus starter den forsterkede driften for fjerning av fuktighet når fuktighetsverdien overstiger terskelverdien.	69	
c26	Terskelverdien for start av avfukting, reguleringsområde: 5–30 %, fuktighet overskriver gjennomsnittsverdien over 48 timer, trinn 5 %	15 %	I sommermodus starter den forsterkede driften for fjerning av fuktighet når den relative fuktigheten overstiger gjennomsnittlig fuktighetsverdi over 48 timer med terskelverdien.	70	
c27	Forsterket drift for fjerning av karbondioksid, på/av	Av			Spole 21
c28	Terskelverdi for å starte fjerning av karbondioksid, reguleringsområde: 600–1200 ppm, trinn: 100 ppm	1000 ppm		76	
c29	Forsterket drift for fjerning av fuktighet med den roterende varmevekslere, på/av	Av			Spole 24
c30	Display dimmet i standbymodus, på/av	Av	Panelspesifikk innstilling av: mørkt display i standbymodus, på: dimmet display i standbymodus.		Innvendig
c31	Modbus-adresse for automatiseringens moderkort, reguleringsområde: 1–99, trinn: 1	1		640	
c32	Modbus-hastighet 1 = 9600, 2 = 19 200, 3 = 115 200	2	19 200 bps	733	

Datadisplay

Du kan vise tilgjengelige funksjoner i informasjonslisten om eWind på datadisplayet.

Informasjonsliste om eWind

Åpning:

- 1 Trykk ned knapp  og  én gang samtidig. Parameter (n1...nn) vises.
- 2 Bla gjennom informasjonslisten ved bruk av knapp  og .

Gå tilbake til standardvisning:

- 3 Trykk ned knapp  og  én gang samtidig.

TIL INFORMASJON

Hvis du ikke trykker inn noen knapp, lukkes menyen etter 5 minutter og panelet vil gå tilbake til standardvisning.

Informasjonsliste om eWind

Merking	Definisjon
n0	Standardmodus er på
n1	Forsterket ventilasjon for fjerning av fuktighet
n2	Forsterket ventilasjon for fjerning av karbondioksid
n3	Varmegjenvinning er på
n4	Ettervarming med en elektrisk eller vannbærende spole er på
n5	Forvarming av utendørsluften med CHG/AGH eller en elektrisk forvarmer er på
n6	CG-, CHG- eller AGH-kjøling av lufttilførsel er på
n7	Kuldegjenvinning med roterende varmeveksler er på
n8	Ventilasjon manuelt forsterket
n9	Bortemodus er på
n10	Afvukting med rotor er på
n11	Avriming er på
n12	Økomodus er på
n13	Påminnelse om vedlikehold: Gjenværende tid til neste utskifting av filter, i dager
n14	Enheten starter

Display for målinger

Du kan overvåke temperaturen, fuktigheten, effektiviteten på varmegjenvinningen og andre måle verdier i listen over eWind-målinger, som vises på målerdisplayet.

Liste over eWind-målinger

Åpning:

- 1 Trykk ned knapp  og  samtidig to ganger. • Parameter (r1..rn) og parameterverdien vises.
- 2 Bla opp eller ned i parameterlisten ved å trykke ned knapp  eller .

Gå tilbake til standardvisning:

- 1 Trykk ned knapp  og  samtidig én gang.

Liste over eWind-målinger				
Merking	Definisjon	Merking i diagrammet og koblingen i automatiseringens moderkort	Merk	Modbus-register
r1	Utendørs lufttemperatur, °C	TE01	Alle modeller	6
r2	Gjenopprettingsenhet for ettervarmer for tilluft, °C	TE05	Alle modeller	7
r3	Tilluftstemperatur, °C	TE10	Alle modeller	8
r4	Avtrekksstemperatur, °C	TE30	Alle modeller	10
r5	Avkasttemperatur, °C	TE32	Alle modeller	9
r6	Returvanntemperatur for vannbasert varmespole, °C	TE45	Kun eWnd W. Andre modeller viser «0».	12
r7	Temperatur på forvarmet utendørsluft (CHG/AGH/elektrisk forvarmer), °C	TE02	Bare hvis utstyrt med en CHG/AGH eller en elektrisk forvarmer.	32
r8	Relativ fuktighet (RH) for avtrekksluften	RH30	Alle modeller	13
r9	Karbonmonoksidnivå, ppm		Uten en utvendig karbondioksidsensor (tilbehør) vises '---'	23
r10	Måling av utvendig relativ fuktighet, % RH		Uten en utvendig fuktighetssensor (tilbehør) vises '---'	23
r11	Temperatureffektiviteten til gjenvinningen av varme fra lufttilførselen, %		Alle modeller Beregnet verdi	29
r12	Temperatureffektiviteten til gjenvinningen av varme fra avtrekksluften, %		Alle modeller Beregnet verdi	30

Dokumentasjon for idriftsetting

- Fyll in garantiinformasjonen.
- Merk endringene du har gjort i fabrikkinnstillingene i kolonnen **Feltinnstilling** i tabellen «Liste over parametere» på side 64.
- Fyll in dokumentet for luftvolummåling.

TIL INFORMASJON

Garantien er ikke gyldig for enheter uten dokumenterte luftvolummålinger.

Det er ekstremt viktig å skrive ned alle endringene som foretas av parameterne. Dette sikrer at det finnes sikkerhetskopier av informasjon hvis automatiseringen skades (f.eks. av lynnedslag).

FEILSØKING

Hvis enheten alarmerer

Problem	Årsak	Veilede	Løsning
FILS	Normal påminnelse med 4 eller 6 måneders intervall (avhengig av aggregat modell)		Bytt ut filterene og rengjør aggregatet innefra og finn ut om aggregatet fungerer.
Err Feil i temperatursensor	Temperatursensoren er kortsluttet eller det er et brudd i forbindelsen.		Slå av ventilasjonsaggregatet med hovedbryteren, åpne den elektriske boksen og kontroller at hurtigkoblingene for temperatursensorene er tilkoblet. Det er mulig at hurtigkoblingene har løsnet under installasjonen av enheten. Kontakt servicemann.
OFFE pysäytystila	Et eksternt styresystem har overført ventilasjonsenheten til stoppmodus.		Sjekk statusen for det eksterne styresystemet. Kontakt servicemann.
AL1	Varmevekslerens kilrem har gått av. Vannoppvarmingsbatteri begynner å fryse. MERK! Ventilasjonsaggregatet starter ikke før alarmtilstanden fjernes og alarmen tilbakestilles ved å trykke på en knapp på kontrollpanelet.	Varmeveksleren har en grønn kilrem. Se på VVX-rotoren fra remmens kontrollhull. Dersom reimmen ikke synes, har reimmen gått av. Varmevekslerens kilrem er oljete og derfor slurer remmen.	Bytt ut remmen. Bytt ut remmen.
	Fraluftsviften har stoppet.	Åpne servicelukken når aggregatet går, fraluftsviften bør være igang. I LTR-aggregatet må du trykke ned dørhåndtaket med en skrutrekker og kontrollere om	Bytt vifte. Kontakt servicemann.
	Stopp i fraluftsfilteret.	Åpne servicelukken når aggregatet er stoppet. Dra ut filteret og sjekk om filteret er skittent.	Bytt ut fraluftsfilteret.
	Vann batteriets shuntventil er ødelagt.		Kontakt servicemann.
	Sirkulasjonsvannpumpen har stanset	Sjekk om oppvarmingsens/nedkjølingens sirkulasjonspumpe går.	Start pumpen, kontakt servicemann hvis problemet fortsetter.
	Feil på varmevekslerens motor/gearkasse	Åpne servicelukken når aggregatet går, og hør etter om lyden kommer fra VVX..	Kontakt servicemann.
	VVX-reimskiven har løsnet fra akselen	Sjekk VVX-rotoren fra remmens kontrollhull om akselen roterer fritt og reimskiven står stille.	Stram skruene til kilremmen. Kontakt servicemann.
AL2	Varmevekslerens kilrem har gått av Tilluft er kald etter roterende varmeveksler.	Varmeveksleren har en grønn kilrem. Se på VVX-rotoren fra remmens kontrollhull. Dersom reimmen ikke synes, har reimmen gått av. Varmevekslerens kilrem er oljete og derfor slurer remmen.	Bytt ut remmen. Bytt ut remmen.
	Feil på varmevekslerens motor/gearkasse	Åpne servicelukken når aggregatet går, og hør etter om lyden kommer fra VVX.	Kontakt servicemann.

Problem	Årsak	Veilede	Løsning
AL3 Tilluft er kald	Fraluftsviften har stoppet.	Åpne serviceluken når aggregatet går, fraluftsviften bør være igang. I LTR-aggregatet må du trykke ned dørhåndtaket med en skrutrekker og kontrollere om	Bytt viftene.
	Stopp i fraluftsfilteret.	Åpne serviceluken når aggregatet er stoppet. Dra ut filteret og sjekk om filteret er skittent.	Bytt ut fraluftsfilteret.
	Ventilasjonsaggregatet går med altfor lav viftehastighet.	TSjekk ihåndterminalen/styrepanelet om aggregatet går med samme viftehastigheten som husets luftmengder er justert til. I husets innjusteringprotokoll står det hvilke hastighet ventilasjonen skal bruke.	Justere viftehastigheten fra håndterminalen/styrepanelet. Kontakt servicemann.
	Ventileringen er feiljustert.		Kontakt firmaet som installerte ventilasjonsaggregatet, og sjekk om husets luftmengder og ventiler er riktig justert. Kontakt servicemann.
AL4 Feil i tilluftsvifte	Tilluftsviften har stanset	Åpne serviceluken når aggregatet går, fraluftsviften bør være igang. I LTR-aggregatet må du trykke ned dørhåndtaket med en skrutrekker og kontrollere om.	Kontakt servicemann.
AL5 Feil i avtrekksvifte	Fraluftsviften har stoppet.	Åpne serviceluken når aggregatet går, fraluftsviften bør være igang. I LTR-aggregatet må du trykke ned dørhåndtaket med en skrutrekker og kontrollere om.	Bytt viftene. Kontakt servicemann.
AL6 Avtrekksluft kald. MERK! Ventilasjonsaggregatet starter ikke før alarmtilstanden fjernes og alarmen tilbakestilles ved å trykke på en knapp på kontrollpanelet.	Utilstrekkelig varmeisolering av kanalene.		Undersøk tykkelse på isoleringen i tillufts- og fraluftskanalene og forbedre isoleringen ved behov. Kontakt servicemann.
	Tilleggsvarmens overoppheftningsbeskyttelse er aktivert		Finn ut av hva som er årsaken til feilen og kvitter på overvarmings beskyttelsen (*-knappen på el ettervarmeren) Kontakt servicemann.
	Ventilasjonsaggregatets dør er åpen		Steng døren. Kontakt servicemann.
	Lav romstemperatur		Nosta huonelämpötilaa. Kontakt servicemann.
	TE-30 feil på temperaturgiver		Kontakt servicemann.
AL7 Tilluft varm. Brannfare.	Feil i el-ettervarmeren		Kontakt servicemann.
	Vann batteriets shuntventil er ødelagt.		Kontakt servicemann.
	TE-10 feil på temperaturgivere		Kontakt servicemann.
	Brannfare		Kontakt servicemann.

Problem	Årsak	Veilede	Løsning
AL8	Feil i el-ettervarmeren		Kontakt servicemann.
Elektrisk ettervarmer eller forvarmer overoppphetes	Tilluftsviften har stanset	Åpne serviceluken når aggregatet går, fraluftsviften bør være igang. I LTR-aggregatet må du trykke ned dørhåndtaket med en skrutrekker og kontrollere om.	Kontakt servicemann.
	Stopp på tilluftsfilteret	Åpne serviceluken når aggregatet er stoppet. Dra ut filteret og sjekk om filteret er skittent.	Bytt ut tilluftsfilteret.
	Tett inntaksrist	Sjekk om det er stopp i uteluft risten.	Rengjør uteluft risten. Kontakt servicemann.
	Kontrollerkortet i varmeren er ødelagt		Skift ut kontrollerkortet i varmeren. Kontakt servicemann.



EU-FÖRSÄKRN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi försäkrar att föreliggande av oss tillverkade produkt uppfyller lågspänningssdirektivet LVD 2014/35/EU, EMC-direktivet EMC 2014/30/EU, maskindirektivet MD 2006/42/EG, radioutrustningsdirektivet RED 2014/53/EU, ROHS II direktivet 2011/65/EU, batteridirektivet 2013/56/EU samt el- och elektronikavfallsdirektivet WEEE 2012/19/EU.

Tillverkare: Exvent
Gnistvägen 1, 06150 BORGÅ, FINLAND,
tel. +358 207 528 800, fax +358 207 528 844
exvent@exvent.com www.exvent.com

Beskrivning av apparat: Ventilationsaggregat med värmeåtervinning

Varumärke, modeller: Pinion eWind E

Följande harmoniserade standarder har tillämpats:

LVD EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 62233:2008/AC:2008

EMC EN 61000-3-2:2014 och EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-1:2007 och EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 55014-1:2006/A2:2011 och EN 55014-2:1997/A2:2008

RED EN 300328 v2.1.1

MD EN ISO 12100:2010

ROHS EN 50581:2012

Vi försäkrar att varje apparat uppfyller konvergenskraven genom att vi ombesörjer att följa företagets kvalitetssäkringsföreskrifter.

Produkten är CE-märkt år 2019.

Borgå den 30. april 2019


Exvent

Tom Palmgren
Teknologichef



EU-FÖRSÄKRAM OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi försäkrar att föreliggande av oss tillverkade produkt uppfyller lågspänningssdirektivet LVD 2014/35/EU, EMC-direktivet EMC 2014/30/EU, maskindirektivet MD 2006/42/EG, radioutrustningsdirektivet RED 2014/53/EU, ROHS II direktivet 2011/65/EU, batteridirektivet 2013/56/EU samt el- och elektronikavfallsdirektivet WEEE 2012/19/EU.

Tillverkare: Exvent
Gnistvägen 1, 06150 BORGÅ, FINLAND,
tel. +358 207 528 800, fax +358 207 528 844
exvent@exvent.com www.exvent.com

Beskrivning av apparat: Ventilationsaggregat med värmeåtervinning

Varumärke, modeller: Pinion Premium eWind E ON

Följande harmoniserade standarder har tillämpats:

LVD EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 62233:2008/AC:2008

EMC EN 61000-3-2:2014 och EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-1:2007 och EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 55014-1:2006/A2:2011 och EN 55014-2:1997/A2:2008

RED EN 300328 v2.1.1

MD EN ISO 12100:2010

ROHS EN 50581:2012

Vi försäkrar att varje apparat uppfyller konvergenskraven genom att vi ombesörjer att följa företagets kvalitetssäkringsföreskrifter.

Produkten är CE-märkt år 2019.

Borgå den 30. april 2019


Exvent

Tom Palmgren
Teknologichef

Exvent Pinion


A

PRODUKTINFORMASJON I HENHOLD TIL KOMMISJONENS FORORDNING (EU) NR. 1253/2014 OG 1254/2014

Leverandørens navn eller varemerke	Exvent Pinion
Leverandørens modellbetegnelse	
Spesifikt energiforbruk (SEC) i kWh/(m ² .A)	
• Kald klimatype	-79,23
• Gjennomsnittlig klimatype	-37,32
• Varm klimatype	-13,31
Angitt type i samsvar med artikkel 2 i denne forordning	RVU / BVU
Type drev som er installert eller er beregnet på å bli installert	Flerhastighetsmotor
Type varmegjenvinningssystem	Regenerativt
Termisk virkningsgrad for varmegjenvinning	75,0
Maksimal gjennomstrømning i m ³ /t	241
Viftedrevets elektriske inngangseffekt, herunder eventuelt motorstyringsutstyr, ved maksimal gjennomstrømning (W)	166
Lydeffektnivå (L _{WA}), avrundet til nærmeste hele tall	40
Referansegjennomstrømning i m ³ /s	0,047
Referansetrykkforskjell i Pa	50
SFP i W/(m ³ /h)	0,49
Styringsfaktor og styringstype i samsvar med relevante definisjoner og klassifisering i tabell 1 i vedlegg VIII	0,65
Angitt maksimal innvendig og utvendig lekkasje (%) for toveis ventilasjonsaggregater	<4% / <2%
Plassering og beskrivelse av visuelt filtervarsel for ventilasjonsaggregater til boliger som er beregnet på bruk med filtre, herunder tekst som understreker viktigheten av å skifte filter regelmessig av hensyn til aggregatets ytelse og energieffektivitet	Filteradvarsel på kontrollpanel. Instruksjoner i bruksanvisning.
Internett-adresse for demonteringsanvisninger som nevnt i nr. 3	www.exvent.no/company/ mediacenter
Årlig elektrisitetsforbruk (i kWh elektrisitet/år)	260
Årlig oppvarmingsinnsparing (i kWh primærenergi/år) for hver klimatype	
• Kald klimatype	8574
• Gjennomsnittlig klimatype	4383
• Varm klimatype	1982

Informasjonen på energimerket til dette produktet er definert med lokal behovsstyring. Lokal behovsstyring betyr ventilasjonsaggregater som kontinuerlig regulerer vitrehastigheten(e) og gjennomstrømningene ved hjelp av flere enn én føler. Husk å koble alle de lokale følerne (noen selges som ekstrautstyr) for å oppnå angitt energiklasse.

exvent

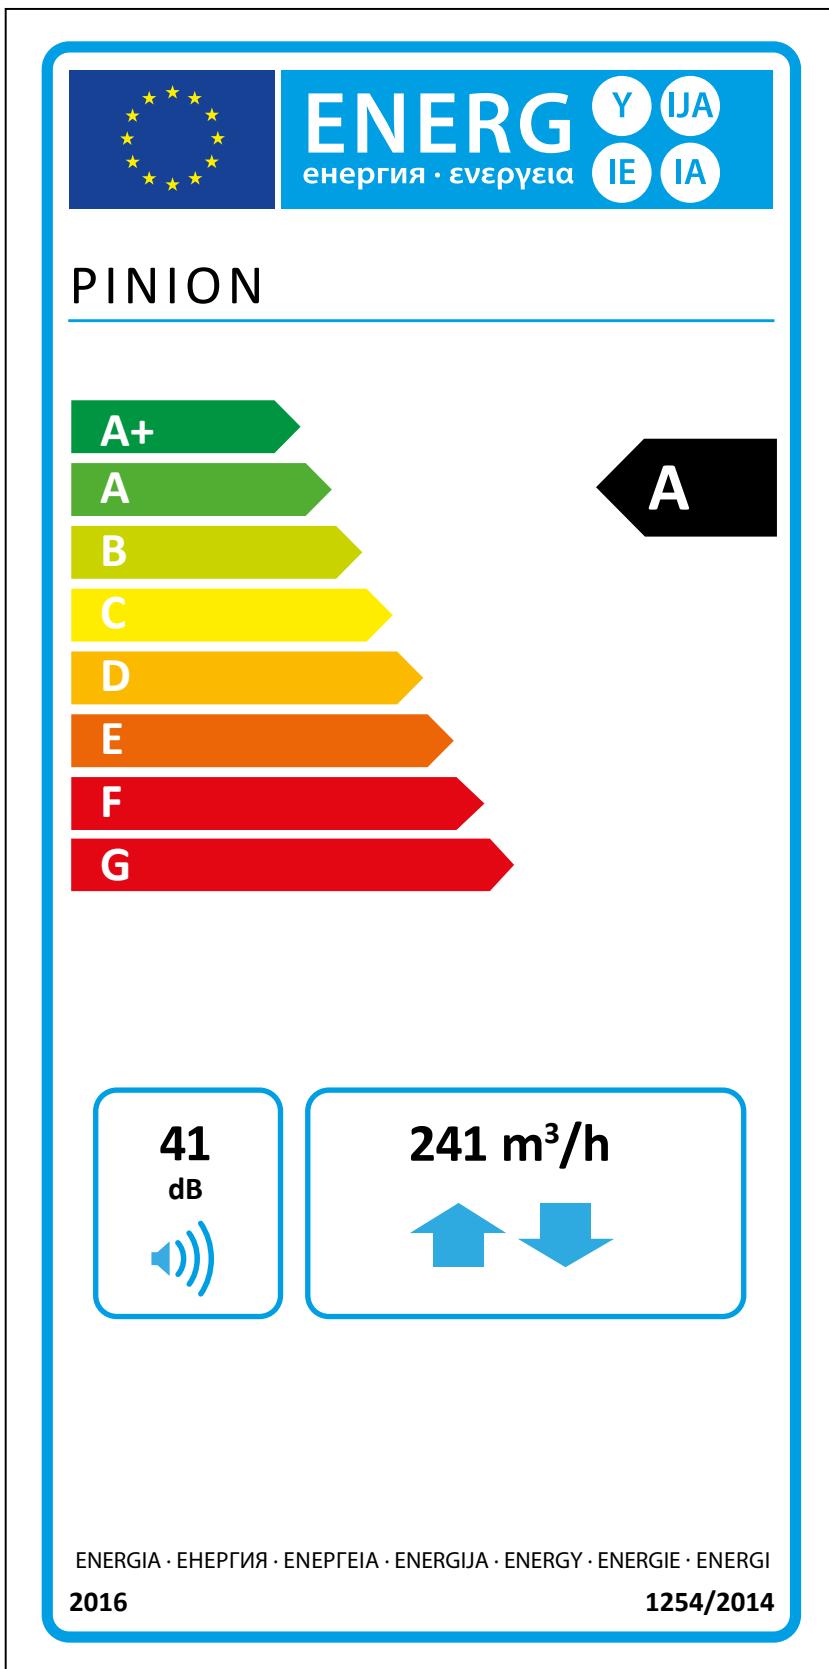

English

Pinion eWind

Pinion Premium eWind

Installation instructions for the ventilation unit

CONTENTS

READ FIRST	82
TYPE PLATE	82
SAFETY	83
General information	83
Electrical safety	83
CONTENTS OF THE DELIVERY	84
Available accessories	84
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE UNIT	85
Duct connections	86
Checking the handedness in the type plate	86
BEFORE INSTALLATION	87
Choosing the installation location	87
INSTALLATION	88
Wall installation without a bracket	88
Draining condensate water	89
Installation of the eWind control panel	90
Installation of the Wifi module	91
Installation to the Modbus bus	92
Setting the Modbus parameters to the control system	92
COMMISSIONING	93
Requirements	93
Commissioning checklist	93
Air flow adjustment	93
Control system and the eWind operation panel	94
Important information about the control system	94
Setting the operational parameters	94
Data display	97
eWind info list	97
Measurement display	98
Commissioning documentation	98
eWind measurement list	98
Troubleshooting	99
EU declaration of conformity	102
Product information	104
Energy class	105
APPENDICES	106
Dimensional drawings	106
Technical dimensional drawing, Pinion right-handed	106
Technical dimensional drawing, Pinion left-handed	107
Technical dimensional drawing, Pinion Premium right-handed	108
Technical dimensional drawing, Pinion Premium left-handed	109
Electrical diagrams	110
Record of measuring air amounts and sound levels	120
QUICK REFERENCE GUIDE FOR THE INSTALLER	124

READ FIRST


This instruction manual is intended for all people involved in the installation of the Enervent ventilation units. Only professionally skilled persons may install the equipment described in this manual, according to the instructions provided in this manual and to the local laws and regulations. Failure to comply with the instructions provided in this manual will result in cancellation of the warranty for the equipment and may cause harm to people or property.

The equipment described in this manual may not be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacity or without sufficient experience or knowledge, unless a person responsible for their safety is supervising and advising in the use of the equipment.

FOR YOUR INFORMATION

Should the delivery not contain all of the components listed in the section 'Contents of the delivery', please check the order and contact your distributor or Enervent before commencing installation.

TYPE PLATE

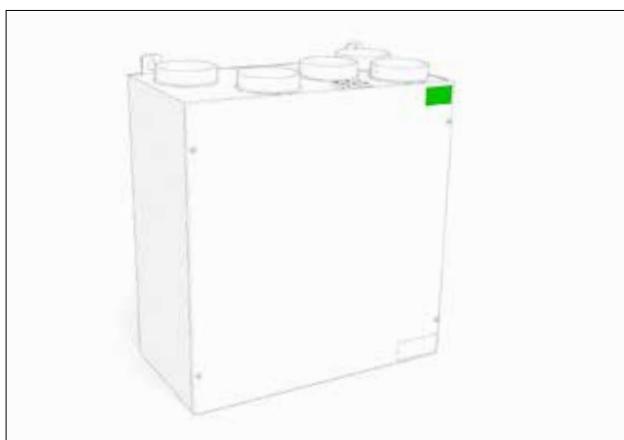

Should you need any technical support, check the equipment type and serial number from the type plate before contacting support.

SAFETY

General

DANGER

Always check that the equipment supply voltage is switched off before opening the service hatch.

WARNING

In case of malfunction, always find out the reason for the malfunction before starting the unit again.

WARNING

Wait for two (2) minutes after switching off the power of the unit before commencing the maintenance. Although the power is switched off, the fans continue running and the heating element stays hot for a while.

Electrical safety

DANGER

Only an authorised electrician may perform any actions in the electrical box.

DANGER

Follow the local regulations on electrical installations.

CAUTION

Check that the unit is entirely isolated from the mains before conducting any voltage tests, insulation resistance measurements or other electrical work or measurements. Such work may damage the sensitive electrical devices.


CAUTION

Control devices used in the ventilation units may cause leakage current. It may affect the operation of the residual current devices.

CAUTION

All ventilation units with a control system must be equipped with an over-voltage arrester.


CONTENTS OF THE DELIVERY

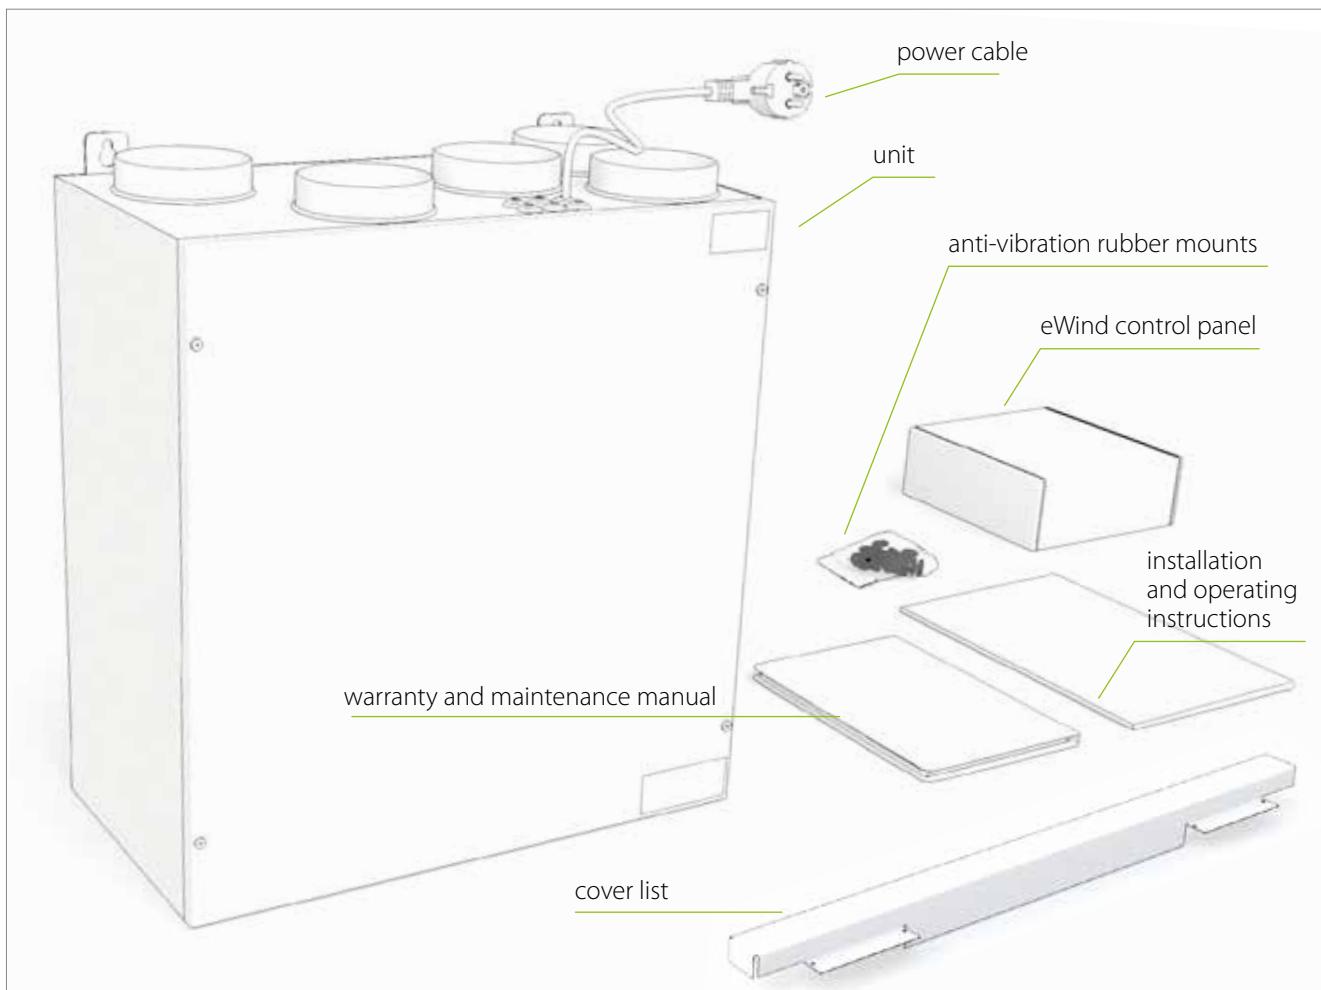

Available accessories


Product number	Product name
K240130301	Range hood Standard Plus white
K240130302	Range hood Standard Plus stainless steel
K240130201	Range hood Premium white
K930040090	Pinion white cover plate
M990010203	Pinion stainless steel cover plate
K240090101	Installation kit for the kitchen cupboard's integration plate
K930040205	Pinion wall/ceiling installation plate, white, right
K930040205V	Pinion wall/ceiling installation plate, white, left
K160130011	Electric heater 0.8 kW preheat coil Pinion Right (standard in the Arctic model)
K160130011V	Electric heater 0.8 kW preheat coil Pinion Left (standard in the Arctic model)
K580040001	eWind controller. The package contains a controller, surface mounting box and a 10-metre cable
K930030004	CO ₂ carbon dioxide transmitter to room 0-10 V / 24 V
K930030006	%RH humidity transmitter 0-10 V / 24 V
M230110002	Humidity transmitter duct mounted KLK100
K930030008	Push-button over-pressure 'fireplace switch'/boost
K930030029	KNX bus adapter

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE UNIT

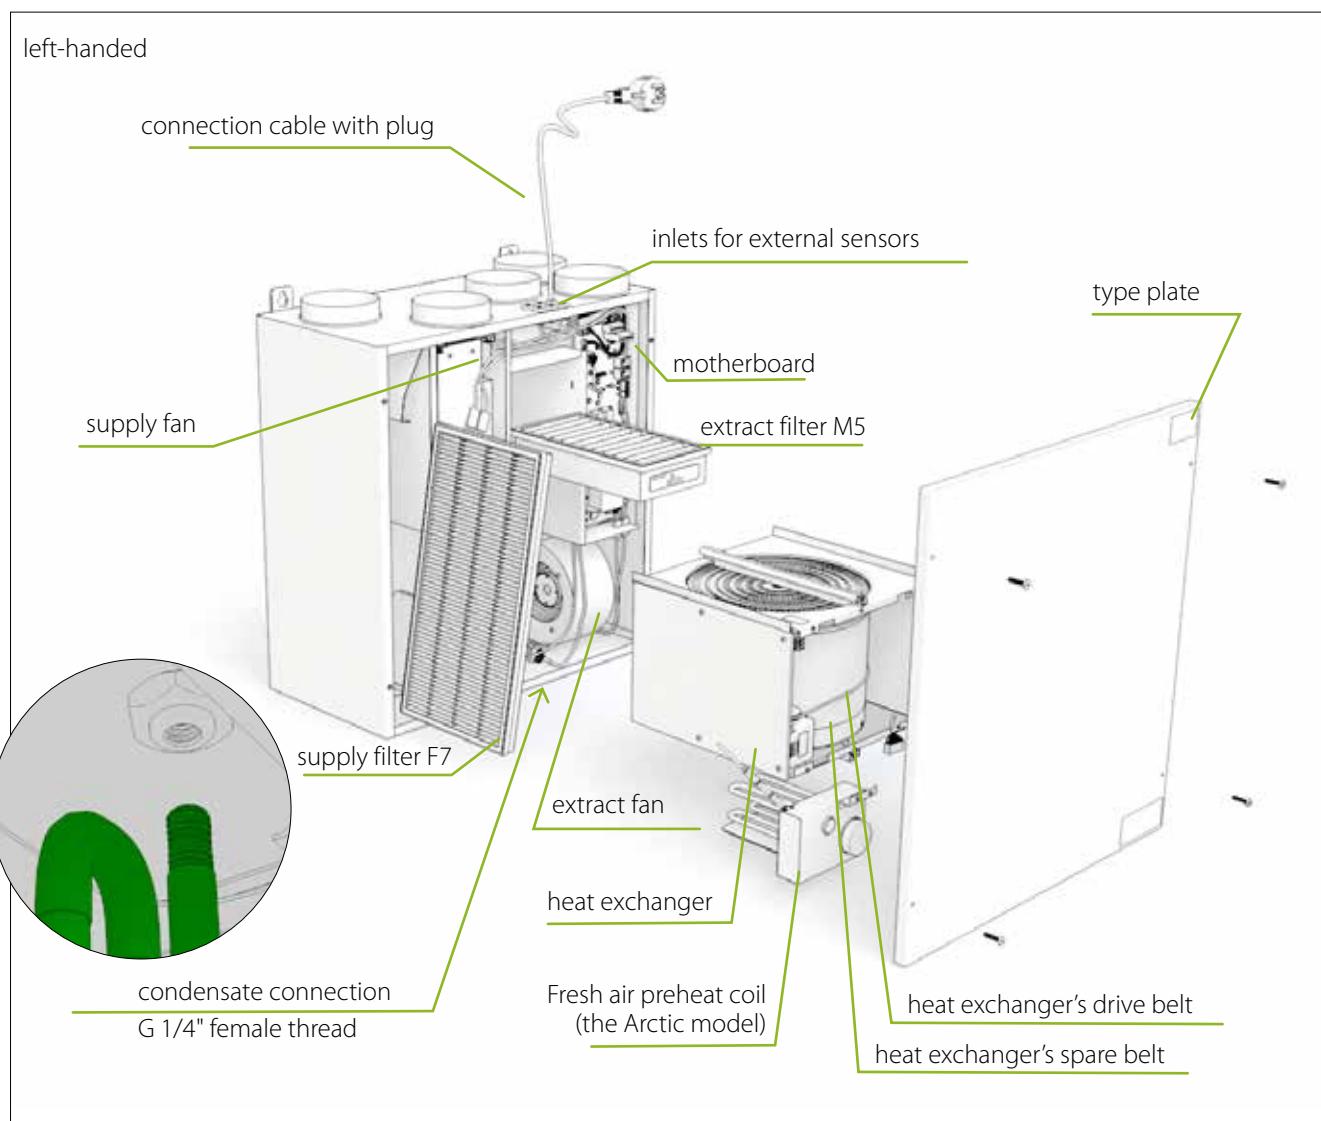

Technical Specifications	
Width	598 mm
Depth	320 mm
Height	630 mm
Weight	53 kg
Duct connection (duct size)	Ø125 mm
Range hood connection (duct size)	Ø 125 mm
Fans	supply 118 W, 1.0 A; extract 118 W, 1.0 A
Heat exchanger motor with thermal protection	5 W, 0.04 A
Power of electric after-heating coil in E-models	800 W / 230 V, 1~/50 Hz/ 3.5 A
Power of electric preheat coil in Arctic models	800 W / 230 V, 1~/50 Hz/ 3.5 A
Input power, E-model (after-heating coil)	1063 W / 230 V, 1~/50 Hz/5,36 A
Input power E Arctic model (after heating and preheat coil)	1863 W / 230 V, 1~/50 Hz/8,1 A
Circuit breaker	B10 A
Mains supply	230 V 50~, 10 Hz

Duct connections

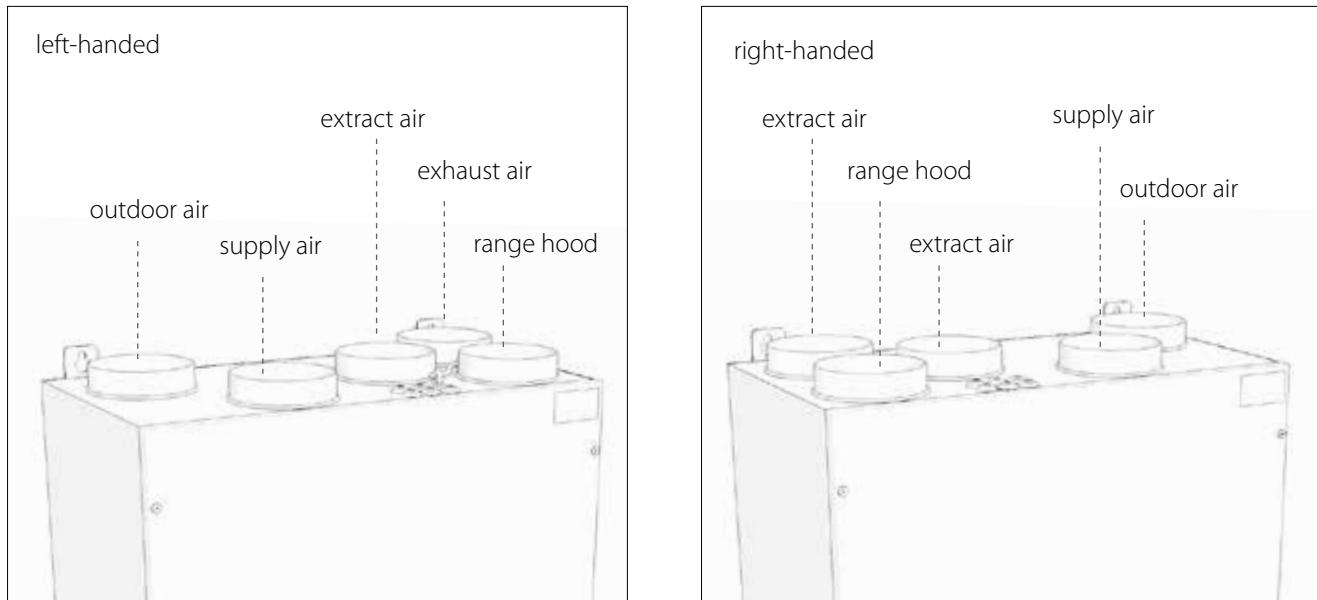

Checking the handedness in the type plate



BEFORE INSTALLATION

Choosing the installation location

- Ensure that the ventilation system is planned and implemented as per the building regulations.
- We recommend installing the unit in the engineering or utility services room
- Do not install the unit in a room with high temperature and humidity. Certain conditions may cause condensation on the outer surface of the unit.
- Consider the noise level of the unit when choosing the installation location.
- Install the unit on a soundproof wall if possible.
- Do not install the ventilation unit directly outside the bedroom as the unit is never completely silent, although it is quiet.
- Install an insulating sheet behind the ventilation unit or try to prevent the sound from being conducted to the structure by other means. Soft foam plastic sheets are recommended (not included in the delivery).
- The ventilation planner determines the need for a condensation water drain for a particular installation.
- Ensure that connecting of the condensation water drain pipe and water trap is possible. Take into account the space required by the condensation water drain.
- Install the unit in a warm room (over +5°C).
- Ensure that there is min. 500 mm space in front of the unit and min. 80 mm space under the unit for maintenance.

DO YOU WANT MORE INFORMATION?

If you want more information on the construction of ventilation systems and insulation of ventilation ducts, read more on our website at

www.enervent.com.


INSTALLATION

Wall installation without installation plate

FOR YOUR INFORMATION

Check before installation of the ventilation unit that there are no foreign objects in the ventilation unit or in the duct system.


1

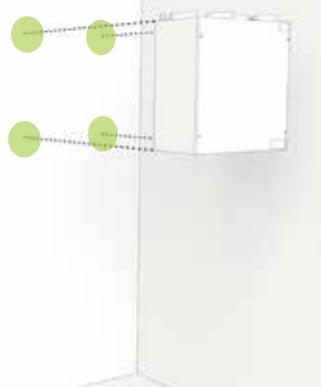

2




3

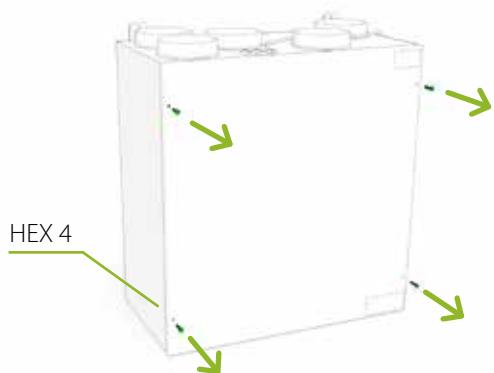


4



5

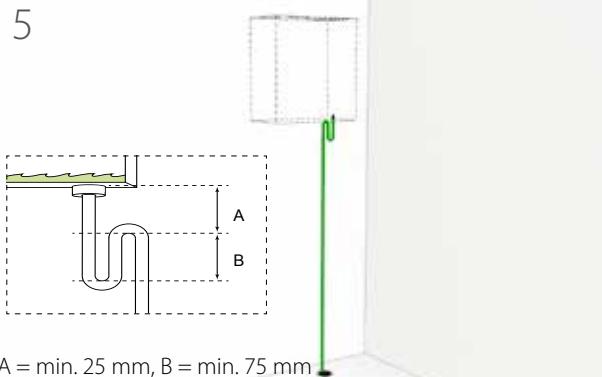


6

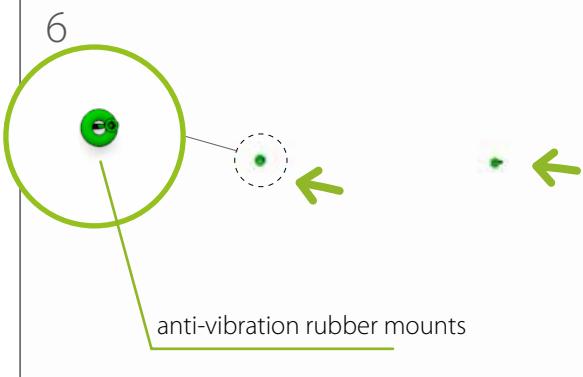

7



8

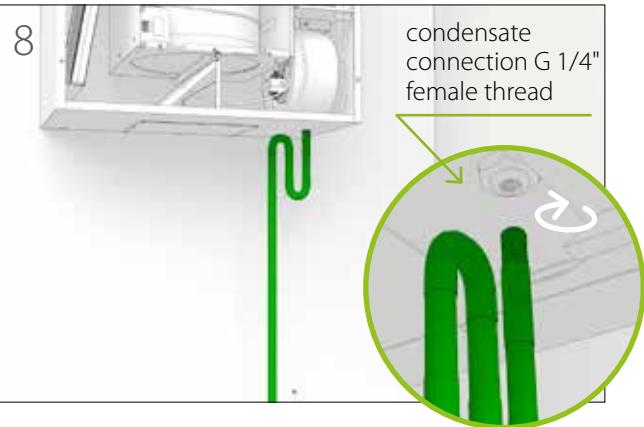

Draining condensate water


All Enervent ventilation units must be drained. When air cools down (condenses), condense water forms. For example in winter time when humid inside air meets cold heat recovery wheel, or when warm outside air meets the cooling coil in the ventilation unit (if applicable).

CAUTION

The condense water drain must not be directly connected to a sewer pipe.






- The condensate water should be led in a falling, at least Ø15 mm pipe, through a water trap to a floor drain or such.
- The pipe must at all times lie lower than the condensate water drip pan / condensate water connection of the ventilation unit.
- There must not be any longer horizontal sections on the pipe.
- The condensation drain pipe must be insulated if mounted in spaces where freezing can occur.
- Only one water lock is allowed for each condensate water drain.
- If the unit is equipped with more than one condense water drains, each one must have a water lock of its own.
- There is underpressure in the ventilation unit. We recommend a height difference of (A) 75 mm, or at least the underpressure divided with 10 in millimeters (i.e. 500 Pa under pressure -> 50 mm), between the unit drain and the water lock drain.

- We recommend that the height of backwater in the water lock (B) is 50 mm, or at least the underpressure divided with 20 in millimeters (i.e. 500 Pa under pressure -> 25 mm height of backwater). The above also applies to duct coils for cooling mounted in the outside air duct or extract air duct.
- There are over pressure inside duct coils mounted in the supply air duct. We recommend the height difference (A) between the duct coil drain and the water lock drain is 25 mm. The water lock height of backwater (B) must be 75 mm, or at least the over pressure divided with 10 in millimeters (i.e. 500 Pa under pressure -> 50 mm).
- The water lock must be filled with water before starting up the unit. The water lock might dry up if water is not accumulated in it. If this happens, air might get into the pipe and hinder water from entering the water lock, which might result in an irritating "bubbling" sound.
- The functionality of the water lock must be checked every year before the heating season and also in the spring if the ventilation unit is equipped with cooling.




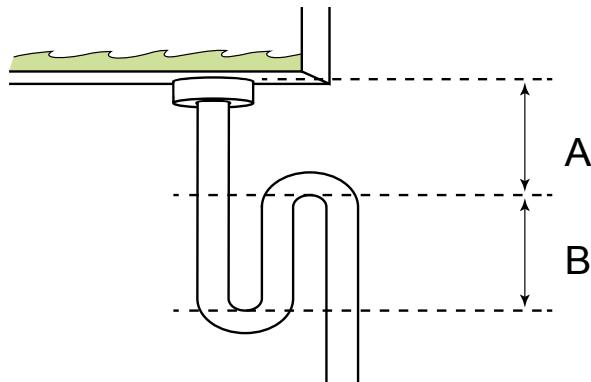


Installation of the eWind control panel

The eWind control panel (refer to the section 'Control system and the eWind operation panel' on page 15) is installed in a wall-type installation box or by using the surface mounting box supplied with the delivery. Max. two external control panels can be installed to the ventilation unit.

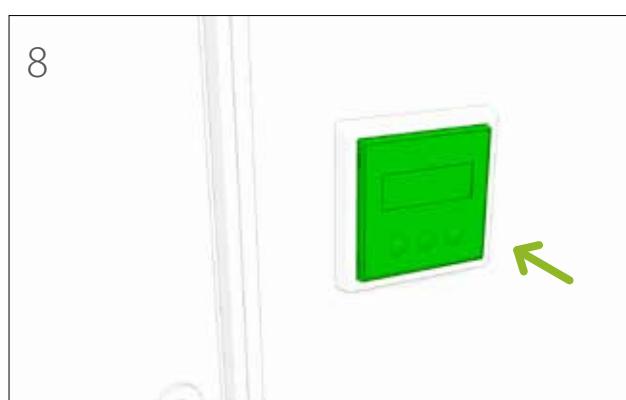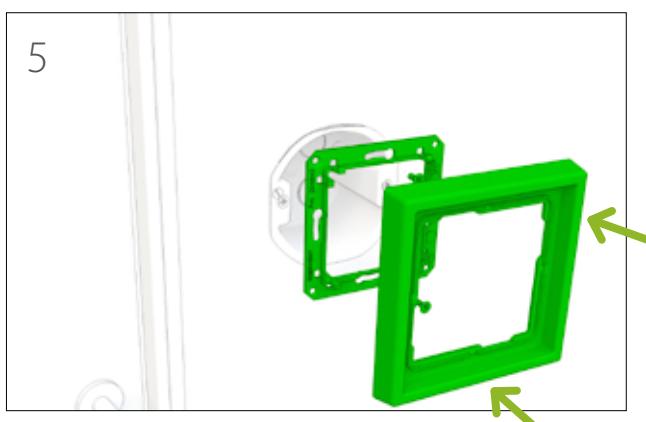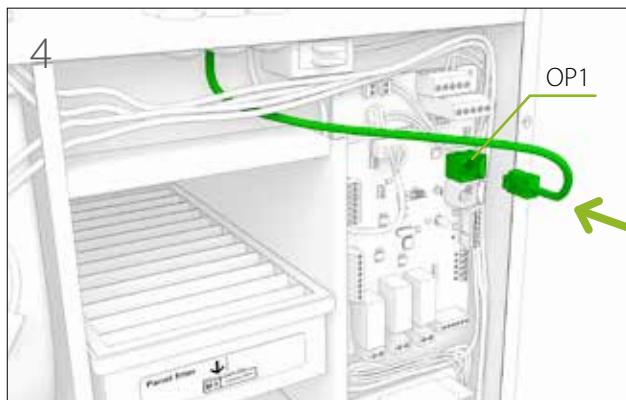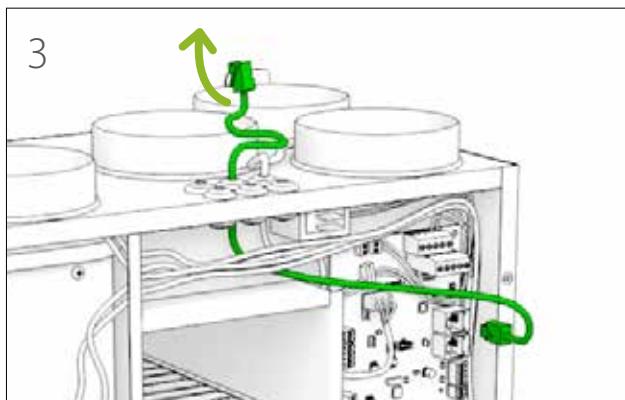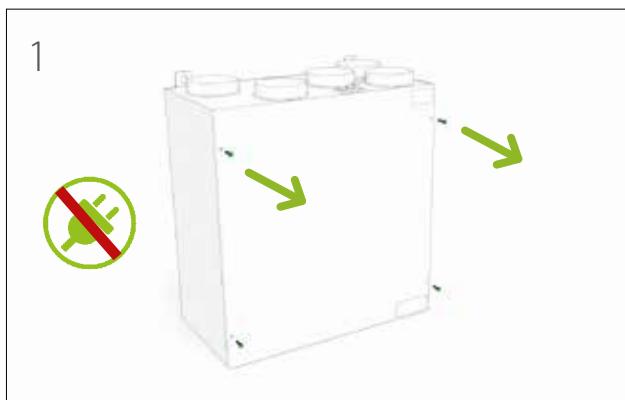

Installation of the Wifi module

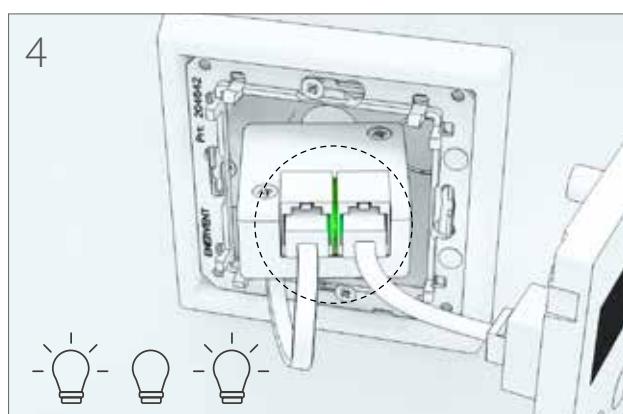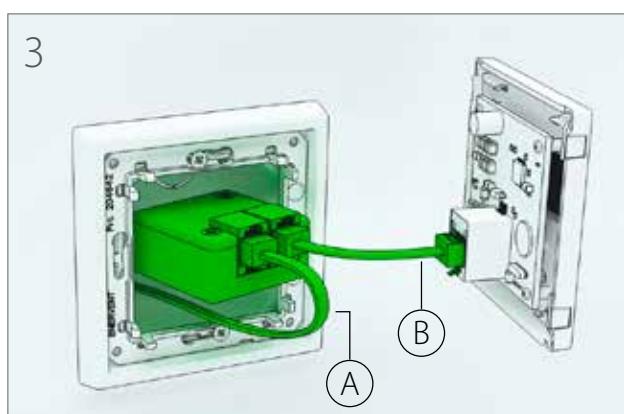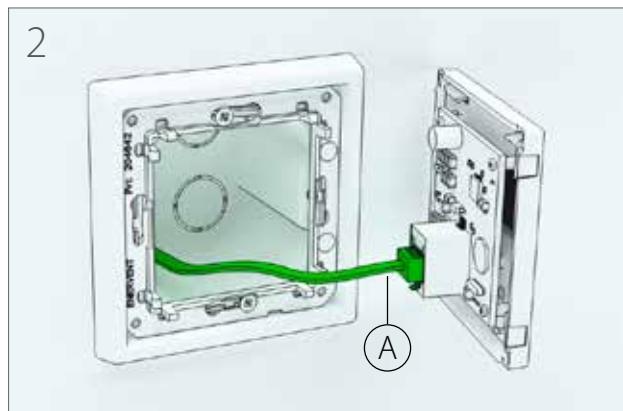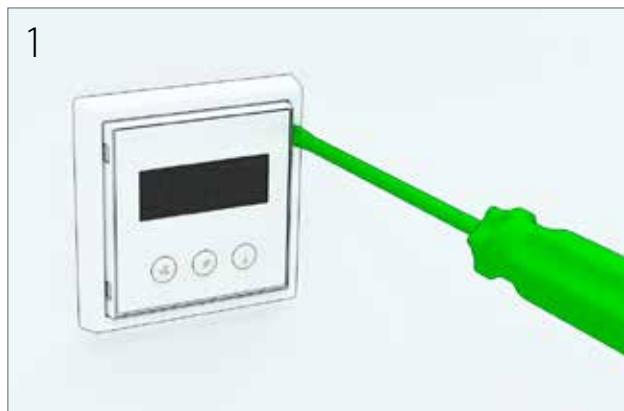

Installation to the Modbus network

The ventilation unit can also be controlled via the Modbus connector X26.

The Modbus specification:



- Modbus address 1 (default)
- Data transmission protocol RS485
- The Modbus traffic via the motherboard's Modbus connector X26
- Speed 9,600, 19,200 or 115,200 bps
- 8-bit
- No parity or parity.

The order of the poles in the Modbus connector is printed on the controller board.

The Modbus register list is available on the Enervent website www.enervent.com.

CAUTION

Do not connect any external network to the motherboard before programming the network so that it is compatible with the device control.

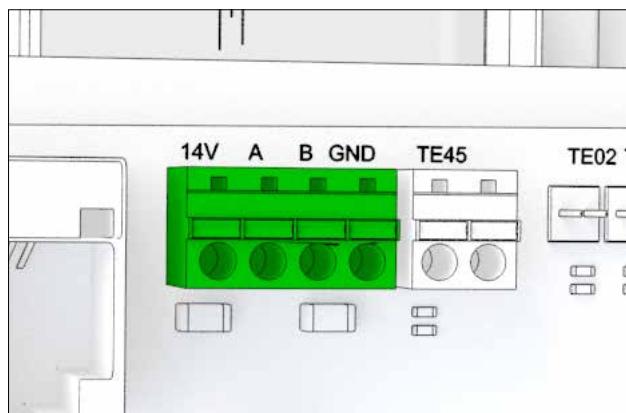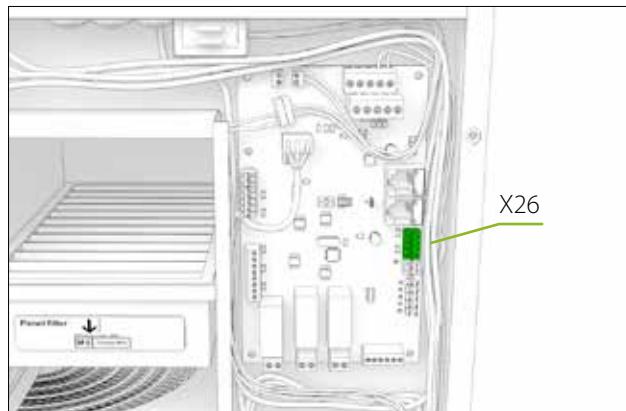

Setting of Modbus parameters in the control system

- 1 Simultaneously press buttons and three times in the control panel.
- 2 Using buttons and , choose parameters c31-c32.
 - Refer to the meaning of each parameter in 'Parameter list' on page 16.
- 3 Choose the parameter for adjustment by pressing button for 3 seconds.
- 4 Change the parameter value using buttons and .
- 5 Confirm the value by pressing button .
- 6 Exit the settings by simultaneously pressing buttons and .

COMMISSIONING

Requirements

Operational requirements for the ventilation unit:

- Supply and extract air temperature below +55 °C.
- Extract air temperature at least +10 °C
- Supply air temperature for heat recovery over +5 °C
- Supply air temperature over +10 °C
- All foreign items have been removed from the ventilation system.
- Both fans are running.

Adjustment of airflow

After starting the unit, the airflows must be adjusted to the designed values.

- The airflows are adjusted during commissioning of the unit.
- The adjustment is made individually for both fans in each operation mode (= fan speed).

Check the following during adjustment:

- All filters are clean.
- All supply and extract air vents, roof inlet and outside air grilles are in their positions.

FOR YOUR INFORMATION

Do not cover the outside air grille with a mosquito net.


To achieve optimum adjustment values, the airflows must be measured at each duct opening. A suitable measurement device is a thermoanemometer or a differential pressure gauge. The measured values can be used to adjust the airflow to match the design values.

A correctly adjusted ventilation unit is quiet and provides a good thermal economy. It also maintains a moderate underpressure in the house. The negative pressure prevents humidity from entering into the building construction.

Commissioning checklist

Measure	Inspected	Notes
The device has been installed according to the installation instructions provided by the manufacturer.		
The condensation water discharge pipe has been connected to the water trap and the operation has been tested.		
Silencers have been installed in the supply and extract ducts.		
The terminal devices have been connected to the duct system.		
The outside air grille has been installed for a supply of fresh air. NOTE: Do not cover the grille with a mosquito net. It makes cleaning difficult.		
The device is connected to an appropriate electricity supply.		
The ventilation ducts are insulated as per the ventilation plan.		
The airflows are adjusted according to the ventilation plan.		

The control system and the eWind operation panel

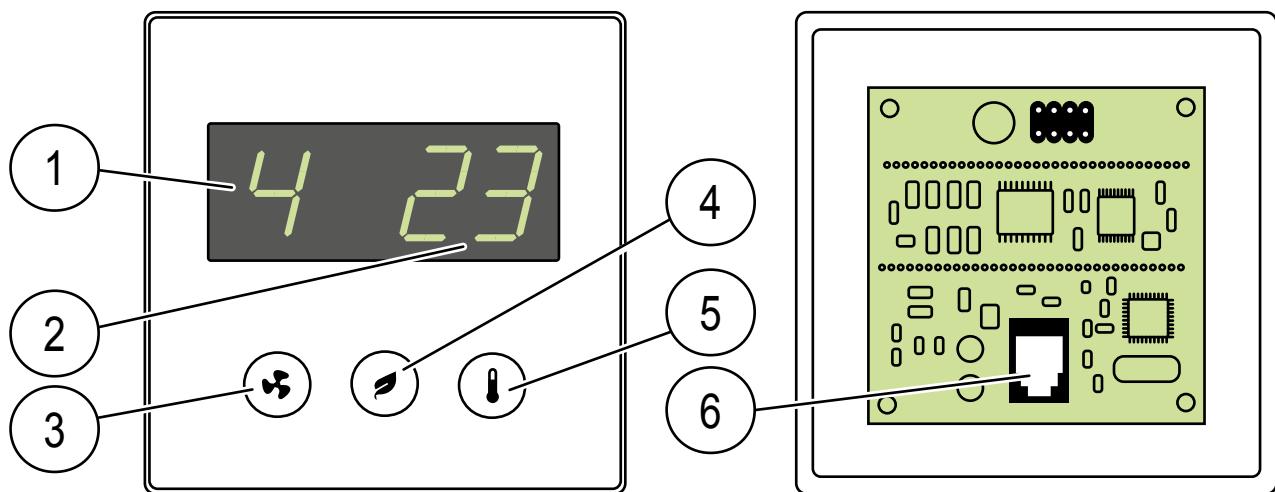

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Mode (in standard display) | 2. Temperature (in standard display) | 3. Mode button |
| 4. Eco button | 5. Temperature button | 6. Cable connection |

Important information on the control system

The factory settings are suitable for most installations.

The fan speed settings for various operating modes are installation specific and must be specified and set individually in each installation. For the rest of the settings, the factory setting must not be changed unless otherwise instructed in the ventilation system plan.

Make sure that all necessary information is available before starting to adjust the settings.

Setting the operational parameters

The fan speed settings for various operation modes must be specified and set individually in each installation. Refer to the settings in the parameter list.

- 1 Simultaneously press buttons and three times.
- 2 Using buttons and , choose parameters c31-c32.
 - Refer to the meaning of each parameter in 'Parameter list' on page 16.
- 3 Choose the parameter for adjustment by pressing button for 3 seconds.
- 4 Change the parameter value using buttons and .
- 5 Confirm the value and return to the selection of parameters c1–c32 by pressing button .
- 6 Exit the settings by simultaneously pressing buttons and .

Parameter list					
Parameter	Description	Factory setting	Note	Modbus register	Field setting
c1	Extract fan speed, mode 1, control range: 20–100 %, step: 1 %	36 %	Away mode	102	
c2	Supply fan speed, mode 1, control range: 20–100 %, step: 1 %	35 %	Away mode	100	
c3	Extract fan speed, mode 2, control range: 20–100 %, step: 1 %	56 %	Home mode	52	
c4	Supply fan speed, mode 2, control range: 20–100 %, step: 1 %	55 %	Home mode	51	
c5	Extract fan speed, mode 3, control range: 20–100 %, step: 1 %	83 %	Max. power also during humidity- and carbon dioxide boosting	74	
c6	Supply fan speed, mode 3, control range: 20–100 %, step: 1 %	80 %	Max. power also during humidity- and carbon dioxide boosting	72	
c7	Extract fan speed, mode 4, control range: 20–100 %, step: 1 %	100 %	Manual boosting	68	
c8	Supply fan speed, mode 4, control range: 20–100 %, step: 1 %	100 %	Manual boosting	67	
c9	Time limit for manual boosting (mode 4) control range: 0...4 h, step: 1 h	2 h	Setting time limit of 0 h disables mode 4 and activates 3 speed external control	66	
c10	Extract fan speed, fireplace/range hood mode control range: 20–100 %, step: 1 %	40 %		55	
c11	Supply fan speed, fireplace/range hood mode control range: 20–100 %, step: 1 %	50 %		54	
c12	Time limit for fireplace mode/selection of range hood mode control range: 0...15 min step: 1 min	10 min	Setting time limit of 0 min replaces the fireplace mode with the range hood mode.	56	
c13	Heat recovery defrosting on or off	Off		Coil 55	
c14	Service reminder interval 4 or 6 months	4	Register value in days	538	
c15	CHG/AGH preheating and AGH precooling, on or off	On		Coil 58	
c16	CHG/AGH external temperature TE01, below which the preheating is used control range: 0...10 °C, step 1 °C (for preheating)	5 °C		592	
c17	CHG/AGH preheating is not in use when the outdoor air temperature (TE01) rises above value (c16) + (c17) control range: 1...5 °C, step 1 °C	1 °C		593	
c18	CG cooling or CHG precooling on/off	On	Applies to CG and CHG heat exchangers	Coil 52	
c19	Outdoor temperature TE01, above which precooling/cooling is allowed	17 °C		164	
c20	AGH outdoor temperature, above which the earth duct is used control range: 15...25 °C, step 1 °C, (for precooling)	20 °C		629	
c21	AGH precooling is not in use when the outdoor air temperature (TE01) drops below value (c20-c21) control range: 1...5 °C, step 1 °C	2 °C		630	
c22	Temperature setting for air temperature after the electric preheating control range: -10...-20 °C, step: 1 °C	-15 °C		591	

Parameter list					
Parameter	Description	Factory setting	Note	Modbus register	Field setting
c23	Humidity boosting on or off	On		Coil 19	
c24	Threshold value of summer/winter temperature, for humidity boosting control range -10...+10 °C, step 1 °C	4 °C	The 24-hour average temperature of the outdoor air. Above the threshold value the humidity boosting is in summer mode, and below the threshold value it is in winter mode.	137	
c25	Threshold value for humidity boosting, control range 10...100 %RH, step 5 %	45 %	In winter mode, the humidity boosting is started when the humidity value exceeds the threshold value.	69	
c26	Threshold value for humidity boosting, control range: 5...30 %, humidity exceeds the 48-hour average value, step 5 %	15 %	In summer mode, the humidity boosting is started when the relative humidity exceeds the 48-hour average value of humidity by the amount of the threshold value.	70	
c27	Carbon dioxide boosting on or off	Off		Coil 21	
c28	Threshold value for carbon dioxide boosting, control range: 600...1,200 ppm, step: 100 ppm	1,000 ppm		76	
c29	Mode for increased humidity removal using the rotating heat exchanger on or off	Off		Coil 24	
c30	Display dimmed in standby mode on or off	Off	Panel-specific setting off: display is dark in standby mode, on: dimmed display in standby mode.	Internal	
c31	Modbus address of the automation motherboard control range: 1...99, step: 1	1		640	
c32	Modbus network speed 1 = 9,600, 2 = 19,200, 3 = 115,200	2	19 200 bps	733	

Data screen

You can view the active functions in the eWind info list displayed on the operating panel.

eWind info list

Opening:

- 1 Simultaneously press buttons  and  once.
• Parameter (n1..nn) is displayed.
- 2 Browse the Info list, using buttons  and .

Return to the standard view:

- 3 Simultaneously press buttons  and  once.

FOR YOUR INFORMATION

If you do not press any button, the menu will close after 5 minutes and the panel will return to the standard display.

eWind info list	
Marking	Definition
n0	Normal mode is active
n1	Humidity boosting active
n2	Carbon dioxide boosting active
n3	Heat recovery is active
n4	After-heating with water or electric heater is active.
n5	Outdoor air preheating with CHG/AGH or with electric preheater is active.
n6	CG, CHG or AGH cooling of the supply air is active.
n7	Cold recovery with the rotating heat exchanger is active.
n8	Manual boosting active.
n9	Away mode is active
n10	Humidity removal with rotor is active
n11	Defrosting is active
n12	Eco mode is active
n13	Service reminder; the time remaining for the next filter replacement in days
n14	Device is starting

Measurement display

You can monitor temperature, humidity, heat recovery efficiency and other measurement values from the eWind measurement list, displayed on the operating panel.

eWind measurement list

Opening:

- 1 Simultaneously press buttons  and  two times.
• Parameter (r1..rn) and the parameter values are displayed.
- 2 Browse the parameter list up or down, by pressing button  or .

Return to the standard view:

- 1 Simultaneously press buttons  and  once.

eWind measurement list				
Marking	Definition	Marking in the diagram and connection on the automation motherboard	Note	Modbus register
r1	Outdoor air temperature, °C	TE01	All models	6
r2	Supply air temperature after heat recovery, °C	TE05	All models	7
r3	Supply air temperature, °C	TE10	All models	8
r4	Extract air temperature, °C	TE30	All models	10
r5	Exhaust air temperature, °C	TE32	All models	9
r6	Return water temperature of water-based heating coil, °C	TE45	eWind W only. Other models display '0'.	12
r7	Temperature of pre-heated outside air (CHG/AGH/electric preheat coil), °C	TE02	Only if equipped with CHG/AGH or electric preheat coil.	32
r8	Relative humidity (RH) of extract air	RH30	All models	13
r9	Carbon monoxide level, ppm		Without an external carbon dioxide sensor (accessory), '---' is displayed	23
r10	Measurement of external relative humidity, %RH		Without an external humidity sensor (accessory), '---' is displayed	23
r11	Temperature efficiency of the supply air heat recovery, %		All models Calculated value	29
r12	Temperature efficiency of the extract air heat recovery, %		All models Calculated value	30

Commissioning documentation

- Fill in the warranty information.
- Mark the changes you have made to the factory settings in the column **Field setting** in the table 'Parameter list' on page 16.
- Fill in the airflow measurement document.

FOR YOUR INFORMATION

The warranty is not valid for units with no documented airflowmeasurement.

It is extremely important to note all changes made to the parameters. This ensures that there are backup copies of the information in case the automation is damaged (for example, by a lightning strike).

TROUBLESHOOTING

If there is an alarm

Problem	Reason	Help	Solution
F1S Service reminder	Normal reminder with 4 or 6 month intervals (depending on the unit model)		Change the filters and clean the unit from the inside and check if the unit is working.
Err Temperature sensor malfunction	The temperature sensor is short-circuited or there is a break in the connection.		Turn off the ventilation unit from the main switch, open the electrical box, and check that the quick couplings of the temperature sensors are connected. It is possible that the quick connectors have come loose during the installation of the unit. Contact a service representative.
OFFE Stop mode	The internal alarm of the heat pump unit is active.		Find out the status of the external control system. Contact a service representative.
AL1 The water heating coil is starting to freeze. NOTE! The ventilation unit does not start until the alarm state has been removed and the alarm has been reset by pressing any button on the control panel..	The heat exchanger belt has broken. The heat exchanger belt-wheel is oily and the belt is slipping The extract fan has stopped. The extract filter is clogged. The water heater's valve actuator is broken. The circulating water pump has stopped. Error in the heat exchanger motor/gearbox The heat exchanger belt wheel has come loose from the axel.	The heat exchanger has a green belt. Check the heat exchanger rotor from the belt's control hole. If the belt is not visible, it is broken. The heat exchanger has a green belt. Check the heat exchangers rotor from the belt's control hole if the belt wheel is rotating even if the heat exchanger rotor is not rotating. Open the service hatch when the unit is running. The extract fan needs to be on. With the LTR unit you must push down the door coupling with a screwdriver and check if the unit starts. Open the service hatch when the unit is not on. Remove the filters and check if they are dirty. Check if the heating/cooling circulation pump is on. Open the service hatch while the unit is on and listen if the noise is coming from the heat exchanger. Check the heat exchanger rotor from the belt control hole if the axel is rotating freely and the belt wheel is stationary.	Change the belt. Change the belt. Change the fans. Contact a service representative. Change the supply air filter. Contact a service representative. Start the pump, contact a service representative if the problem persists. Contact a service representative. Tighten the belt wheel screw. Contact a service representative.

Problem	Reason	Help	Solution
AL2 Supply air is cold after the rotary heat exchanger.	The heat exchanger belt has broken.	The heat exchanger has a green belt. Check the heat exchanger rotor from the belt's control hole. If the belt is not visible, it is broken.	Change the belt.
	The heat exchanger belt-wheel is oily and the belt is slipping	The heat exchanger has a green belt. Check the heat exchangers rotor from the belt's control hole if the belt wheel is rotating even if the heat exchanger rotor is not rotating.	Change the belt.
	Error in the heat exchanger motor/gearbox	Open the service hatch while the unit is on and listen if the noise is coming from the heat exchanger.	Contact a service representative.
AL3 Supply air is cold	The extract fan has stopped.	Open the service hatch when the unit is running. The extract fan needs to be on. With the LTR unit you must push down the door coupling with a screwdriver and check if the unit starts.	Change the fans.
	The filter is clogged.	Open the service hatch when the unit is not on. Remove the filters and check if they are dirty.	Change the supply air filter.
	The ventilation unit runs with a too low fan speed.	The correct fan speed was chosen when the ventilation was balanced in your house. Check your ventilation installation sheet for the correct fan speeds.	Adjust the fan speed from the control panel. Contact a service representative.
AL4 Supply fan malfunction	The ventilation is adjusted incorrectly.		Contact the company that has installed your ventilation unit and check if the houses airflow/valves has been adjusted correctly. Contact a service representative.
	The supply air fan has stopped	Open the service hatch when the unit is running. The fan needs to be on. With the LTR unit you must push down the door coupling with a screwdriver and check if the unit starts.	Contact a service representative.
AL5 Extract fan malfunction	The fan has stopped.	Open the service hatch when the unit is running. The fan needs to be on. With the LTR unit you must push down the door coupling with a screwdriver and check if the unit starts.	Change the fans. Contact a service representative.

Problem	Reason	Help	Solution
AL6 The water heating coil is starting to freeze. NOTE! The ventilation unit does not start until the alarm state has been removed and the alarm has been reset by pressing any button on the control panel.	Insufficient isolation in the ducts.		Check the thickness of the insulation in the supply air and the air ducts and improve the insulation when required. Contact a service representative.
	The overheating protection of the afterheater has been activated		Find out what has caused the error and reset the over-heating protection (* button on the coil) Contact a service representative.
	The ventilation unit's door is open		Close the door. Contact a service representative.
	Low room temperature		Nosta huonelämpötilaa. Contact a service representative.
	TE-30 error int the temperature sensor		Contact a service representative.
AL7 Supply air hot. Risk of fire.	Error in the electrical after heater		Contact a service representative.
	The water heater's valve actuator is broken		Contact a service representative.
	TE-10 error in the temperature sensor		Contact a service representative.
	Fire risk		Contact a service representative.
AL8	Error in the electrical after heater		Contact a service representative.
Electrical re-heater or pre-heater overheating	The supply air fan has stopped	Open the service hatch when the unit is running. The fan needs to be on. With the LTR unit you must push down the door coupling with a screwdriver and check if the unit starts.	Contact a service representative.
	The supply air filter is clogged	Open the service hatch when the unit is not on. Remove the filters and check if they are dirty.	Change the filter.
	The outside air grille is clogged	Check if there is something blocking the outside air grille.	Clean the outdoor air grille Contact a service representative.
	The heater controller card is broken		Replace the heater controller card Contact a service representative.



EU DECLARATION OF CONFORMITY

We declare that our products follows the provisions of low voltage directive LVD 2014/35/EU, electromagnetic compatibility directive EMC 2014/30/EU, machine directive MD 2006/42/EC, radio equipment directive RED 2014/53/EU, ROHS II directive 2011/65/EU, battery directive 2013/56/EU and waste electrical and electronic equipment directive WEEE 2012/19/EU.

Manufacturer: Enervent Zehnder Oy

Manufacturer's contact: Kipinätie 1, 06150 Porvoo, FINLAND,
tel. +358 207 528 800, fax +358 207 528 844
enervent@enervent.com, www.enervent.com

Description of the product: Ventilation unit with heat recovery

Trade name of the product: Pinion eWind E

The products are in conformity with the following standards:

LVD EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 62233:2008/AC:2008

EMC EN 61000-3-2:2014 and EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-1:2007 and EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 55014-1:2006/A2:2011 and EN 55014-2:1997/A2:2008

RED EN 300328 v2.1.1

MD EN ISO 12100:2010

ROHS EN 50581:2012

The conformity of each manufactured product is taken care according our quality descriptions.

Product is CE-marked year 2019.

Porvoo 30th of April 2019


Enervent Zehnder Oy

Tom Palmgren
Technology manager



EU DECLARATION OF CONFORMITY

We declare that our products follows the provisions of low voltage directive LVD 2014/35/EU, electromagnetic compatibility directive EMC 2014/30/EU, machine directive MD 2006/42/EC, radio equipment directive RED 2014/53/EU, ROHS II directive 2011/65/EU, battery directive 2013/56/EU and waste electrical and electronic equipment directive WEEE 2012/19/EU.

Manufacturer: Enervent Zehnder Oy
Manufacturer's contact: Kipinätie 1, 06150 Porvoo, FINLAND,
tel. +358 207 528 800, fax +358 207 528 844
enervent@enervent.com, www.enervent.com

Description of the product: Ventilation unit with heat recovery
Trade name of the product: Pinion Premium eWind E ON

The products are in conformity with the following standards:

LVD EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 62233:2008/AC:2008

EMC EN 61000-3-2:2014 and EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-1:2007 and EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 55014-1:2006/A2:2011 and EN 55014-2:1997/A2:2008

RED EN 300328 v2.1.1

MD EN ISO 12100:2010

ROHS EN 50581:2012

The conformity of each manufactured product is taken care according our quality descriptions.

Product is CE-marked year 2019.

Porvoo 30th of April 2019

Tom Palmgren
Technology manager

Enervent Pinion




PRODUCT INFORMATION ACCORDING TO EU COMMISSION REGULATION NO 1253/2014 AND 1254/2014

Supplier's name or trade mark	Enervent
Supplier's model identifier	Pinion
Specific energy consumption (sec) in kWh/(m ² .A)	
• Cold climate	-79,23
• Average climate	-37,32
• Warm climate	-13,31
Declared typology in accordance with article 2 of this regulation	RVU / BVU
Type of drive installed or intended to be installed	Multi-speed drive
Type of heat recovery system	Regenerative
Thermal efficiency of heat recovery	75,0
Maximum flow rate in m ³ /h	241
Electric power input of the fan drive, including any motor control equipment, at maximum flow rate (W)	166
Sound power level (L _{WA}), rounded to the nearest integer	40
Reference flow rate in m ³ /s	0,047
Reference pressure difference in Pa	50
SPI in W/(m ³ /h)	0,49
Control factor and control typology in accordance with the relevant definitions and classification in annex VIII, table 1	0,65
Declared maximum internal and external leakage rates (%) for bidirectional ventilation units	<4% / <2%
Position and description of visual filter warning for rvus intended for use with filters, including text pointing out the importance of regular filter changes for performance and energy efficiency of the unit	Filter warning on control panel. Instructions in user manual.
Internet address for disassembly instructions as referred to in point 3	www.enervent.com/company/mediacenter
The annual electricity consumption (AEC) (in kWh electricity/a)	260
The annual heating saved (AHS) (in kWh primary energy/a) for each type of climate	
• Cold climate	8574
• Average climate	4383
• Warm climate	1982

The information on the energy label for this product has been defined with local demand control. Local demand control means that the ventilation unit continuously regulates the fan speed(s) and flow rates based on more than one sensor. Please remember to connect all local sensors (some sold as extra equipment) in order to achieve the declared energy class.


enervent

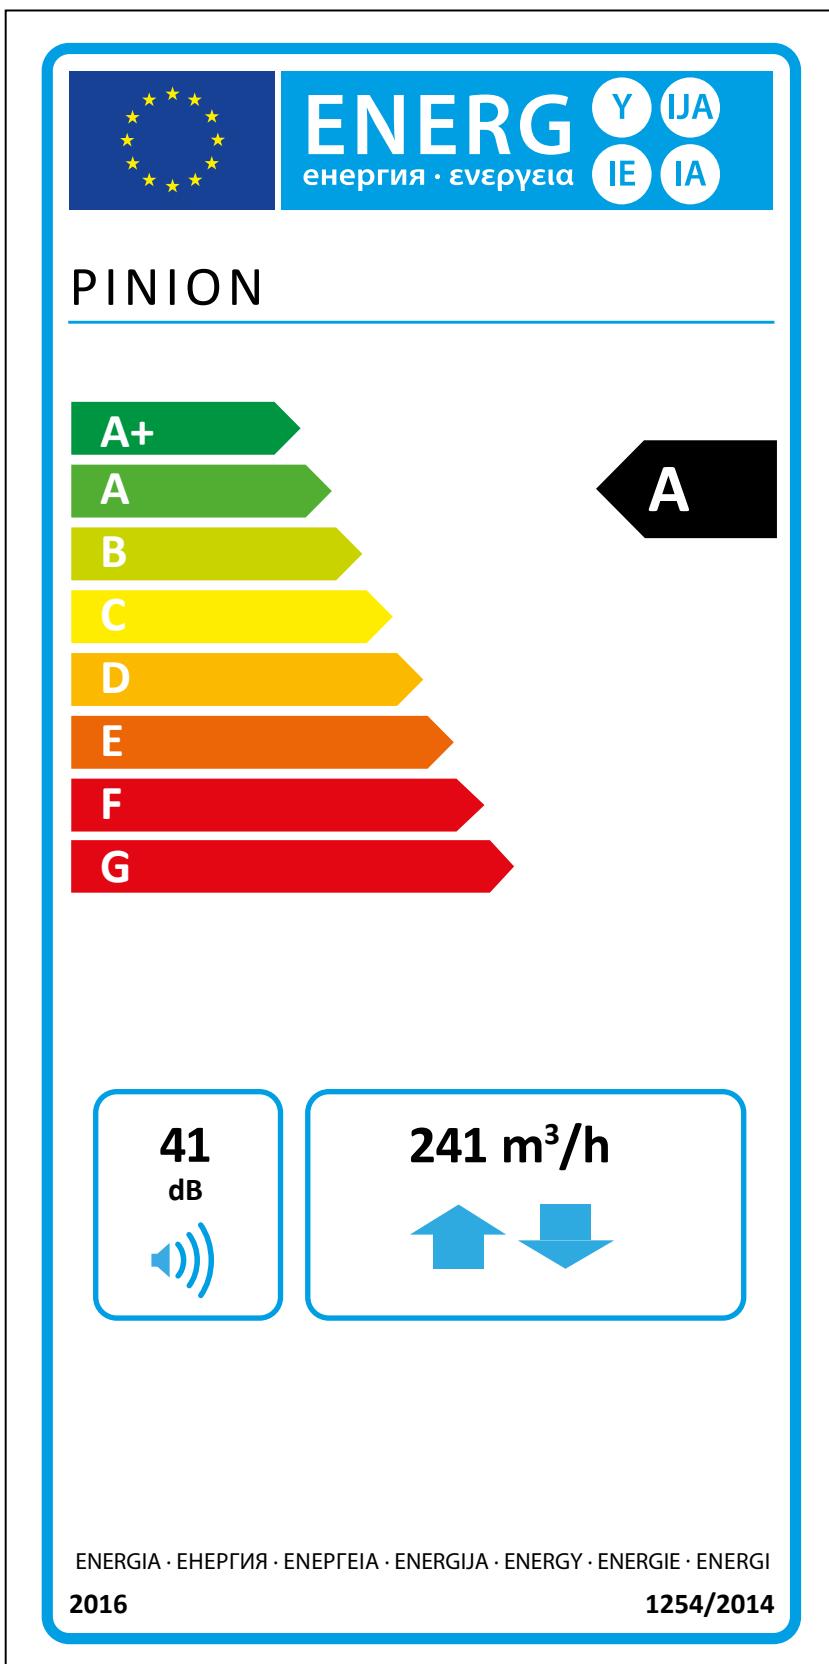

LIISTEET BILAGOR VEDLEGG APPENDICES

Mittapiirrokset Måtritningar Måltegninger Dimensional drawings

Pinion eWind tekninen mittapiirustus, vasenkätinen
Pinion eWind teknisk måtritning, vänsterriktat
Pinion eWind teknisk dimensjonstegning, venstreorientert
Pinion eWind technical dimensional drawing, left-handed

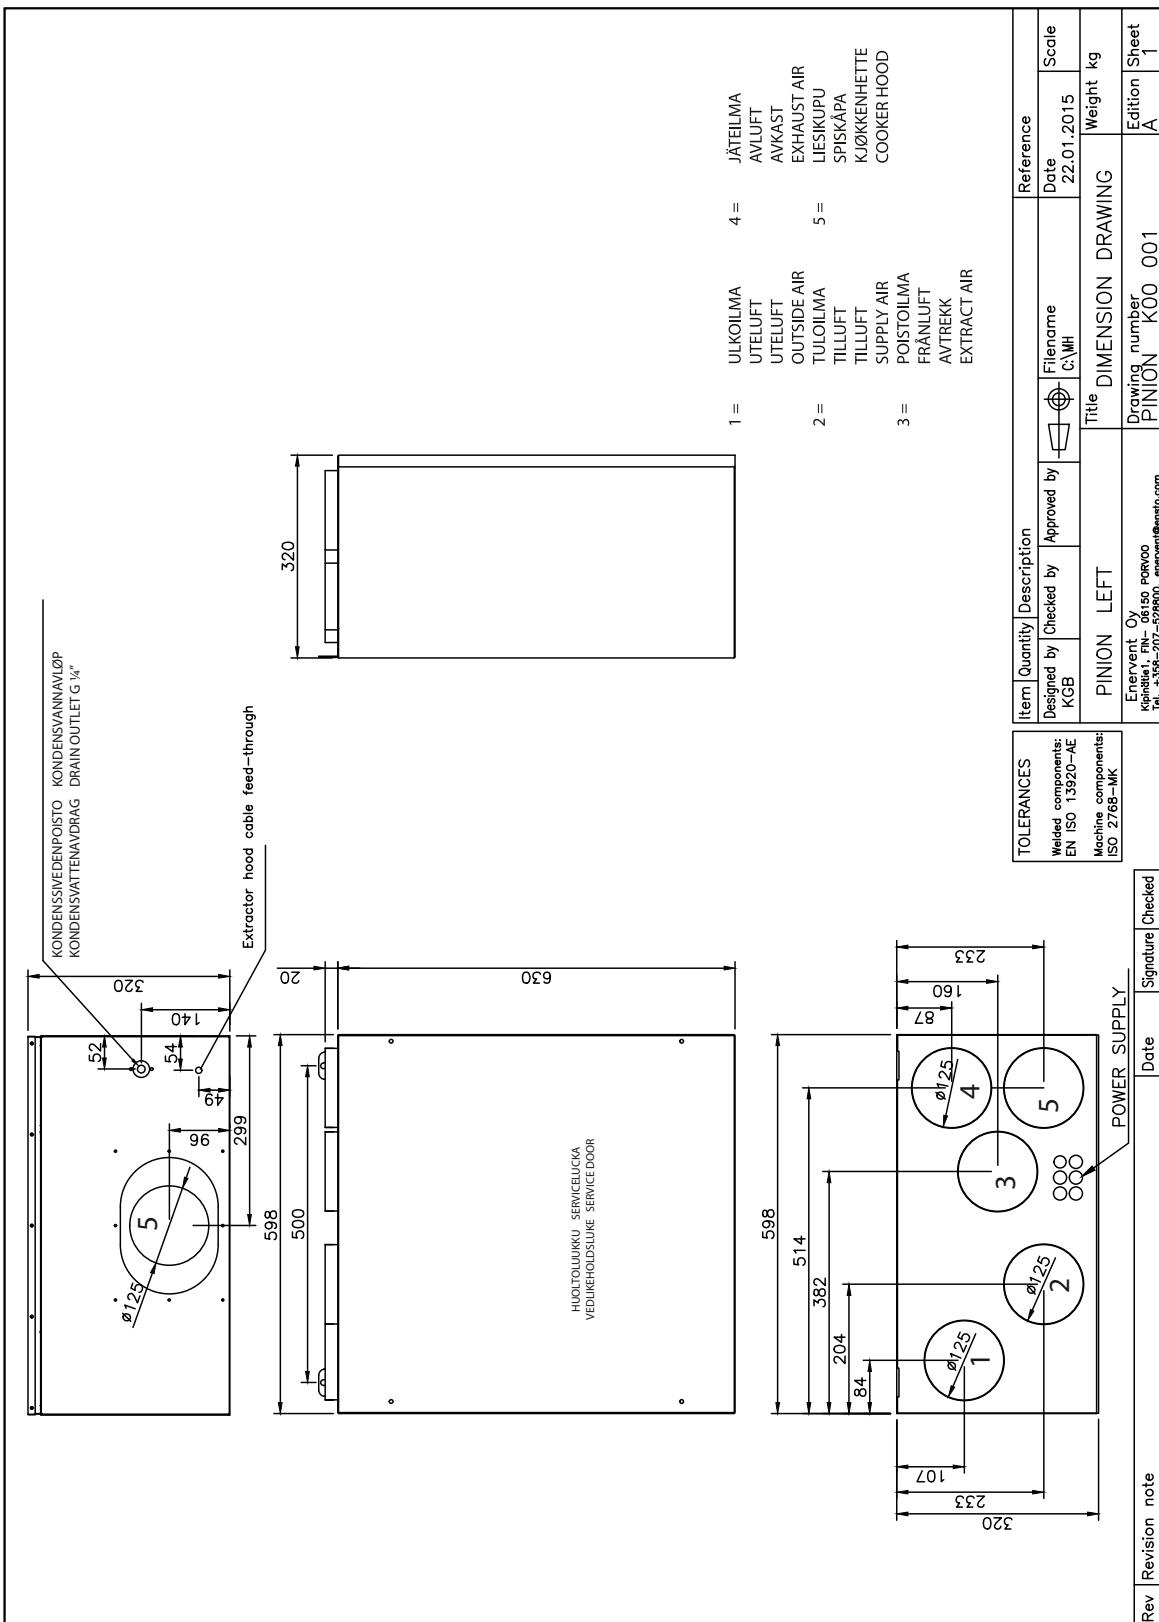


Pinion eWind tekninen mittapiirustus, oikeakäitin

Pinion eWind teknisk måltraitning, högerrikat

Pinion eWind teknisk dimensjonstegning, høyrevendt

Pinion eWind technical dimensional drawing, right-handed

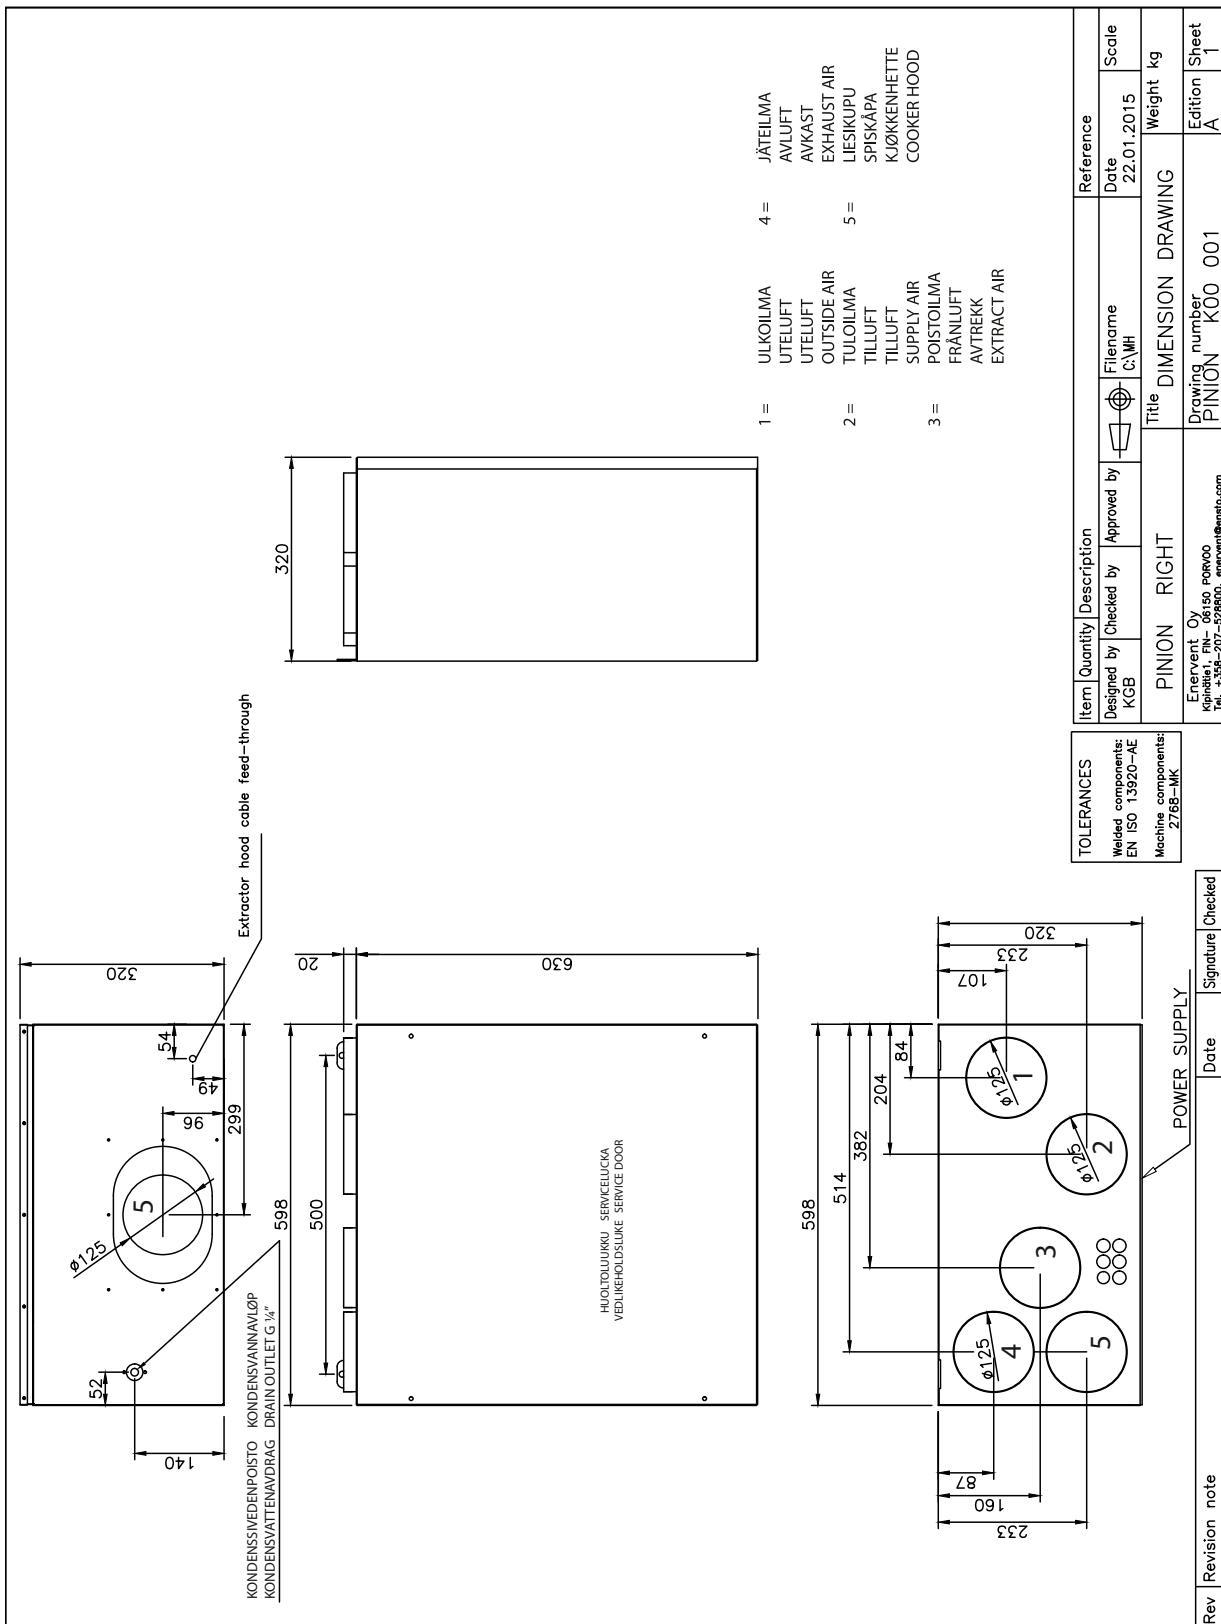


Pinion Premium eWind tekninen mittapiirustus, vasenkätinen

Pinion Premium eWind teknisk måttritning, vänsterriktat

Pinion Premium eWind teknisk dimensjonstegning, venstreorientert

Pinion Premium eWind technical dimensional drawing, left-handed

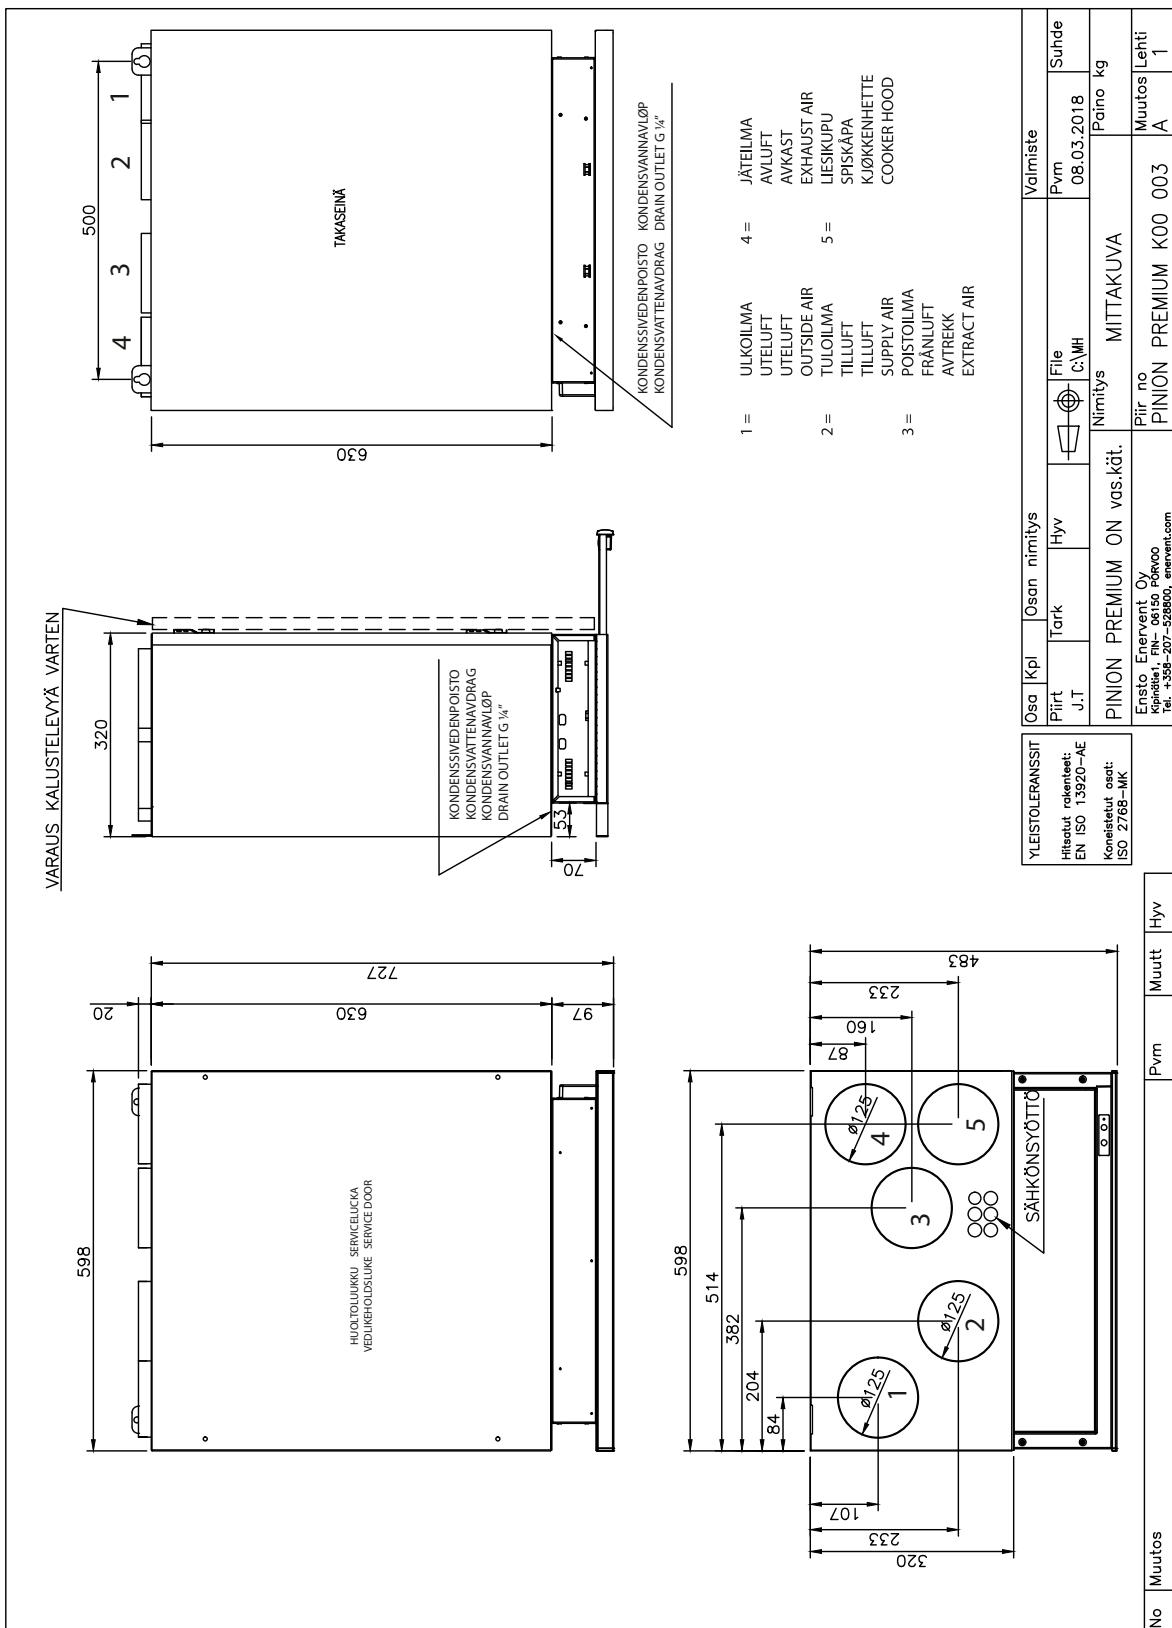


Pinion Premium eWind tekninen mittapiirustus, oikeakäitin

Pinion Premium eWind teknisk måttritning, högerrikat

Pinion Premium eWind teknisk dimensjonstegning, høyrevendt

Pinion Premium eWind technical dimensional drawing, right-handed

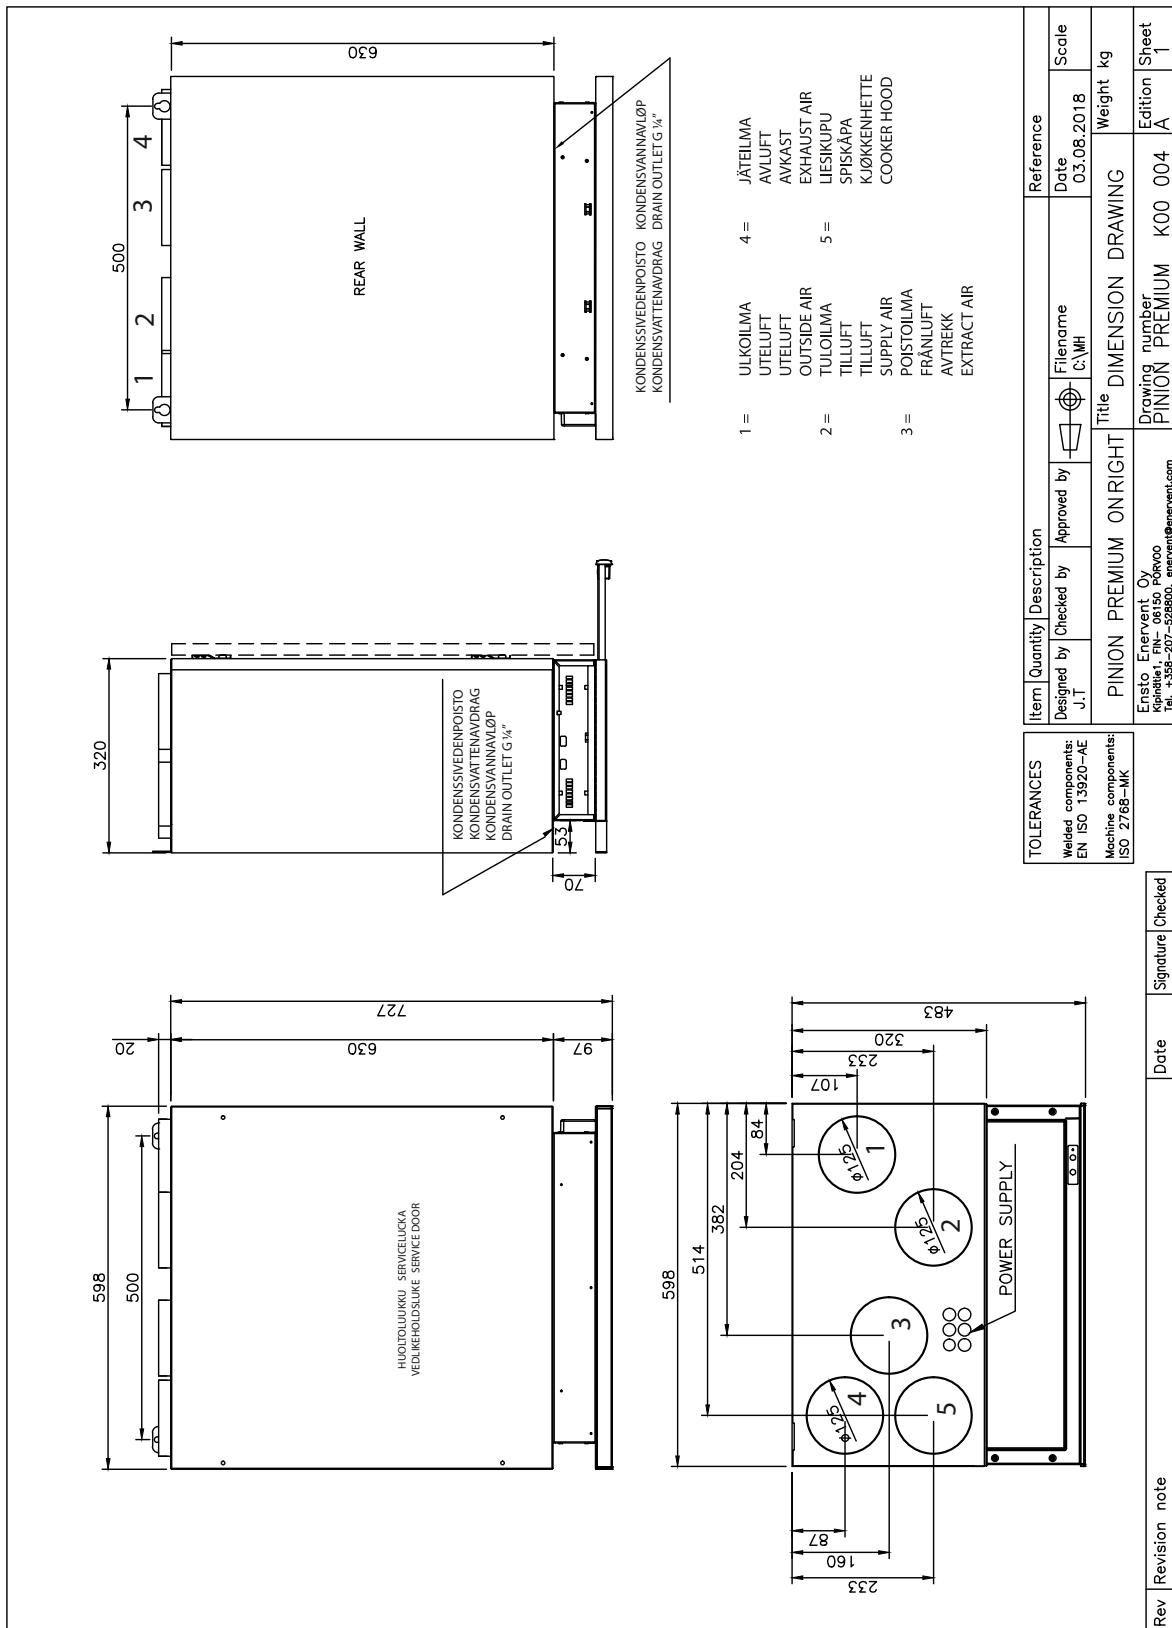


Pinion (Premium) eWind integroitikiskojen asennus

Pinion (Premium) eWind installation av integreringsskenorna

Pinion (Premium) eWind installasjon av integrasjonsskinne

Pinion (Premium) eWind installation of integration rails

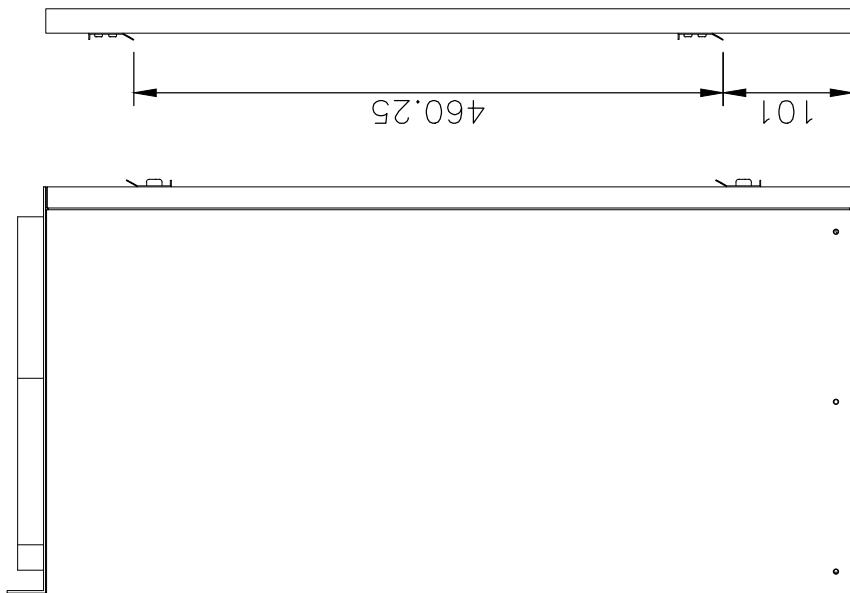


YLEISTOLERANSIT	Osa	Kpl	Osan nimittys	Vaiimiste
Hilseutu rekisteröit:	Piirt	Tark	Hyv	Pvm
EN ISO 13920-AE	J.T.			Suhde
Koneistustut osat:				
ISO 2768-MK				
PINION			Nimitys	MITTAKUVA
Ensto Energien Oy			Piir no	
Kirinranta 1, FIN-06150 PORVOO			PINION	KOO 011
Tel. +358-207-528500, energen@enssto.com				Muutos Lehti
	No	Muutos	Pvm	A
		Muutt	Hyv	1

Pinion (Premium) eWind integroitikiskojen asennus

Pinion (Premium) eWind installation av integreringsskenorna

Pinion (Premium) eWind installasjon av integrasjonsskinner


Pinion (Premium) eWind installation of integration rails

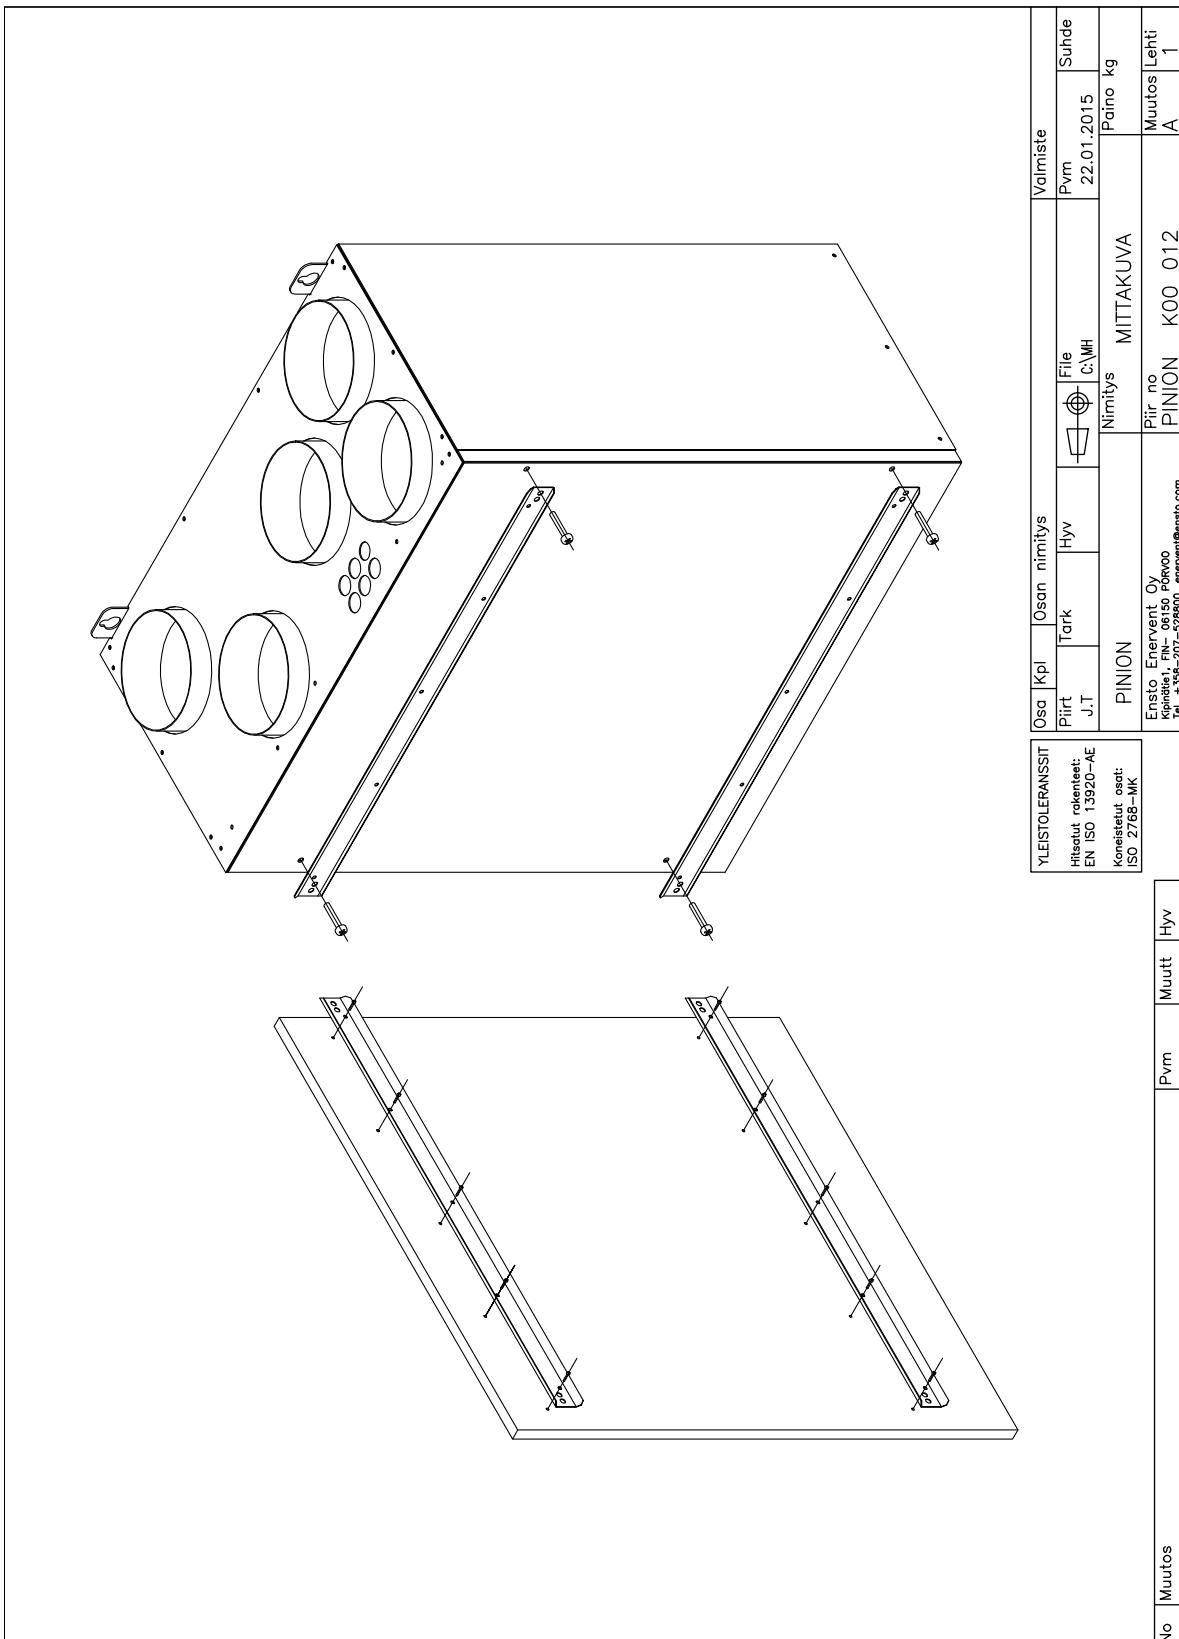


Sähkökytkentäkaaviot Elscheman Elektriske skjemaer Electrical diagrams

Ulkoiset kytkennät


Externa kopplingar

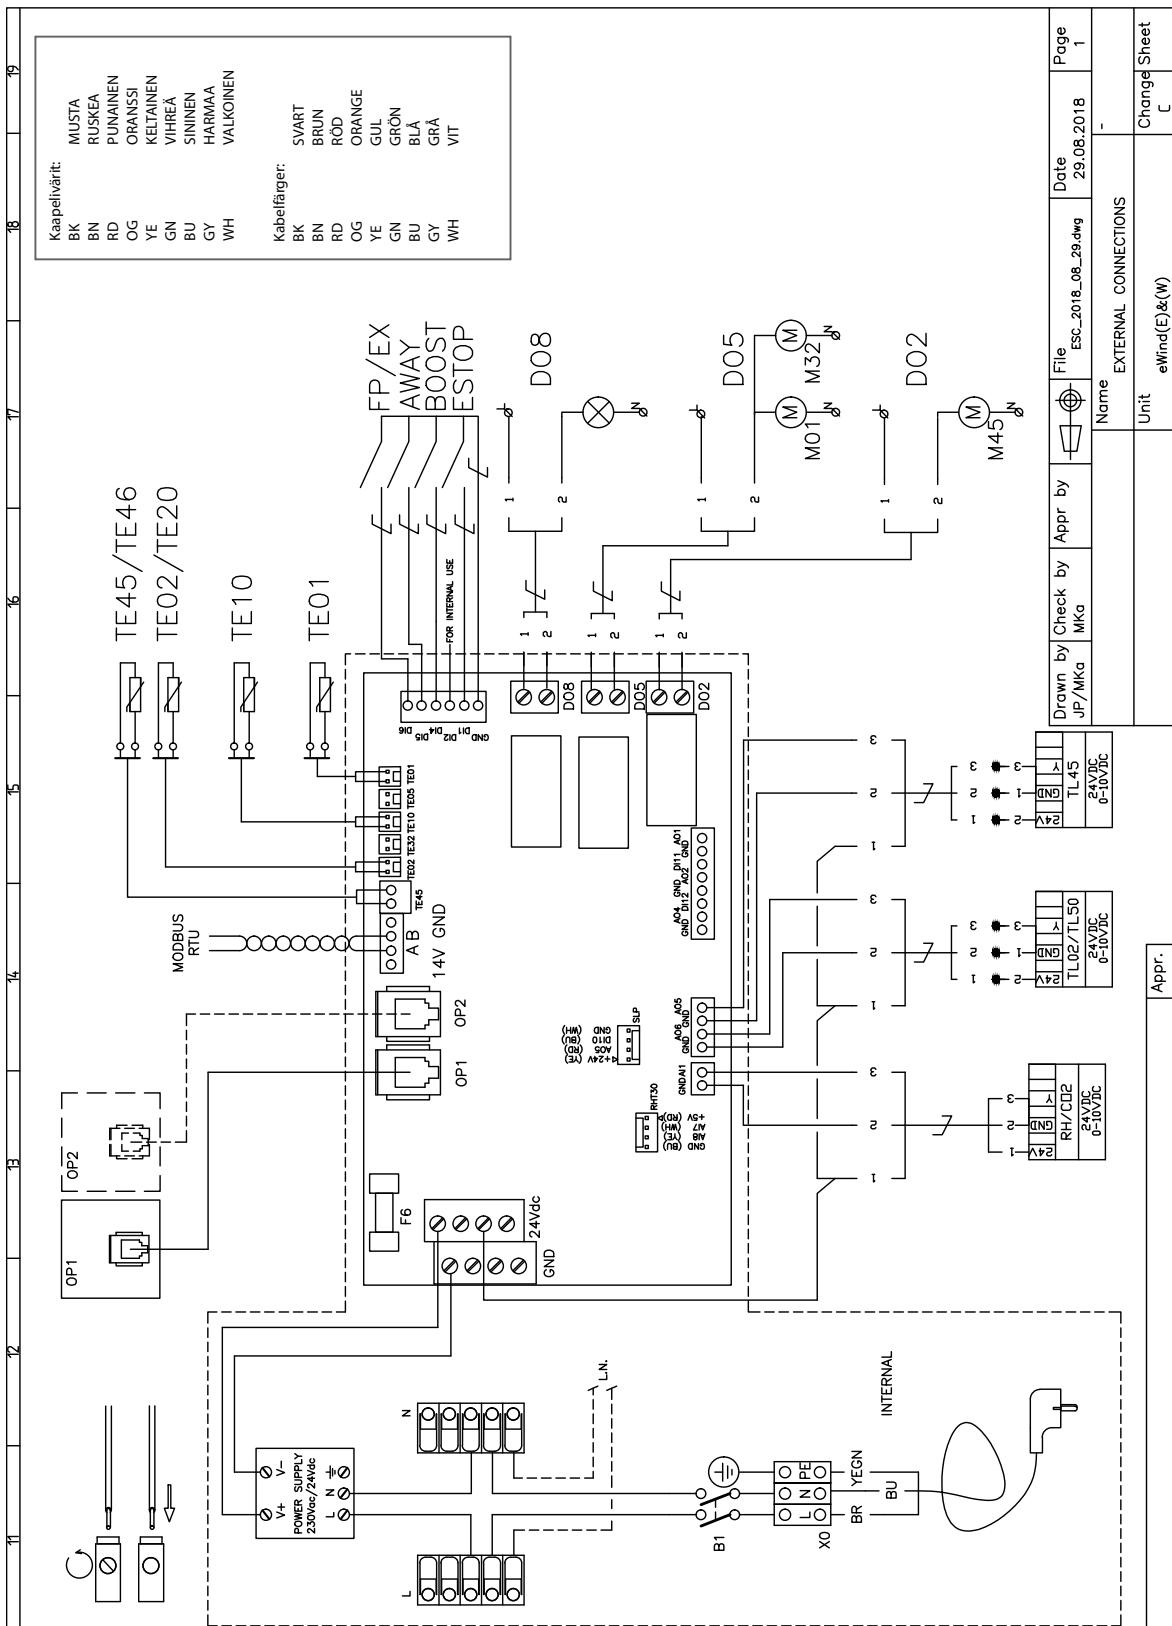

Eksterne tilkoblinger External connections

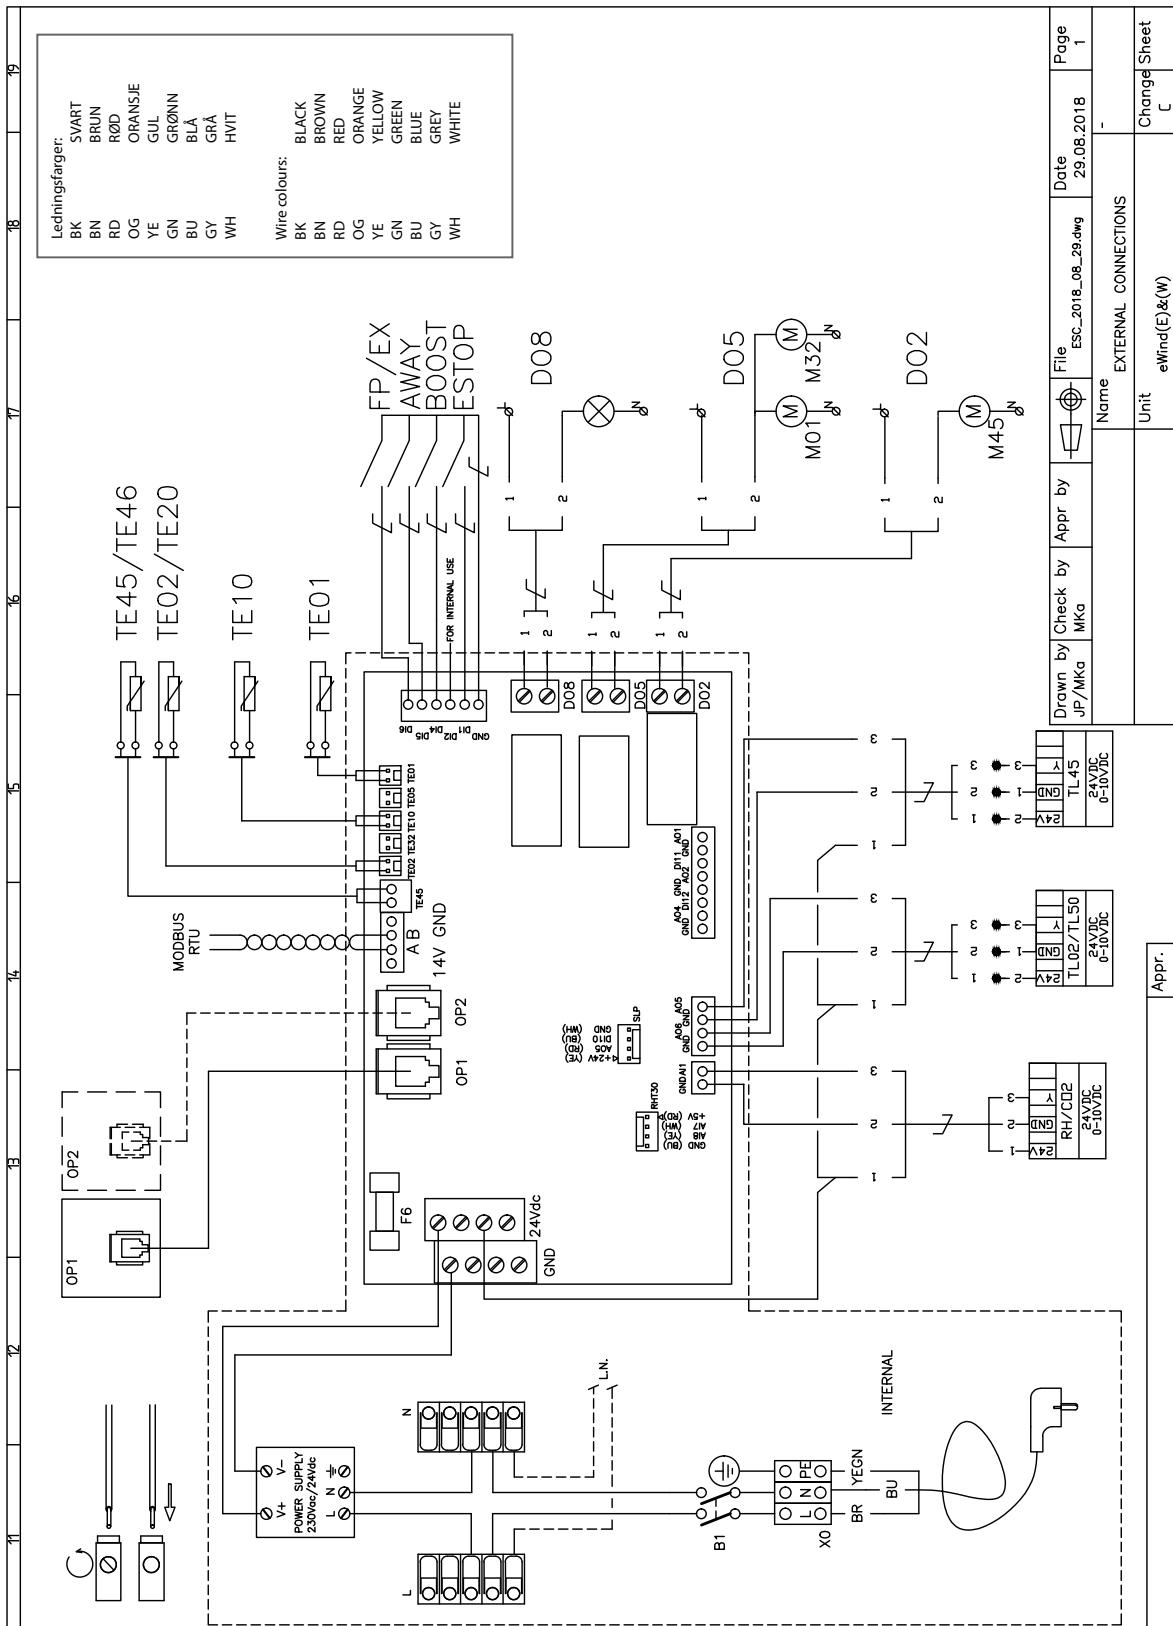


Sisäiset kytkenät Interna kopplingar

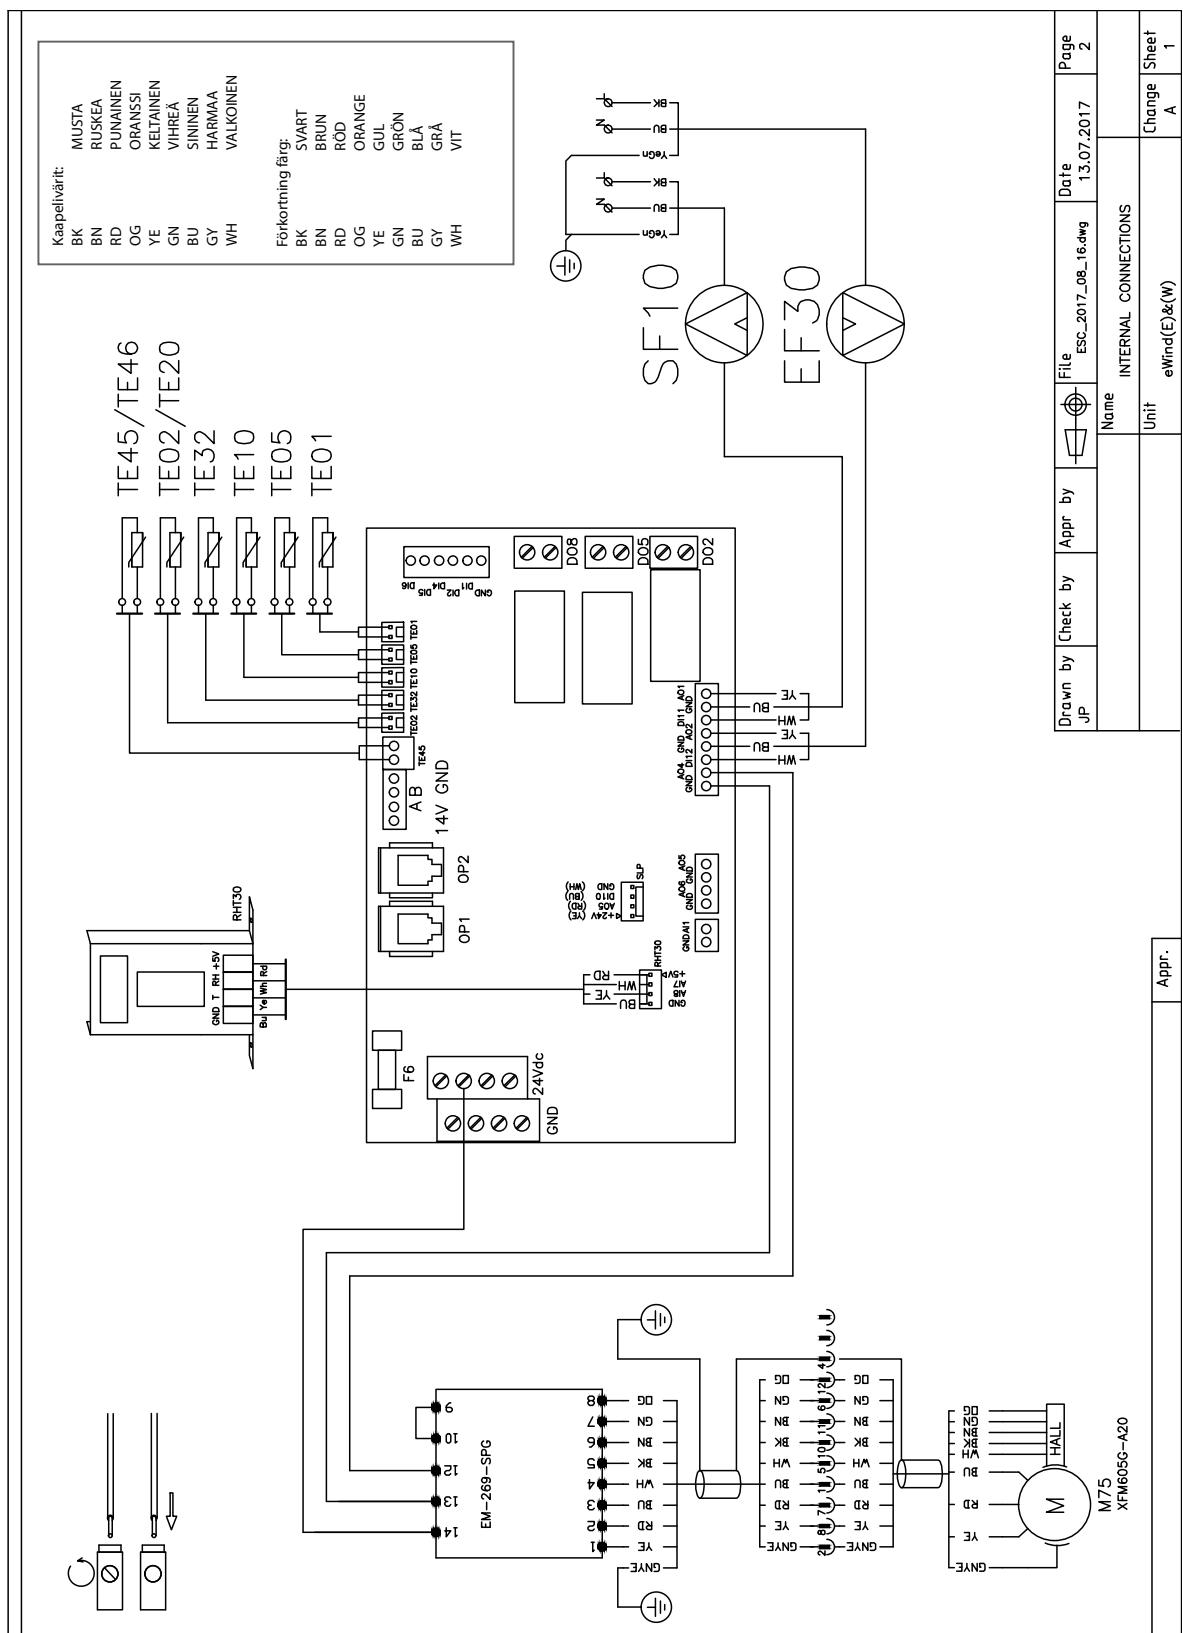


Interne tilkoblinger

Internal connections

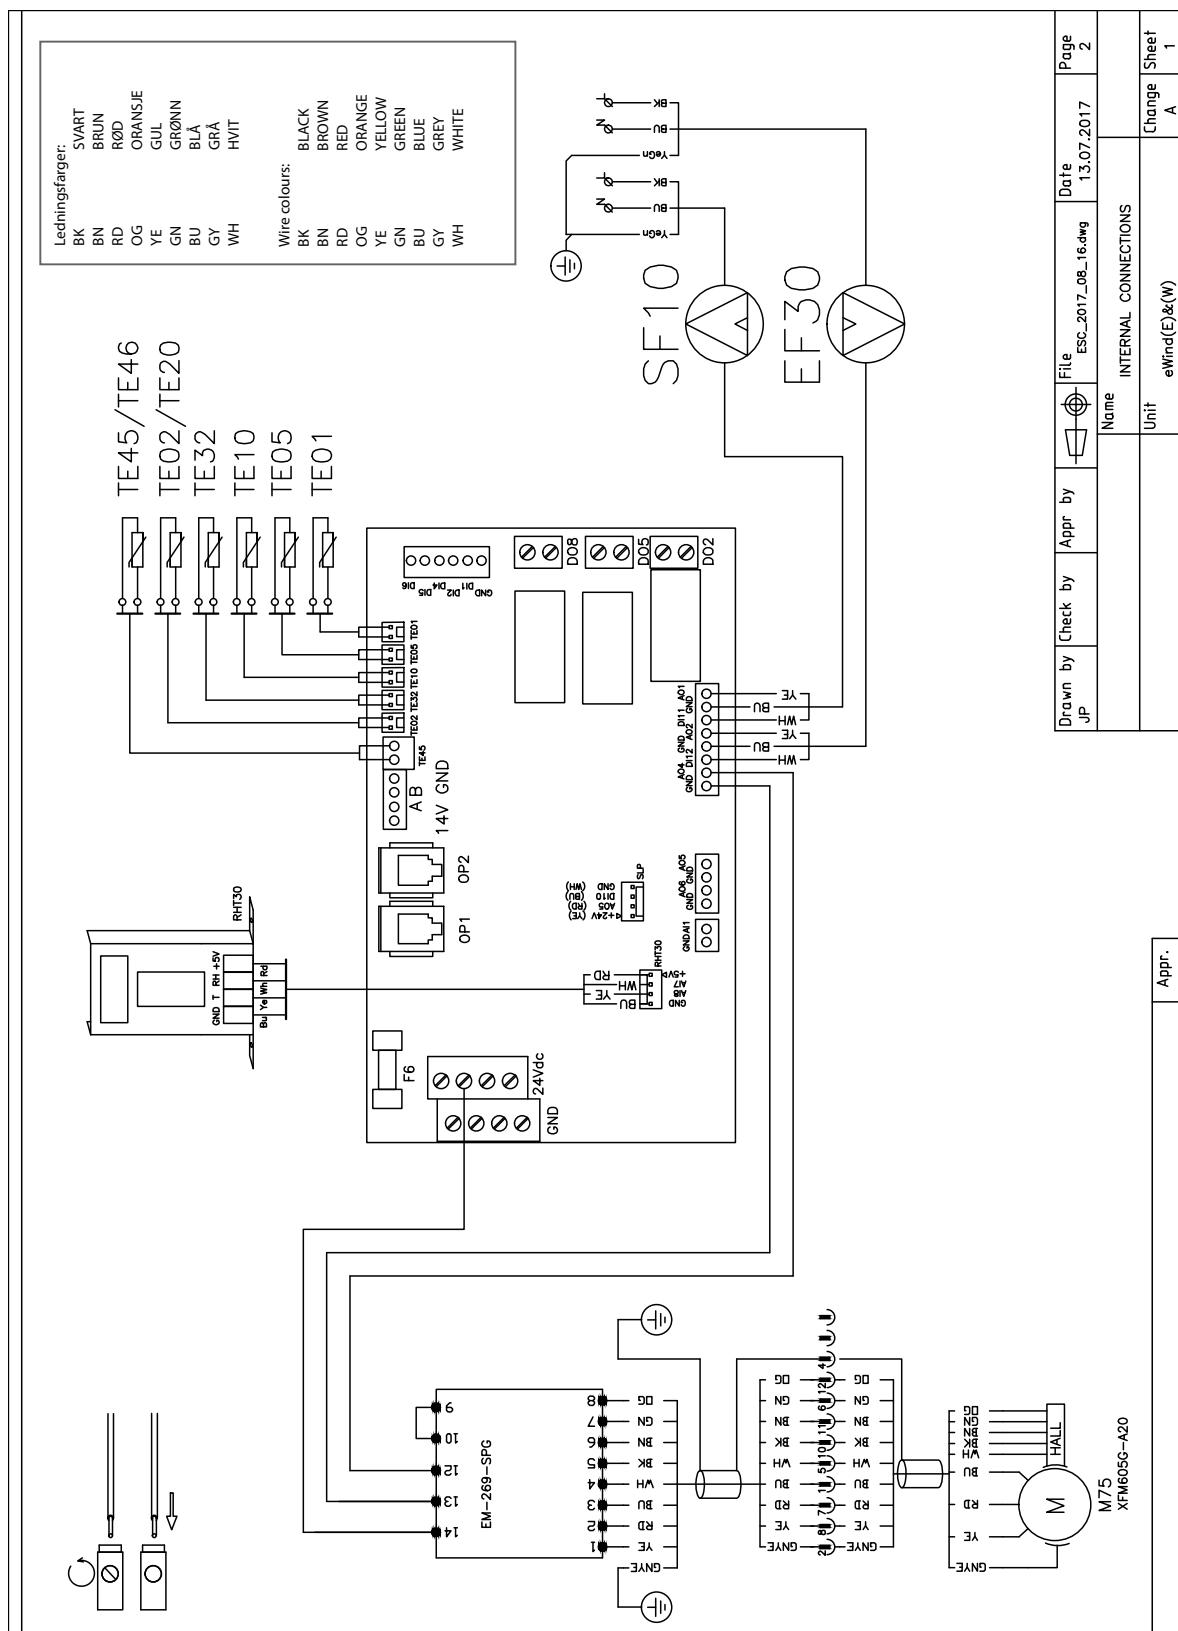


Sisäiset kytkennät, sähkölämmittimet Interna kopplingar, elektriska värmarna

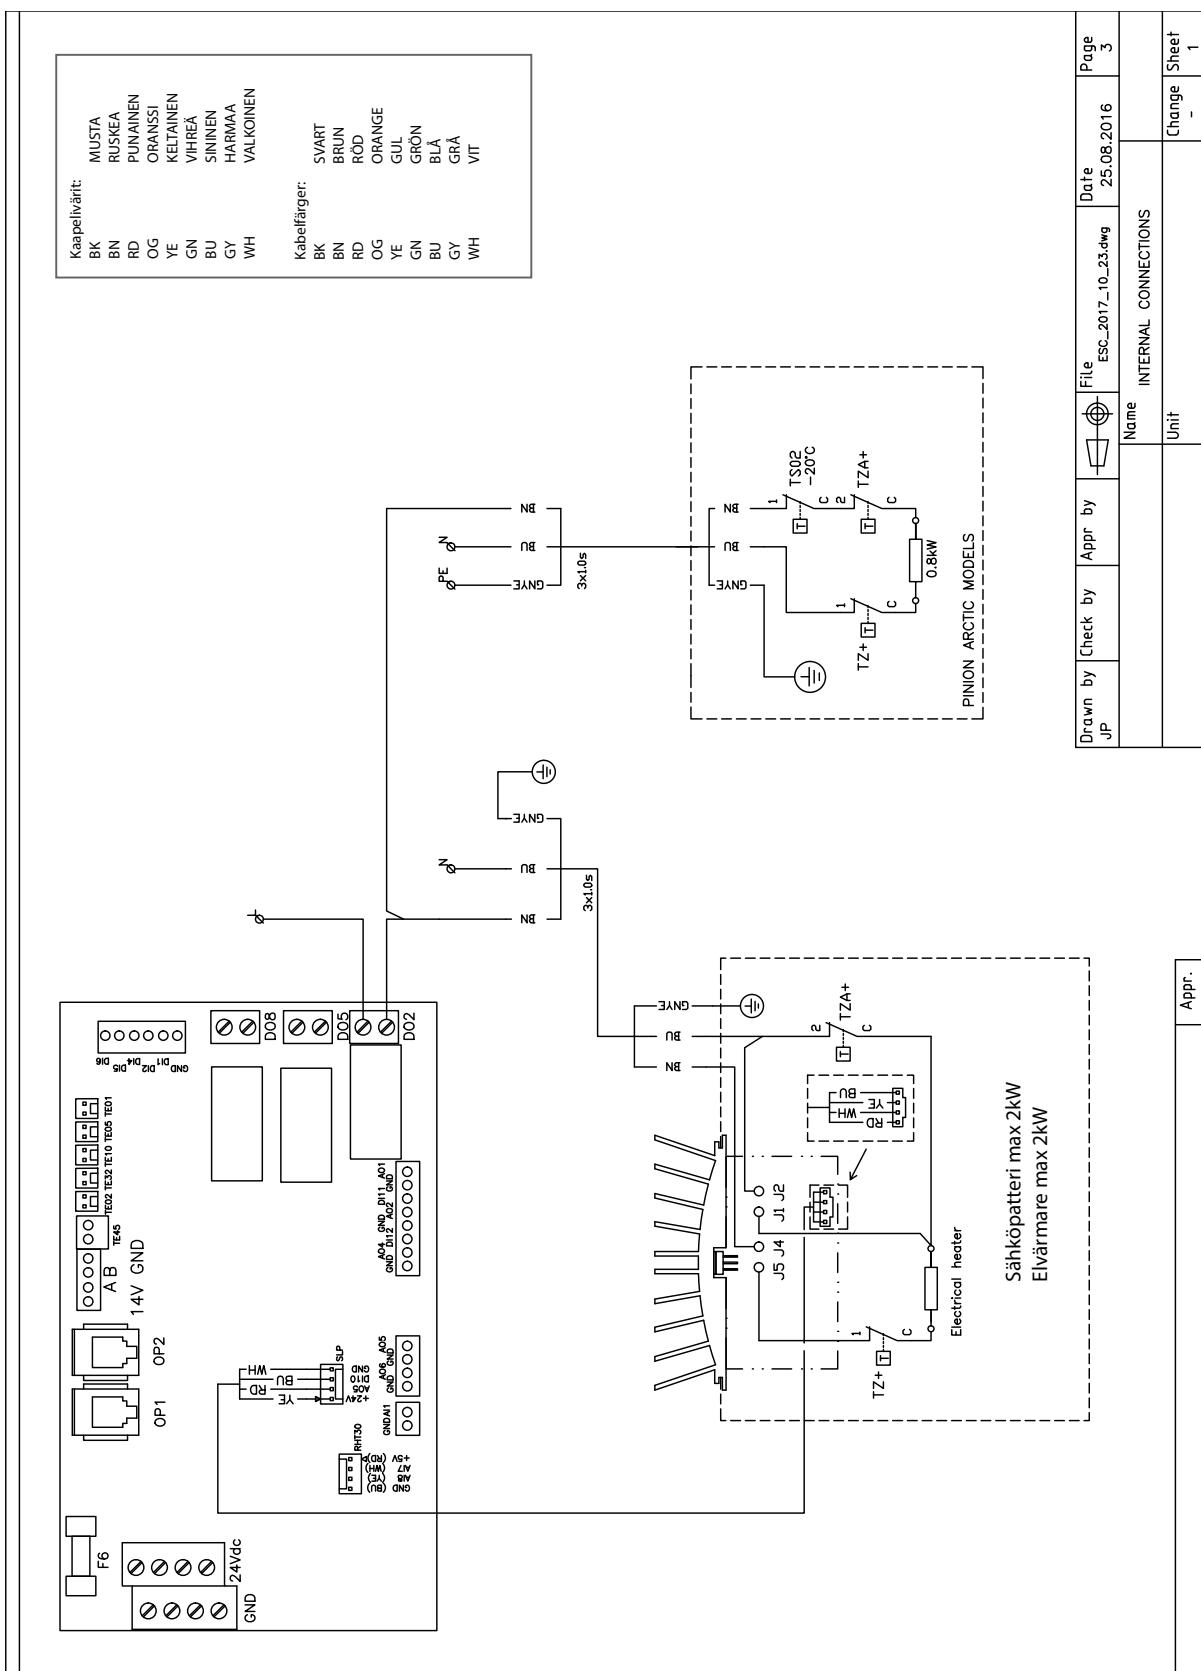

Interne tilkoblinger, elektriske varmeelement

Internal connections, electrical heaters

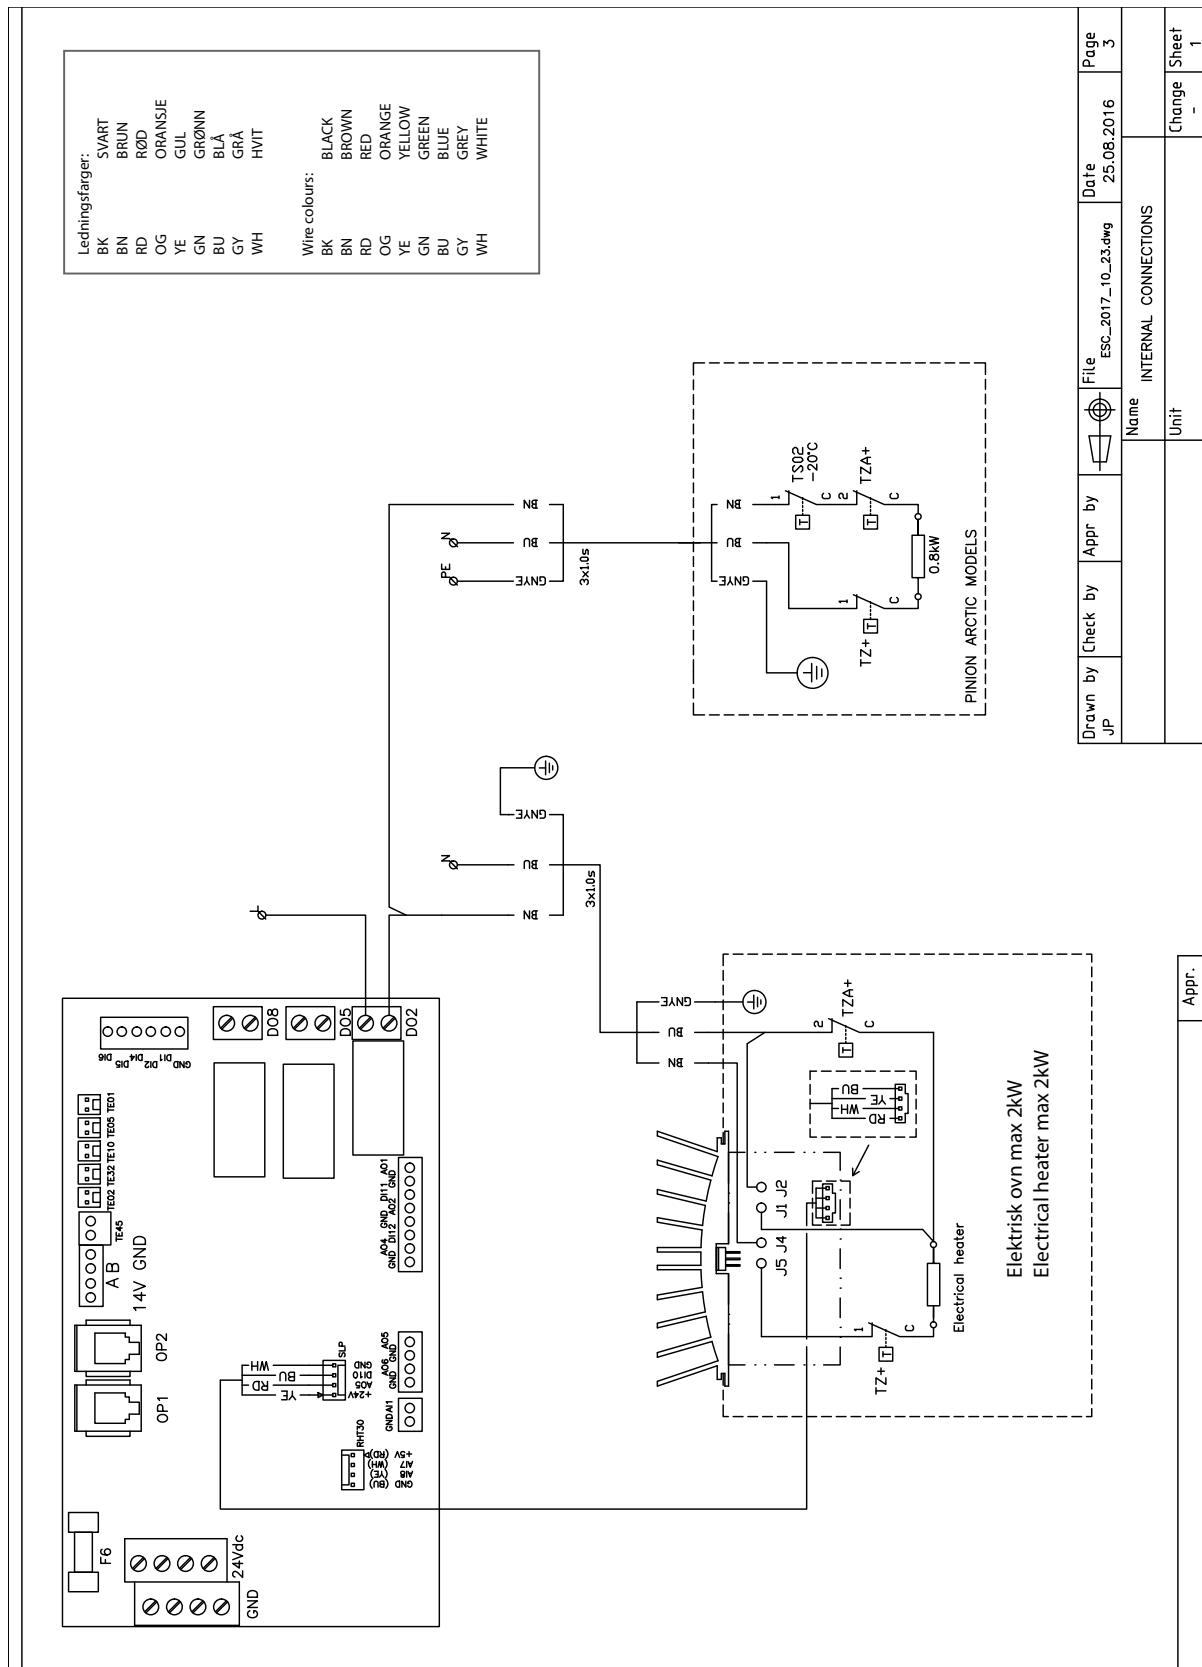

Nimi	Selitys	Merkintä piirkortissa
FP/EX	TAKKA- / LIESIKUPUTILA	DI6
AWAY	POISSATILA	DI5
BOOST	MANUAALINEN TEHOSTUS	DI4
ESTOP	HÄTÄSEIS	DI1
TE01	ULKOILMAN LÄMPÖTILA	TE01
TE02	ESILÄMMITETTYN ULKOILMAN LÄMPÖTILA, ULKOINEN ESILÄMMITIN	TE02
TE05	ILMAN LÄMPÖTILA LÄMMÖNTALTEENOTTOKENNON JÄLKEEN	TE05
TE10	TULOILMAN LÄMPÖTILA	TE10
TE32	JÄTEILMAN LÄMPÖTILA ANTURI	TE32
TE45	PALUUVEDEN LÄMPÖTILA-ANTURI eWind W MALLIT	TE45
TE46	PALUUVEDEN LÄMPÖTILA-ANTURI eWind CG MALLIT	TE45
RH CO ₂	OLETUksENA ULKOINEN KOSTEUSANTURI (RH 0-100%). JOS PARAMETRI c27 AKTIVINEN, CO ₂ ANTURI (200-2000ppm) (LISÄVARUSTE)	AI1
TL01	ESILÄMMITYKSEN TOIMILAITE -CHG MALLIT. JÄÄHDYTYksen TOIMILAITE -CG MALLIT	AO6
TL50		
TL45	LÄMMITYKSENTOIMILAITE -W MALLIT	AO5
DO8	OLETUksENA A HÄLYTYS LÄHTÖ. ESILÄMMITYS PÄÄLLE/POIS OHJAUS -CHG -AGH -SÄHKÖINEN ESILÄMMITIN MALLIT. JÄÄHDYTS PÄÄLLE/POIS OHJAUS -CG MALLIT KONDENSIALTAAN LÄMMITIN	DO8
DO5	ULKOILMA JA JÄTEILMA SULKUPELTI OHJAUS (LISÄVARUSTE)	DO5
DO2	LÄMMITYS PÄÄLLE/POIS OHJAUS eWind W MALLIT MAX 500W PUMPPU	DO2
OP1	OHJAUSPANEELI 1kpl. KUULUU TOIMITUKSEEN, 10m KAAPELI MUKANA JOS OHJAUSPANEELI EI OLE ASENNETTU ILMANVAIHTOLAITTEESEEN	OP1
OP2	OHJAUSPANEELI (LISÄVARUSTE) 10m KAAPELI KUULUU TOIMITUKSEEN	OP2
RHT30	POISTOILMAN LÄMPÖTILA JA KOSTEUSANTURI (RH 0-100%)	RHT30
SF10	TULOILMAN PUHALLIN	AO1,DI11
EF30	POISTOILMAN PUHALLIN	AO2,DI12
M75	LÄMMÖNTALTEENOTTOKENNON MOOTTORI	AO4
TZ+	YLILÄMPÖSUOJA AUTOMAATTINEN PALAUTUS	
TZA	YLILÄMPÖSUOJA MANUAALINEN PALAUTUS	
TS02	KAPILLAARITERMOSTAATTI	

Namn	Definition	Kod på kretskortet
FP/EX	ELDSTADS-/SPISKÅPSLÄGE	DI6
BORTA	BORTALÄGE	DI5
FÖRSTÄRKNING	MANUELL FÖRSTÄRKNING	DI4
ESTOP	NÖDSTOPP	DI1
TE01	LUFTTEMPERATUR UTOMHUS	TE01
TE02	TEMPERATUR PÅ FÖRUPPVÄRMD UTELUFT, EXTERN FÖRVÄRMARE	TE02
TE05	LUFTENS TEMPERATUR EFTER VÄRMEVÄXLAREN	TE05
TE10	TILLUFTSTEMPERATUR	TE10
TE32	AVLUFTSTEMPERATURGIVARE	TE32
TE45	TEMPERATURGIVARE FÖR RETURVATTEN, eWind W-MODELLER	TE45
TE46	TEMPERATURGIVARE FÖR RETURVATTEN, eWind CG-MODELLER	TE45
RH CO ₂	EXTERN LUFTFUKTIGHETSGIVARE SOM STANDARD (RH 0–100 %). OM PARAMETER c27 ÄR AKTIV, CO ₂ -SENSOR (200–2 000 ppm) (TILLBEHÖR)	AI1
TL01	MANÖVERDON FÖR FÖRVÄRMNING, CHG-MODELLER. MANÖVERDON FÖR KYLNING,	AO6
TL50	CG-MODELLER	
TL45	MANÖVERDON FÖR UPPVÄRMNING, W-MODELLER	AO5
DO8	LARMUTGÅNG A SOM STANDARDSTYRNING AV FÖRVÄRMNING PÅ/AV, CHG –AGH, STYRNING AV ELEKTRISKA FÖRVÄRMARES KYLNING PÅ/AV, CG-MODELLER, VÄRMARE MED KONDENSBEHÅLLARE	DO8
DO5	STYRNING AV SPJÄLL FÖR UTELUFT OCH FRÄNLUFT (TILLBEHÖR)	DO5
DO2	STYRNING AV UPPVÄRMNING PÅ/AV, eWind-MODELLER MAX. 500-W-PUMP	DO2
OP1	KONTROLLPANELEN (1) INGÅR I LEVERANSEN. EN 10 METER LÅNG KABEL INGÅR OM KONTROLLPANLEN INTE REDAN ÄR INSTALLERAD I VENTILATIONSAGGREGATET	OP1
OP2	KONTROLLPANELEN (TILLBEHÖR) OCH EN 10 METER LÅNG KABEL INGÅR I LEVERANSEN	OP2
RHT30	FRÄNLUFTENS TEMPERATUR- OCH FUKTGIVARE (RH 0-100 %)	RHT30
SF10	TILLUFTSFLÄKT	AO1,DI11
EF30	FRÄNLUFTSFLÄKT	AO2,DI12
M75	ROTORMOTORN	AO4
TZ+	AUTOMATISKT ÖVERHETTNINGSSKYDD	
TZA	MANUELLT ÖVERHETTNINGSSKYDD	
TS02	KAPILLÄRTERMOSTAT	

Navn	Definisjon	Merking på kretskortet
FP/EX	PEIS-/KOMFYRVIFTEMODUS	DI6
BORTE	BORTEMODUS	DI5
FORSTERKNING	MANUELL FORSTERKNING	DI4
NSTOPP	NØDSTOPP	DI1
TE01	TEMPERATUR UTELUFTE	TE01
TE02	FORVARMET UTELUFTTEMPERATUR, EKSTERN FORVARMER	TE02
TE05	TEMPERATUR ETTER VARMEGJENVINNING	TE05
TE10	TEMPERATUR TILLUFT	TE10
TE32	AVKAST TEMPERATURFØLER	TE32
TE45	TEMPERATURFØLER FOR RETURVANN eWind-MODELLER	TE45
TE46	TEMPERATURFØLER FOR RETURVANN eWind CG-MODELLER	TE45
RF CO ₂	EKSTERN FUKTFØLER SOM STANDARD (RF 0–100 %). HVIS PARAMETER c27 ER AKTIV, CO ₂ -FØLER (200–2000 ppm) (TILBEHØR)	AI1
TL01	AKTUATOR TIL FORVAMER, CHG-MODELLER. KJØLEAKTUATOR, CG-MODELLER	AO6
TL50		
TL45	VARMEAKTUATOR, W-MODELLER	AO5
DO8	UTLØSNING AV ALARM A SOM STANDARD FORVARMING PÅ/AV-KONTROLL, CHG –AGH, MODELLER MED ELEKTRISK FORVARMER KJØLING PÅ/AV-KONTROLL, CG-MODELLER, KONDENSBRETTVARMER	DO8
DO5	STYRING AV UTELUFTE OG AVKAST SPJELL (TILBEHØR)	DO5
DO2	OPPVARMING PÅ/AV-KONTROLL eWind-MODELLER MAKS. 500 W-PUMPE	DO2
OP1	STYRPANEL (1) INKLUDERT I LEVERINGEN, 10 M KABEL OGSÅ INKLUDERT HVIS STYRANELET IKKE ER INSTALLERT I VENTILASJONSENHETEN	OP1
OP2	STYRPANEL (TILBEHØR), 10 M KABEL INKLUDERT I LEVERANSEN	OP2
RHT30	AVTREKK TEMPERATUR- OG FUKTFØLER (RH 100 %)	RHT30
SF10	TILLUFTSVIFTE	AO1,DI11
EF30	AVTREKKSVIFTE	AO2,DI12
M75	ROTORMOTOR	AO4
TZ+	OVERHETTESKYTTELSE AUTOMATISK RESET	
TZA	OVERHETTESKYTTELSE MANUELL RESET	
TS02	KAPILLÆR TERMOSTAT	



Name	Definition	Marking on the circuit board
FP/EX	FIREPLACE/RANGE HOOD MODE	DI6
AWAY	AWAY MODE	DI5
BOOST	MANUAL BOOSTING	DI4
ESTOP	EMERGENCY STOP	DI1
TE01	OUTDOOR AIR TEMPERATURE	TE01
TE02	PRE-HEATED OUTDOOR AIR TEMPERATURE, EXTERNAL PRE-HEATER	TE02
TE05	AIR TEMPERATURE AFTER THE HEAT RECOVERY HEAT EXCHANGER	TE05
TE10	SUPPLY AIR TEMPERATURE	TE10
TE32	AIR TEMPERATURE SENSOR	TE32
TE45	RETURN WATER TEMPERATURE SENSOR eWind W MODELS	TE45
TE46	RETURN WATER TEMPERATURE SENSOR eWind CG MODELS	TE45
RH CO ₂	EXTERNAL HUMIDITY SENSOR AS DEFAULT (RH 0–100%). IF PARAMETER c27 IS ACTIVE, CO ₂ SENSOR (200–2,000 ppm) (ACCESSORY)	AI1
TL01	PRE-HEATING ACTUATOR, CHG MODELS. COOLING ACTUATOR, CG MODELS	AO6
TL50		
TL45	HEATING ACTUATOR, W MODELS	AO5
D08	ALARM OUTPUT A AS DEFAULT PRE-HEATING ON/OFF CONTROL, CHG –AGH, ELECTRIC PRE-HEATER MODELS COOLING ON/OFF CONTROL, CG MODELS, CONDENSATE TRAY HEATER	DO8
D05	OUTDOOR AIR AND EXTRACT AIR DAMPER CONTROL (ACCESSORY)	DO5
D02	HEATING ON/OFF CONTROL eWind MODELS MAX 500-W PUMP	DO2
OP1	CONTROL PANEL (1) INCLUDED IN THE DELIVERY, 10-M CABLE ALSO INCLUDED IF THE CONTROL PANEL HAS NOT BEEN INSTALLED IN THE VENTILATION UNIT	OP1
OP2	CONTROL PANEL (ACCESSORY), 10-M CABLE INCLUDED IN THE DELIVERY	OP2
RHT30	EXTRACT AIR TEMPERATURE AND HUMIDITY SENSOR(RH 0-100%)	RHT30
SF10	SUPPLY AIR FAN	AO1,DI11
EF30	EXTRACT AIR FAN	AO2,DI12
M75	HEAT RECOVERY HEAT EXCHANGER MOTOR	AO4
TZ+	OVERHEAT PROTECTION AUTOMATIC RESET	
TZA	OVERHEAT PROTECTION MANUAL RESET	
TS02	CAPILLARY THERMOSTAT	

Asentajan pikaohje

Snabbguide för installatör

Hurtigveiledning for montøren



Quick reference guide for the installer

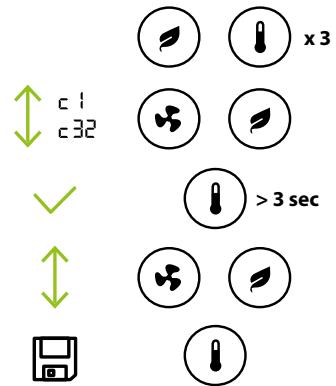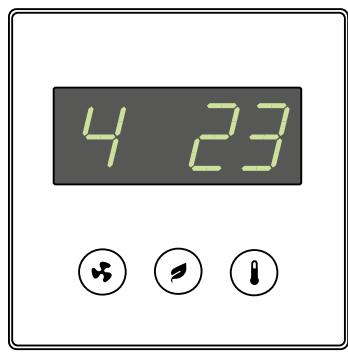

c1		36% (20-100%)
c2		35% (20-100%)
c3		56% (20-100%)
c4		55% (20-100%)
c5		83% (20-100%)
c6		80% (20-100%)
c7		100% (20-100%) (120 min)
c8		100% (20-100%) (120 min)
c9		2 h (1...4 h)
c10		30% (20-100%)
c11		50% (20-100%)
c12		10 min (5...15 min)

c13		oFF (on / oFF)
c14		4 (4 / 6)
c15		oFF (on / oFF)
c16		=> on, TE01 < °C, 5°C (0...10°C)
c17		=> off, TE01 > (c16 + c17), 1°C (1...5°C)
c18		on on / oFF
c19		=> on, TE01 > °C, 17°C
c20		=> on, TE01 > °C, 20°C (15...25°C)
c21		=> off, TE01 < (c20 - c21), 2°C (1...5°C)
c22		-15°C (-10...-20°C)

c23		on (on / oFF)
c24		4°C (-10...+10°C)
c25		45% (10...100%RH)
c26		=>on, 48 h %RH + c26, 15% (5...30%)
c27		oFF (on / oFF)
c28		CO2=> on, 1000 ppm (600...1200)
c29		oFF (on / oFF)
c30		oFF (on / oFF)
c31	eWind Modbus	1 (1...99)
c32	Modbus	2 (1=9600, 2=19200, 3=115200)

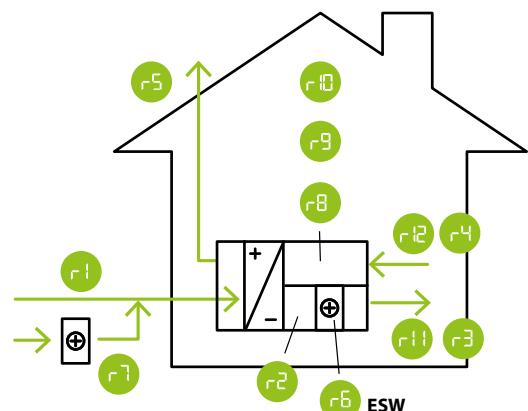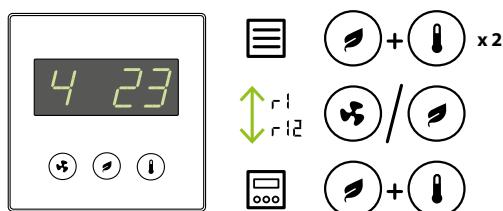

r1	°C	TE01
r2	°C	TE05
r3	°C	TE10
r4	°C	TE30
r5	°C	TE32
r6	°C	TE45
r7	°C	TE02
r8	%RH	RH30
r9	%CO ₂	
r10	°C	
r11	°C	
r12	η%	



Enervent Zehnder Oy
Kipinätie 1
FIN-06150 Porvoo, Finland
Tel. +358 207 528 800
enervent@enervent.com
www.enervent.com

Exvent AS
Ringeriksvei 195
N-1339 Vøyenenga, Norge
Tlf 67 10 55 00
exvent@exvent.no
www.exvent.no