



Pegasos ja Pelican oven eristeen tukipeltien asennus

Mounting of Pegasos and Pelican door insulation sheet plate support

Montering av Pegasos och Pelican stödplåt för dörrisolering

Yleistä / General / Allmänt

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten asennetaan ilmanvaihtolaitteen ovieristeen tukipellit Pegasos ja Pelican ilmanvaihtolaitteissa.

This guide explains how to install the door insulation sheet plates in Pegasos and Pelican ventilation units.

I denna manual beskrivs hur stödplåtar för dörrisolering installeras i Pegasos och Pelican ventilationsaggregat.


Varoitus! / Warning! / Varning!

Varmista aina ennen huolto-oven avaamista, että laitteen syöttöjännite on katkaistu.
Katkaistuasi virran, odota kaksi minuuttia, ennen kuin aloitat huoltotyöt.
Puhaltimet pyörivät jonkin aikaa omalla voimallaan ja lämmitysvastus saattaa olla kuuma,
vaikka ilmanvaihtolaitteen virransyöttö on katkaistu.
Sähkökeskuksen saa avata vain koulutettu sähköasentaja.
Sähköasennuksissa on noudatettava paikallisia määräyksiä.

*Always make sure that the power supply is turned off before opening the service door.
Wait two minutes before beginning the maintenance work. The fans rotate for some time by themselves,
and the heating element may be hot even if the power supply of the ventilation unit is switched off.
Electrical housing may be opened only by a trained electrician.
Electrical installations must comply with local regulations.*

Se alltid till att aggregatet är avstängt innan du öppnar serviceluckan.
Vänta i minst två minuter innan service-arbetet påbörjas.
Fläktarna roterar en stund av egen kraft och värme-elementet kan vara varmt även om
strömförsörjningen till aggregatet är avslagen.
Elcentraler får endast öppnas av en utbildad elektriker.
Lokala föreskrifter måste följas vid elinstallationer.

Pegasos:

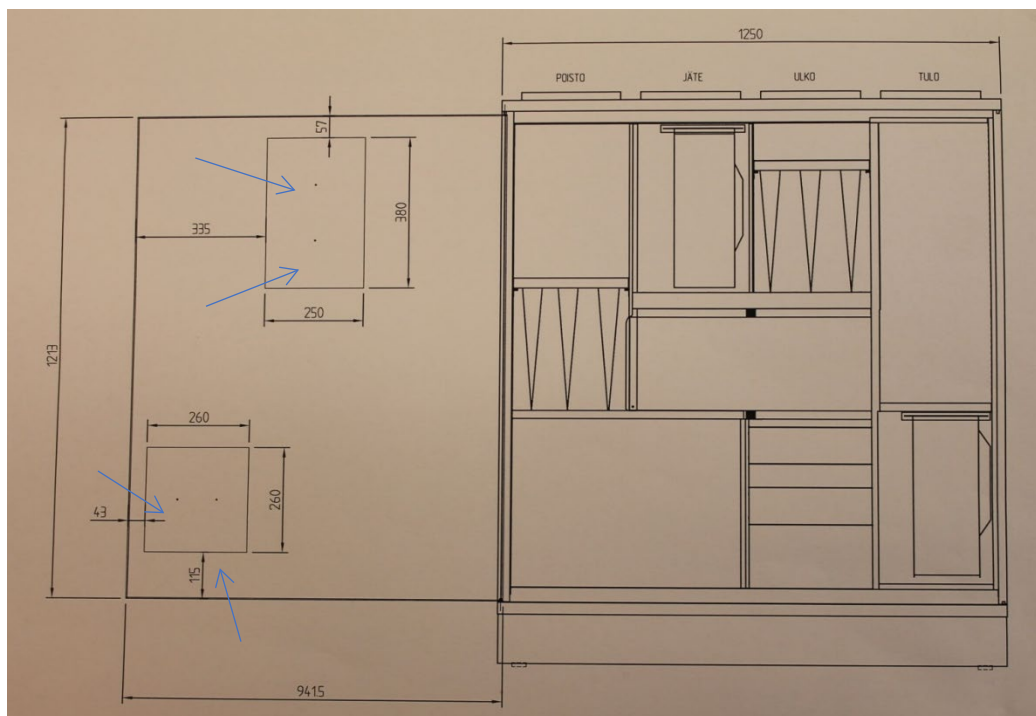

Leikkaa 0,7mm paksuisesta pellistä mittakuvan mukaiset pellinpalat.

Poraa pellin, eristeen ja oven sisäpellin läpi 3,2mm reikiä 2 kpl mittakuvan [näyttämiin kohtiin](#).

Kiinnitä pellit wronic-ruuveilla 4,2x25 (2 kpl). Oven oltua kiinni jonkinaikaa, jää eristeeseen näkymään painaumat jotka helpottavat löytämään peltien oikeat kohdat. Pelican-mitat seuraavalla sivulla.

Cut 0.7mm thick sheet plate pieces in accordance with the image.

Drill through the plate, insulation and the inner door plate two 3,2mm [holes according to the image](#). Attach the sheet plates with wronic screws 4,2x25 (2 pcs).

When the door has been closed for some time, marks are left on the insulation that makes it easier to find the right places for the sheet plate pieces. Pelican-measures on the next page.

Skär 0,7mm tjocka plåtar enligt måtten på bilden. Borra genom plåten, isoleringen och den inre dörrplåten 3,2 mm hål (2 st.) [enligt bilden](#). Fäst plåtarna med wronic-skruvar 4,2x25 (2 st). När dörren har varit stängd under en tid, blir fördjupningar synliga i isoleringen vilket underlättar att hitta rätt plats för plåtarna.

Pelican-mått på nästa sida.



Pelican



**Esimerkki
For example
Exempel**