


WiFi-moduulin & iSLa-sovelluksen Käyttöönotto

Enervent iSLa -sovelluksella voit ohjata WiFi-moduulilla varustettua Enervent-ilmanvaihtokonettasi suoraan puhelimestasi.

Voit ohjata konetta paikallisesti ilman Internet-yhteyttä tai etänä Internetin kautta.



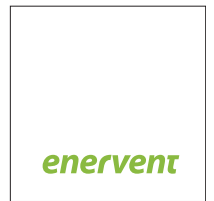



HUOMAUTUS!

Ohjelmistopäivitys (v.1.43 tai uudempi) vaaditaan eAir-automatiikalla varustetuille ilmanvaihtokoneille, joihin on kytketty kaksi ohjainpaneelia. Ilman päivitystä WiFi-moduuli ei toimi oikein.

Svea Cooler - yksiköille vaaditaan ohjelmistopäivitys (v.1.43 tai uudempi). Ilman päivitystä WiFi-moduuli ei toimi oikein.

Ohjelmistoversion voi tarkistaa eAir-ohjainpaneelin valikosta "Järjestelmätiedot".

- Sammuta ilmanvaihtokone.
- Yhdistä WiFi-moduuli RJ11-kaapeilla (suoraan jompaan kumpaan emokortin näyttöporteista **(1)**, tai ohjainpaneelin ja emokortin väliin **(2)**).

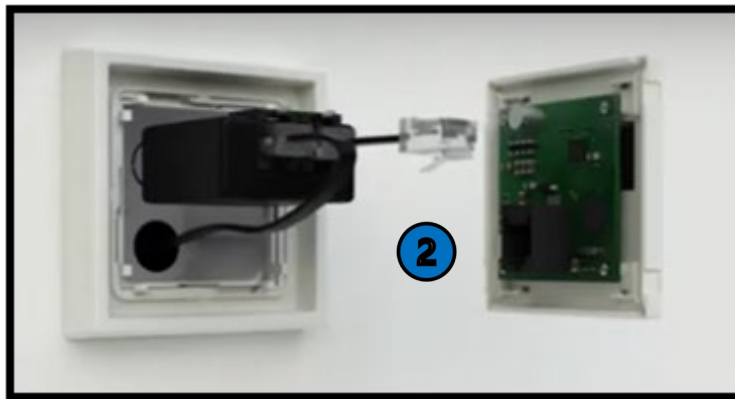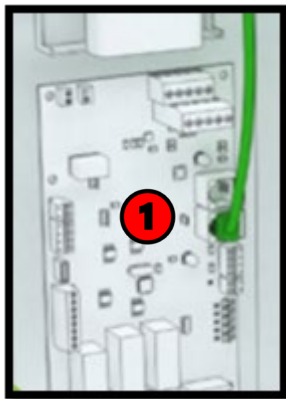

- Kytke ilmanvaihtokone päälle ja odota kaksi minuuttia.
- Nollaa WiFi-moduuli asettamalla magneetti **(3)** WiFi-moduulin päälle (**täsmälleen kuten kuvassa**).
- Huomaa, kuinka **vihreä ledi (4)** vilkkuu WiFi-moduulissa.




Vanha WiFi-moduuli (päivitys vaaditaan):

- Kaksi sek. PÄÄLLÄ / Kaksi sek. POIS
- Poista magneetti heti, kun vilkkuminen lakkaa (10 sekunnin kuluttua).

Uusi WiFi-moduuli (päivitys ei ole tarpeellinen):

- Vilkkuu erittäin nopeasti
- Poista magneetti heti, kun vilkkuminen lakkaa (10 sekunnin kuluttua).

WiFi-moduuli on nyt nollattu.

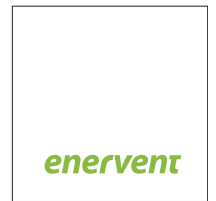


Vanha WiFi-moduuli:

- Avaa iSLa-sovellus.
- Rekisteröi tili.
- Avaa WiFi-asetukset puhelimen asetuksista ja valitse verkko "mist-ewind".
 - Varmista että puhelin tukee 2,4Ghz WiFi-verkkoa.
- Avaa iSLa-sovellus.
- Valitse "Älä käytä mobiilidataa" (Android) "Käytä mobiilidataa" (iOS), mikäli kysytään.
- Valitse "Lisää toinen kone".
- Valitse WiFi-moduuli luettelosta "Bluetooth-yksiköt" (eWind xx).
 - Mikäli ei näy (tai päivitys ei käynnisty), valitse "Vanhempi laiteohjelmisto" -kohdasta "Vain WiFi-yksiköt".
- Valitse "Käynnistä laiteohjelmiston päivitys".
- Pysy sivulla ja odota, kunnes indikaattori näyttää 100 %.
- Siirry yksi sivu taaksepäin.
- Valitse WiFi-moduuli luettelosta "Bluetooth-yksiköt".
 - Mikäli se ei näy;*
 - Varmista, että Bluetooth on aktivoitu puhelimen asetuksissa.
 - Käynnistä ilmanvaihtokone uudelleen ja odota kaksi minuuttia, nyt sen pitäisi näkyä.

Uusi WiFi-moduuli:

- Avaa iSLa-sovellus.
- Rekisteröi tili.
- Valitse "Lisää toinen kone".
- Valitse WiFi-moduuli luettelosta "Bluetooth-yksiköt".
 - Mikäli se ei näy;*
 - Varmista, että Bluetooth on aktivoitu puhelimen asetuksissa.
 - Käynnistä ilmanvaihtokone uudelleen ja odota kaksi minuuttia, nyt sen pitäisi näkyä.
 - (Mikäli ei näy, palaa edelliselle sivulle ja valitse uudelleen "Lisää toinen kone", nyt sen pitäisi näkyä.

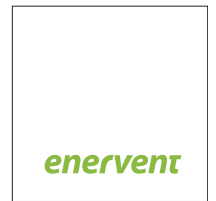

- Rekisteröi ilmanvaihtokone
- Syötä ilmanvaihtokoneen sarjanumero (löytyy ilmanvaihtokoneen tyyppikilvestä) pyydettäessä
- **HUOM:** Ei WiFi-moduulin tyyppinumeroa.
- Valitse, käytetäänkö iSLa-sovellusta paikallisesti vai liitetäänkö ulkoiseen WiFi-verkkoon **(2,4 GHz)**.
- Asennuksen jälkeen, käynnistä sekä iSLa-sovellus että ilmanvaihtokone uudelleen (mikäli jostain syystä ei vielääkään toimi).
- Vianetsintä löytyy osoitteesta **enervent.com/app**