

Idrifttagning WiFi-modul och iSLa-app

Med Enervent iSLa-appen kan du styra ditt Enervent-luftbehandlingsaggregat som är utrustat med en

WiFi-modul direkt från din telefon.

Du kan styra enheten lokalt utan internetåtkomst eller på distans över internet.







NOT!

En mjukvaruuppdatering (v.1.43 eller senare) krävs för luftbehandlingsaggregat med eAir-automation med två anslutna displayer. Annars kommer WiFi-modulen inte att fungera korrekt.


En mjukvaruuppdatering (v.1.43 eller senare) krävs för Svea Cooler-aggregat. Annars kommer WiFi-modulen inte att fungera korrekt.

Programvaruversionen kan kontrolleras i "systeminformation" på eAir-displayen.

- Stäng av ventilationsaggregatet.
- Anslut WiFi-modulen med RJ11-kabeln (direkt till en av huvudkortets displayportar **(1)**, eller mellan skärmen och huvudkortet **(2)**).

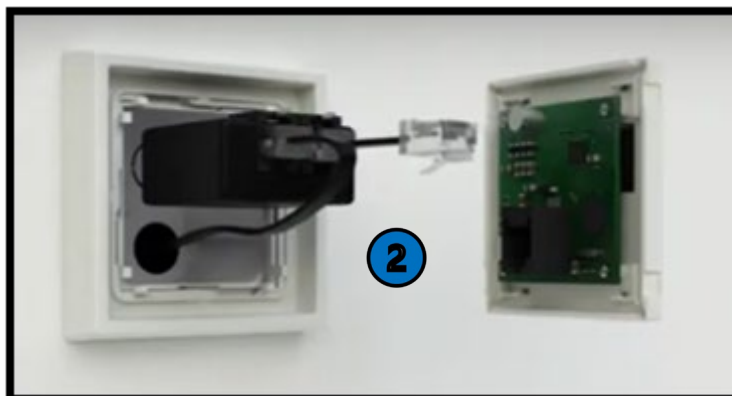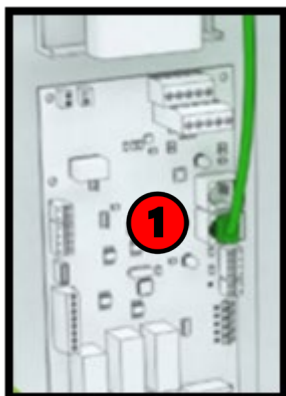

- Slå på ventilationsaggregatet och vänta i två minuter.
- Återställ WiFi-modulen genom att placera magneten **(3)** ovanpå WiFi-modulen (**precis som på bilden**).
- Lägg märke till hur den **gröna lysdioden (4)** blinkar på WiFi-modulen.

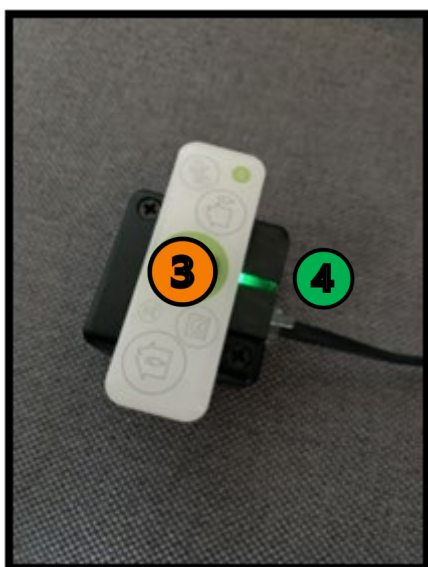

Gammal WiFi-modul (uppdatering krävs):

- **Två sek. PÅ** / Två sek. AV
- Omedelbart när blinkningen upphör (efter 10 sek), Ta bort magneten.

Ny WiFi-modul (uppdatering krävs inte):

- **Blinkar** mycket snabbt
- Omedelbart när blinkningen upphör (efter 10 sek), Ta bort magneten.

WiFi-modulen är nu återställd.




Gammal WiFi-modul:

- Öppna iSLa-appen.
- Registrera ett konto.
- Öppna WiFi-inställningarna i telefoninställningarna och välj nätverk "mist-ewind".- se till att telefonen stöder ett 2,4Ghz WiFi-nätverk.
- Öppna iSLa-appen.
- Välj **NOT** (Android) **JA** (iOS) för att använda "mobildata" när du tillfrågas.
- Välj "Lägg till ytterligare ett luftbehandlingsaggregat".
- Välj WiFi-modulen från listan i "Bluetooth-enheter" (eWind xx).
- Om den inte visas (eller om uppgraderingen inte startar) väljer du "Endast WiFi-enheter" i "Äldre firmware".
- Välj "Starta firmwareuppgradering".
- Stanna kvar på sidan och vänta tills räknaren visar 100%.
- Gå en sida bakåt.
- Välj WiFi-modulen från listan i "Bluetooth-enheter".
Om det inte visas;
 - se till att Bluetooth är aktiverat i telefonens inställningar.
 - Starta om ventilationsaggregatet och vänta två minuter, nu ska det synas.

Ny WiFi-modul:

- Öppna iSLa-appen.
- Registrera ett konto.
- Välj "Lägg till ytterligare ett luftbehandlingsaggregat".
- Välj WiFi-modulen i "Bluetooth-enheter".
Om det inte visas;
 - se till att Bluetooth är aktiverat i telefonens inställningar.
 - Starta om ventilationsaggregatet och vänta två minuter, nu ska det synas.(Om inte, gå ett steg tillbaka och tryck på "Lägg till ytterligare ett luftbehandlingsaggregat", nu ska det visas.)

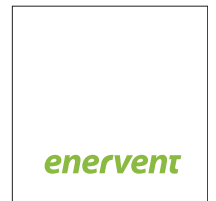

- Registrera aggregatet.
- Ange enhetens serienummer (finns på enhetens typskylt)- **OBS:** Inte numret som visas på WiFi-modulen när (om) du blir tillfrågad
- Välj om du vill använda appen lokalt eller ansluta till ett externt WiFi-nätverk (**2,4Ghz**).
- Efter installationen, starta om iSLa-appen och ventilationsaggregatet (om det av någon anledning fortfarande inte fungerar).
- Felsökning finns på **enervent.com/app**

