


Igangkjøring WiFi-modul og iSLa-app

Exvent iSLa-appen lar deg kontrollere Exvent ventilasjonsaggregat utstyrt med en WiFi-modul, direkte fra telefonen.

Du kan styre enheten lokalt uten internettilgang eller eksternt over internett.



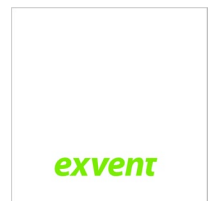



NOTAT!

En programvareoppdatering (v.1.43 eller nyere) er nødvendig for ventilasjonsaggregater med eAir-automatisering med to skjermer tilkoblet. Ellers vil ikke WiFi-modulen fungere som den skal.

En programvareoppdatering (v.1.43 eller nyere) er nødvendig for Svea Cooler-enheter. Ellers vil ikke WiFi-modulen fungere som den skal.

Programvareversjonen kan kontrolleres i "systeminformasjon" på eAir-displayet.

- Slå av ventilasjonsaggregatet.
- Koble WiFi-modulen med RJ11-kabelen (direkte til en av hovedkortets skjermporter (1), eller mellom skjermen og hovedkortet (2)).

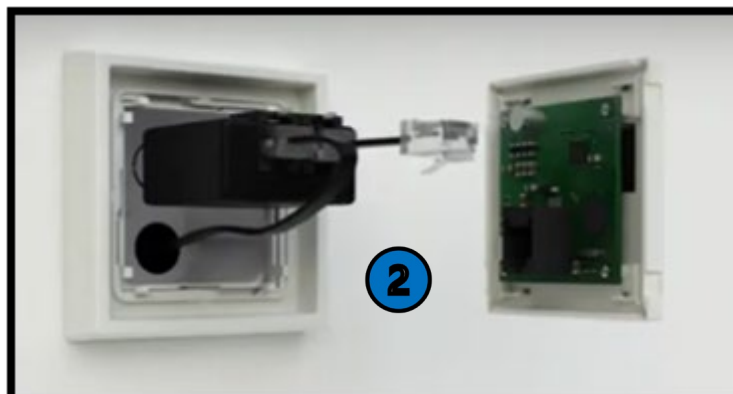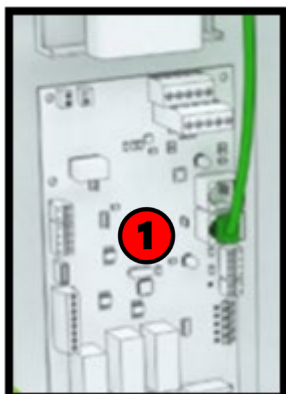

- Slå på ventilasjonsaggregatet og vent i to minutter.
- Tilbakestill WiFi-modulen ved å plassere magneten (3) på toppen av WiFi-modulen (**nøyaktig som på bildet**).
- Legg merke til hvordan den **grønne lysdioden (4)** blinker på WiFi-modulen.




Gammel WiFi-modul (oppdatering kreves):

- To sek PÅ / To sek AV
- Umiddelbart når blinkingen slutter (etter 10 sek), Fjern magneten.

Ny WiFi-modul (oppdatering er ikke nødvendig):

- Blinker veldig fort
- Umiddelbart når blinkingen slutter (etter 10 sek), Fjern magneten.

WiFi-modulen er nå tilbakestilt.

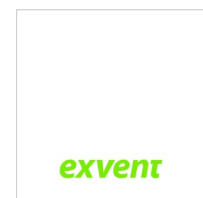


Gammel WiFi-modul:

- Åpne iSLa-appen.
- Registrer en konto.
- Åpne WiFi-innstillingene i telefoninnstillingene og velg nettverket "mist-ewind".- sørg for at telefonen støtter et 2,4Ghz WiFi-nettverk.
- Åpne iSLa-appen.
- Velg **IKKE** (Android) **JA** (iOS) for å bruke "mobildata" når du blir bedt om det.
- Velg "Legg til et annet aggregat".
- Velg WiFi-modulen fra listen i "Bluetooth-enheter" (eWind xx).
Hvis den ikke vises (eller oppgraderingen ikke starter), velg "Kun WiFi-enheter" i "Eldre fastvare".
- Velg "Start fastvareoppgradering".
- Hold deg på siden og vent til telleren viser 100 %.
- Gå én side bakover.
- Velg WiFi-modulen fra listen i "Bluetooth-enheter".
Hvis det ikke vises;
 - sørg for at Bluetooth er aktivert i telefoninnstillingene.
 - Start ventilasjonsaggregatet på nytt og vent to minutter, nå skal det vises.

Ny WiFi-modul:

- Åpne iSLa-appen.
- Registrer en konto.
- Velg "Legg til et annet aggregat".
- Velg WiFi-modulen i "Bluetooth-enheter".
Hvis det ikke vises;
 - sørg for at Bluetooth er aktivert i telefoninnstillingene.
 - Start ventilasjonsaggregatet på nytt og vent to minutter, nå skal det vises.
(Hvis ikke, gå ett skritt tilbake og trykk "Legg til en annen luftbehandlingsenhet", nå skal den vises.)

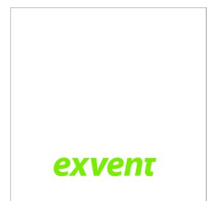

- Registrer ventilasjonsaggregatet.
- Skriv inn enhetens serienummer (finner du på enhetens typeskilt)- **MERK:** Ikke nummeret som vises på WiFi-modulen når (hvis) blir spurt
- Velg om du vil bruke appen lokalt eller koble til et eksternt WiFi-nettverk (**2,4Ghz**).
- Etter installasjonen, start iSLa-appen og ventilasjonsaggregatet på nytt (hvis det av en eller annen grunn fortsatt ikke fungerer).
- Feilsøking finner du på **enervent.com/app**